ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧПУ 2Р22
для управления токарным станком
модели 16К20ФЗ-С32

РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

589.0109.00036-01 34 01

(технические условия)

Республиканский полиграфкомбинат им. Революции 1905 г., г. Нальчик
Зак 6346-3000
М, Ц. 3. 45-10 экз. 06.01.87

I. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программное обеспечение для станка I6К20Ф3 С32 с УЧПУ типа 2Р22 предназначено для обслуживания внешних устройств ввода-вывода, редактирования управляющей программы с пульта управления, поиска нужного кадра, набора управляющей программы и её отработки, расчет циклов обработки, выдачи управляющих воздействий на технологическое оборудование. В программном обеспечении предусмотрена диагностика основных блоков по включению устройства и в режиме "Тест", индикация показаний датчиков и обменных входных и выходных сигналов электроавтоматики станка в режиме "Тест".

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Для выполнения программы необходим следующий состав аппаратурных средств:

I) УЧПУ типа 2Р22, распределение обменных сигналов которого по контактам разъемов XI-X5 устройства соответствуют приложению I;

2) станок токарный модели I6К20Ф3 С32 или аналогичный ему станок, алгоритмы работы электроавтоматики которого соответствуют приложению 2;

3) перемычки коммутационного поля субблока 8В-454 установленные в соответствии с приложением 3.

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.I. Включите входной автомат.

3.2. Через несколько секунд на экране БОСИ высвечивается ДИАГНОСТИКА УЧПУ 2Р22 ПО 00036-0I, при этом проводится проверка основных блоков устройства 2Р22. По окончании проверки устройство готово к работе в режиме "Ручное управление". Этот режим описан в п.4.9.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1. Общие положения

4.1.1. При правильном включении устройства (есть напряжение на всех выходах стабилизаторов) на приборном блоке зажигается светодиод ⏻, на пульте управления устройства зажигается сигнализация над клавишей ⏻, а на экране блока БОСИ высвечивается ДИАГНОСТИКА УЧПУ 2Р22 ПО 00036-01. По окончании диагностического теста (через 4-5 после включения устройства) на пульте управления устройства зажигается светодиод над клавишей ✋, а на экране БОСИ высвечивается РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

При отсутствии напряжения на выходе одного из стабилизаторов светодиод ⏻ на приборном блоке не зажигается.

При выявлении неисправности диагностическим тестом на экране БОСИ высвечивается ДИАГНОСТИКА УЧПУ 2Р22 ПО 00036-01 и вид неисправности в соответствии с п.5.2. Для продолжения работы нажмите клавишу ⏎. В случае, если других неисправностей нет, то установится режим ручного управления. В случае, если имеются другие неисправности, то опять на экране БОСИ высвечивается ДИАГНОСТИКА УЧПУ 2Р22 ПО 00036-01 и вид неисправности. Нажимайте клавишу ⏎ до тех пор, пока не установится режим ручного управления. Устраните выявленные неисправности в соответствии с п.5.2.

При обнаружении искажений в памяти на экране БОСИ высвечивается ТП ВВЕСТИ или К ВВЕСТИ, или Р ВВЕСТИ. В этом случае, а также когда необходимо прервать проверку по тесту при обнаружении неисправности, нажмите клавишу ⏎. При этом устанавливается режим "Ручное управление". Для очистки памяти нажмите клавишу ⌫ в режимах "Ввод" и "Ввод констант". Возобновить проверку по тесту можно в ре-

СОДЕРЖАНИЕ

	Лист
I. Назначение программы	I
2. Условия выполнения программы	I
3. Выполнение программы	I
4. Порядок работы	2
4.I. Общие положения	2
4.2. Привязка устройства к параметрам станка	8
4.3. Привязка системы отсчета к станку	8
4.4. Привязка инструмента к системе отсчета	8
4.5. Привязка системы отсчета к детали	II
4.6. Полуавтоматический ввод исходного положения и выход инструмента в это положение	I2
4.7. Режим "Ввод"	I3
4.8. Вывод программы	20
4.9. Режим "Ручное управление"	2I
4.I0. Режим "Автомат"	23
4.II. Режим "Тест"	25
4.I2. Система кодирования и порядок построения кадра	26
4.I3. Программирование фасок, дуг, галтелей	30
4.I4. Программирование постоянных циклов	32
4.I5. Составление программы при вводе с перфоленты	4I
5. Сообщения оператору	43
Приложение I. Обменные сигналы устройства	48
Приложение 2. Алгоритмы работы электроавтоматики управляемого станка	54
Приложение 3. Перемычки коммутационного поля субблока SB-454	65
Перечень сокращений	69

4.I.2. Если при включении устройства в нижней части экрана блока ЕССИ высвечивается I73000*, то включите устройство, откройте блок приборный и установите переключатель режима работы ЭВМ "Электроника 60 М" в положение (программа), а затем включите устройство.

Примечание: Для прерывания программного режима при наладочных работах выполнить п.4.II.5 или переключатель режимов работы установить в положение (пульт).

4.I.3. Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь с символами, нанесенными на клавиши пульта управления (табл.I).

Таблица I

Символ	Значение символа
	ПОИСК КАДРА (ОСТАНОВ ПО КОНЦУ КАДРА) со световой индикацией
	ВВОД КОНСТАНТ со световой индикацией
	АВТОМАТ со световой индикацией
	РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ со световой индикацией
	ВВОД со световой индикацией
	ВЫВОД со световой индикацией
	ТЕСТ со световой индикацией
	НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ со световой индикацией
	СДВИГ КАДРА
	СДВИГ ФРАЗЫ
	ЧИСТКА
	НАЧАЛО ПРОГРАММЫ (КОРРЕКЦИЯ)

Продолжение табл.I

Символ	Значение символа
	СБРОС ПАМЯТИ
	ВВОД ПО ОБРАЗЦУ
	ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ со световой индикацией
	ФИКСИРОВАННАЯ ТОЧКА СТАНКА со световой индикацией
	ПУСК со световой индикацией
	СТОП со световой индикацией
	ВОЗВРАТ КАРЕТКИ
	ВВОД ДАННЫХ (ПЕРЕВОД СТРОКИ)

4.I.4. Не допускается бесконтрольное манипулирование клавиатурой пульта управления при включенном устройстве. Для ознакомления с работой клавиатуры требуется определенное время. Изучение приемов работы в различных режимах следует проводить в последовательности, приведенной в настоящей инструкции.

Клавиши, действие которых продолжается после их отпускания, имеют световую сигнализацию (светодиоды).

Клавиши выбора основных режимов  , имеют зависимое включение.

Одновременно действует только одна из них, нажатие на одну из них отменяет действие другой. Действие остальных клавиш, имеющих световую сигнализацию, отменяется повторным нажатием, переходом в такой основной режим, в котором действие этой клавиши запрещается или окончанием режима.

Соответствие действующих клавиш основным и вспомогательным режимам работы устройства приведено в табл.2.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

БИС - большая интегральная схема
БОСИ - блок отображения символьной информации
ИП - исходное положение
КК - конец констант
КНМЛ - кассетный накопитель на магнитной ленте
КП - конец программы
КР - конец параметров
МЛ - магнитная лента
ПЛ - перфолента
ФСУ - фотосчитывающее устройство
ПЗУ - постоянное запоминающее устройство
БХ - быстрый ход

Продолжение

Адрес (содержимое)	Номер розетки	Номер перемычки	Вес разряда	Перемычки, устанавливаемые на заводе-изготовителе	Назначение
173012 (000000)	X1	6	2^0		Значение коэффициента отставания от контура Кот для координаты X
	X2	6	2^1		
	X3	6	2^2		
	X4	6	2^3		
	X5	6	2^4		
	XI1	6	2^0		Значение коэффициента отставания от контура Кот для координаты Z
	XI2	6	2^1		
	XI4	6	2^2		
	XI5	6	2^3		
	XI6	6	2^4		
173014 (017500)	XI	4	2^0		Величина быстрого хода в миллиметрах в минуту
	X2	4	2^1		
	X3	4	2^2		
	X4	4	2^3		
	X5	4	2^4		
	X6	4	2^5		
	X7	4	2^6	4	
	X8	4	2^7		
	X9	4	2^8	4	
	XI0	4	2^9	4	
	XI1	4	2^{10}	4	
	XI2	4	2^{11}	4	
	XI4	4	2^{12}	4	
	XI5	4	2^{13}		
173016 (031005)	XI	8	2^0	8	Минимальный сигнал управления приводом в микрометрах
	X2	8	2^1		
	X3	8	2^2	8	
	X4	8	2^3		
	X9	8	2^0		Зона нуля фиксированной точки в микрометрах
	XI0	8	2^1	8	
	XI1	8	2^2		
	XI2	8	2^3		
	XI4	8	2^4	8	
	XI5	8	2^5	8	

Таблица 2

Основной режим		Вспомогательный режим		Надпись на первой строке БОСИ	Функция устройства, выполняемая в данном режиме
Действующая клавиша	Режим работы	Действующая клавиша	Режим работы		
	Автомат	-	-	АВТОМАТ	Обработка детали по программе
			Покадровая отработка	ПОКАДРОВЫЙ	Обработка детали по программе с остановками в конце кадра
	Ручное управление	-	-	РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	Работа от мнемонической рукоятки и штурвалов. Набор кадров и их отработка. Составление программы по образцу
			Выход в фиксированную точку станка	РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Ф П	Привязка системы отсчета к станку
			Полуавтоматический ввод констант	ВВОД КОНСТАНТ ПОЛУАВТ	Полуавтоматический ввод в память плавающего нуля и вылетов инструмента
			Полуавтоматический ввод исходного положения	ВВОД КОНСТАНТ ПОЛУАВТ	Полуавтоматический ввод в память исходного положения
			Выход в исходное положение	РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И П	Непосредственный выход в исходное положение

Продолжение табл.2

Основной режим		Вспомогательный режим		Надпись на первой строке БОСИ	Функция устройства, выполняемая в данном режиме
Действующая клавиша	Режим работы	Действующая клавиша	Режим работы		
	Ввод	-	-	ВВОД ПРОГРАММЫ	Ввод программы с пульта управления, индикация и редактирование технологических программ
		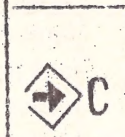	Ввод констант	ВВОД КОНСТАНТ	Ввод, индикация и редактирование вылетов инструмента, плавающего нуля, исходного положения параметров станка
			Поиск кадра	ПОИСК КАДРА	Поиск необходимого номера технологической программы и его индикация
			Внешний носитель - магнитная лента	ВВОД ПРОГРАММЫ МЛ	Ввод технологической программы с магнитной ленты по первому нажатию клавиши после нажатия клавиши
			Внешний носитель - перфолента	ВВОД ПРОГРАММЫ ПЛ	Ввод технологической программы с перфоленты по второму нажатию клавиши после нажатия клавиши
	Вывод		Внешний носитель магнитная лента	ВЫВОД МЛ	Вывод программы на магнитную ленту по первому нажатию клавиши после нажатия клавиши
			Внешний носитель перфолента	ВЫВОД ПЛ	Вывод программы на перфоленту по второму нажатию клавиши после нажатия клавиши

Продолжение

Адрес (содержимое)	Номер розетки	Номер перемычки	Вес разряда	Перемычки, устанавливаемые на заводе-изготовителе	Назначение
I73006 (002II3)	X7	7		7	Наличие перемычки умножение на 10 Наличие перемычки деление на 2 Наличие перемычки деление на 4 — для датчика на оси Z
	X8	7			
	X9	7			
					Внутренняя дискретность геометрической информации в УЧПУ равна I μm. Перемычки устанавливаются в случае, если дискретность датчика обратной связи неравна I μm. Например, если одна дискрета датчика соответствует перемещению по оси на 5 μm, то необходимо установить перемычки 7 в розетках X7, X8
	XI0	7			Наличие перемычки умножение на 10 Наличие перемычки деление на 2 Наличие перемычки деление на 4 — для датчика следящего штурвала X
	XII	7		7	
	XI2	7			
	XI4	7			Наличие перемычки умножение на 10 Наличие перемычки деление на 2 Наличие перемычки деление на 4 — для датчика следящего штурвала
	XI5	7			
	XI6	7			
I73010 (0I2000)	XII	2	2^0	2	Константа для задания времени разгона с дискретностью 0,I S.
	XI2	2	2^1		
	XI4	2	2^2	2	
	XI5	2	2^3		
	XI6	2	2^0		Константа для задания величины подачи в режиме "Ручное управление" в частях от скорости быстрого хода 0,25; 0,5; 0,75; I Отсутствие перемычек соответствует числу 0,25. Перемычка 2 на розетке XI6 соответствует числу 0,5. Перемычка 2 на розетке XI7 соответствует числу 0,75. Перемычки 2 на розетках XI6, XI7 соответствуют числу I
	XI7	2	2^1		

Продолжение

Адрес (содержимое)	Номер розетки	Номер перемычки	Вес разряда	Перемычки, устанавливаемые на заводе-изготовителе	Назначение
173004 (020400)	X8	3	2^0		Значение коэффициента усиления по положению Кп для координаты X. Определяется аналогично коэффициенту по положению для координаты Z.
	X9	3	2^1	3	Значение коэффициента усиления по положению Кп для координаты Z. Управляющее воздействие U упр, подаваемое на привод, определяется по формуле: $U_{упр} = Ко(\text{рассогласование} + \frac{К от}{32} \cdot Q)$, где
	X10	3	2^2		
	X15	3	2^0	3	Кот-коэффициент отставания от контура; Q-величина отставания от контура, мкм. Коэффициент Кп необходимо подобрать, исходя из величины добротности системы УЧПУ-станок, которая определяется по формуле: $К = \frac{V}{60d}$, где
	X16	3	2^1		
	X17	3	2^2		V-скорость быстрого хода, мм/мин; d-текущее рассогласование, мм.
173006 (002113)	X1	7		7	Наличие перемычки умножение на 10 — для датчика на оси X
	X2	7		7	Наличие перемычки деление на 2 — для датчика на оси X
	X3	7			Наличие перемычки деление на 4 — для датчика на оси X
	X4	7		7	Наличие перемычки умножение на 10 — для датчика шпинделя
	X5	7			Наличие перемычки деление на 4 — для датчика шпинделя

Продолжение табл.2

Основной режим		Вспомогательный режим		Надпись на первой строке БОСИ	Функция устройства, выполняемая в данном режиме
Действующая клавиша	Режим работы	Действующая клавиша	Режим работы		
	Тест	%	Диагностика	ТЕСТ ДИАГНОСТИКА	Проверка работоспособности устройства по тестам, заложенным в программном обеспечении
			Внешний носитель магнитная лента	ТЕСТ МЛ	Ввод тестов с магнитной ленты по первому нажатию клавиши, после нажатия клавиши
			Внешний носитель перфолента	ТЕСТ ПЛ	Ввод тестов с перфоленты по второму нажатию клавиши, после нажатия клавиши
			Индикация электроавтоматики станка	ТЕСТ	Индикация датчиков и состояния обменных сигналов на входных (X1, X2, X3) и выходных (X4, X5) разъемах устройства
		//	Сброс индикации электроавтоматики станка	ТЕСТ	Сброс индикации датчиков и состояния обменных сигналов

4.1.5. Для обеспечения возможности обработки детали необходимо осуществить следующие операции:

1) привязку устройства к параметрам станка в соответствии с п.4.2;

2) привязку системы отсчета к станку - п.4.3;

3) привязку инструмента к системе отсчета - п.4.4;

4) привязку системы отсчета к детали - п.4.5.

4.2. Привязка устройства к параметрам станка.

Привязка устройства к параметрам станка осуществляется согласно п.4.7.18 (пункт выполняется, если устройство включается впервые или при высвечивании на экране БОСИ Р ВВЕСТИ?).

4.3. Привязка системы отсчета к станку.

4.3.1. Привязка системы отсчета к станку производится по следующей методике:

1) нажмите клавиши и , при этом над ними зажигаются светодиоды, а на первой строке БОСИ высвечивается РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФП;

2) нажмите клавишу , при этом начинается движение по координате X. Направление движения - от оси шпинделя к оператору. По достижении положения, определяемого конечными выключателями, движение по координате X прекращается и начинается движение по координате Z в направлении к шпинделю. При достижении положения, определяемого конечными выключателями, движение по координате Z прекращается (рис.1). Одновременно выключается сигнализация над клавишей , а на четвертой и пятой строках БОСИ высвечиваются цифры, которые характеризуют координаты режущей кромки инструмента относительно НУЛЯ ДЕТАЛИ.

В процессе отработки действует клавиша , после нажатия на которую движение прекращается. Продолжение отработки начинается по второму нажатию на клавишу .

4.4. Привязка инструмента к системе отсчета

4.4.1. Привязка инструмента к системе отсчета производится после выполнения действий по пп.4.2, 4.3, 4.6.2.

ПЕРЕМЫЧКИ КОММУТАЦИОННОГО ПОЛЯ
СУББЛОКА SB-454

Адрес (содержимое)	Номер розетки	Номер перемычки	Вес разряда	Перемычки устанавливаемые на заводе-изготовителе	Назначение
I73000 (000I37)	XI	I	2^0	I	Команда перехода
	X2	I	2^1	I	
	X3	I	2^2	I	
	X4	I	2^3	I	
	X5	I	2^4	I	
	X7	I	2^6	I	
I73002 (63344)	XI	5	2^0	-	Начальный адрес программы
	X2	5	2^1		
	X3	5	2^2	5	
	X4	5	2^3		
	X5	5	2^4		
	X6	5	2^5	5	
	X7	5	2^6	5	
	X8	5	2^7	5	
	X9	5	2^8		
	XI0	5	2^9	5	
	XII	5	2^{10}	5	
	XI2	5	2^{11}		
	XI4	5	2^{12}		
	XI5	5	2^{13}	5	
	XI6	5	2^{14}	5	
	XI7	5	2^{15}		

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Расположение розеток на плате субблока SB-454
(вид со стороны установки элементов)

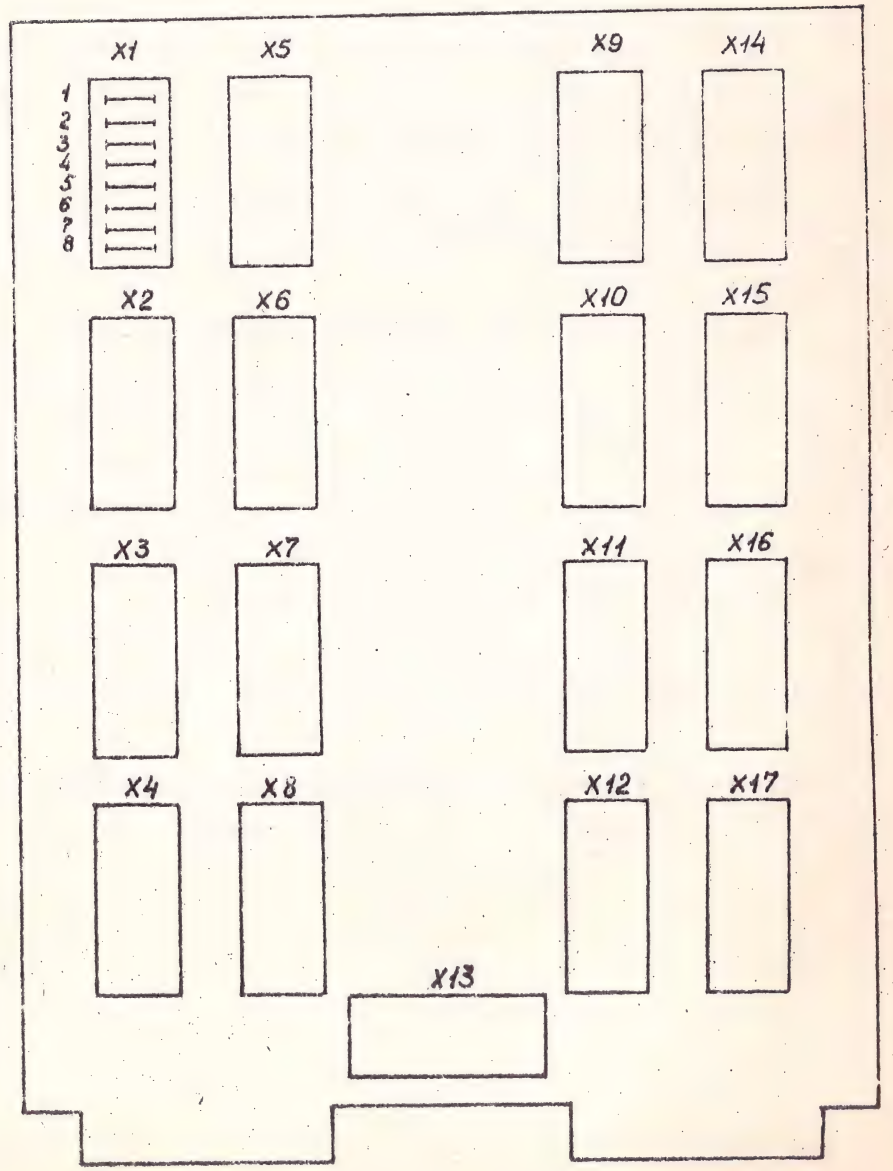

Схема привязки системы отсчёта к станку.

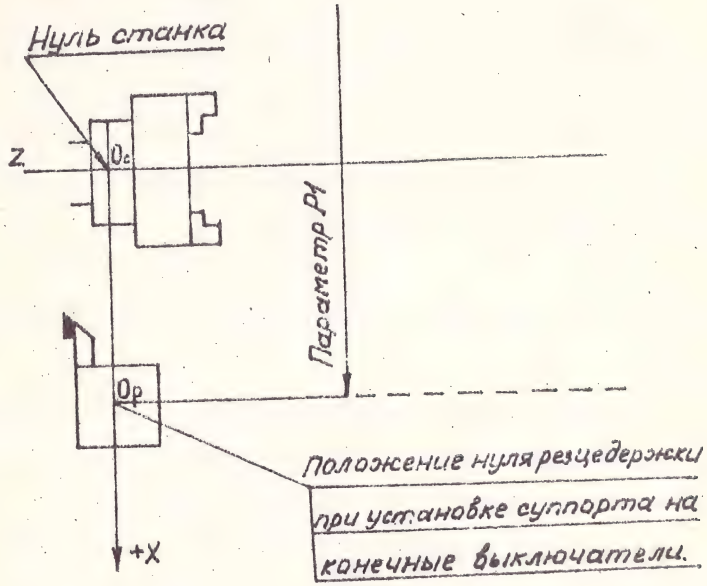

Рис. 1

4.4.2. В случае, если в резцедержке нет хотя бы одного инструмента с известными вылетами, то привязка выполняется по следующей методике :

I) введите плавающий нуль, равный нулю (согласно п.4.7.I4) и вылеты инструмента, с которого начинается привязка, равные нулю (согласно п.4.7.I6) ;

2) установите режим "Полуавтоматический ввод констант" ;

3) введите требуемые значения T, S и F и нажмите кнопку ①. При этом происходит перемещение в исходное положение, установка требуемой позиции резцедержки и запуск шпинделя ;

4) пользуясь мнеморукояткой и штурвалами, производите обточку цилиндрической части заготовки ;

5) отведите инструмент по координате Z , не изменяя его положения по координате X,и выключите шпиндель нажатием на клавишу ◎ ;

6) произведите измерение диаметра обточенной части заготовки и введите эту величину под адресом X. При этом на седьмой строке экрана БОСИ высветится введенная величина ;

7) нажмите клавишу ⇩ . При этом на шестой строке экрана БОСИ высветится номер инструмента и вычисленное значение вылета инструмента по координате X, например, T0I X I05, 64 ;

8) включите шпиндель путем нажатия на клавишу ① и произведите обточку торца заготовки ;

9) отведите инструмент по координате X, не изменяя его положения по координате Z , и выключите шпиндель нажатием на клавишу ◎ ;

I0) введите показание текущего значения по координате Z (показание на пятой строке экрана БОСИ). При этом на седьмой строке экрана высветится введенная величина ;

I0.3. Отсутствие или исчезновение сигнала "Стоп подачи" приводит к немедленному останову подачи, но программа при этом не прерывается. После восстановления сигналов на этом входе работа по программе возобновляется .

I0.4. Отсутствие или исчезновение сигнала "Стоп шпинделя" приводит к немедленному останову шпинделя. После восстановления сигнала восстанавливается вращение шпинделя .

Отсутствие сигнала "Стоп шпинделя" запрещает подачу. После восстановления сигнала "Стоп шпинделя" через I S разрешается подача .

I0.5. Механизмы станка, управление которыми не заложено в данных алгоритмах, могут управляться функциями M, выдаваемыми в виде двух декад двоично-десятичного кода. При этом перед выдачей используемой в программе функции M (кроме оговоренных в табл.5) выдается сигнал "Будет смена M". Двоично-десятичный код функции M снимается после получения сигнала "Ответ по M" .

Функции M02 и M20 выдаются на время 200 ms .

I0.6. По возникновению сбоя привода (на экране БОСИ высвечивается ? ПРИВ) снять сигнал "Готовность ЧПУ", выключаются привода .

Дальнейшая работа может возобновиться после устранения неисправности, включения и привязки системы заново .

Продолжение работы станка по программе разрешается после получения ответа по смазке по нажатии кнопки ТОЛЧОК СМАЗКИ.

8.4. При подаче сигнала "Толчок смазки" на выходе устройства появляются сигналы "Смазка шпинделя", "Смазка направляющих" длительностью 4S .

Толчок смазки не должен влиять на цикл смазки и может быть осуществлен в любое время и в любом режиме станка .

9. Управление охлаждением

9.I. Управление охлаждением осуществляется по команде от устройства. При этом на соответствующем выходе появляется сигнал "Включение охлаждения" .

9.2. Ответом о работе охлаждения по программе является сигнал "Контроль охлаждения". Если через 2S ответ не получен, выдается сообщение об ошибке ? 02 или ? I3 .

9.3. Если по программе охлаждение должно быть включено, а ответ не поступил, то это приводит к останову работы станка в конце кадра. Продолжение программы может начаться только после нажатия на кнопку "Толчок смазки".

I0. Дополнительные сигналы, блокировки и сигнализация

I0.I. Отсутствие или исчезновение сигналов "Останов" на время более 50ms приводит к немедленному останову работы станка до окончания кадра. Сначала останавливаются приводы подач, затем главный привод, как в п.4.I.2. Отключаются приводы охлаждения. Работа продолжается после восстановления сигналов "Останов" и нажатия на клавишу ① .

I0.2. Отсутствие или исчезновение сигнала "Стоп программы" приводит к останову в конце кадра. Работа продолжается после восстановления сигнала "Стоп программы" и нажатия на клавишу ① .

II) нажмите клавишу . При этом к информации на шестой строке прибавится информация о вычисленном значении вылета инструмента по координате Z , например, T0I X I05, 64 Z 0 ;

I2) нажмите клавишу . При этом значения вылетов инструмента записываются в память и с шестой строки стираются ;

I3) введите значение плавающего нуля путем нажатия на клавишу (на шестой строке экрана БОСИ высветится значение плавающего нуля), а затем клавишу . При этом значение плавающего нуля записывается в память и с шестой строки экрана БОСИ стирается. Текущее значение по координате Z станет равным нулю, а на восьмой строке экрана БОСИ высветится значение плавающего нуля ;

I4) установите в рабочую позицию следующий инструмент путем набора соответствующего значения T и нажатия на клавишу ① . При этом производится перемещение в исходное положение, смена инструмента и запуск шпинделя ;

I5) произведите привязку инструмента по методике п.4.4.2.4-4.4.2.I2. При выполнении п.4.4.2.8 обточку торца заготовки производить не следует, а только необходимо коснуться торца заготовки . При выполнении п.4.4.2.I0 введите значение плавающего нуля (восьмая строка экрана) .

4.4.3. В случае, если в резцедержке имеется инструмент с известными вылетами, то привязка нового инструмента выполняется по слудеющей методике :

I) осуществите привязку системы отсчета к детали (согласно п.4.5) с инструментом, привязанным к системе отсчета ;

2) выполните действия по п.4.4.2 перечисления I4 и I5 .

4.5. Привязка системы отсчета к детали .

4.5.I. Привязка системы отсчета к детали производится после выполнения действий по пп.4.3 и 4.4 по следующей методике :

I) установите режим "Полуавтоматический ввод констант";

2) установите инструмент, привязанный к системе отсчета в рабочую позицию;

3) отработайте требуемые значения скорости подачи, скорости шпинделя и номера инструмента;

4) пользуясь мнеморукояткой и штурвалами, производите обточку торца заготовки и отведите инструмент по координате X, не изменяя его положения по координате Z ;

5) выключите шпиндель нажатием клавиши ;

6) нажмите клавишу . На шестой строке экрана БОСИ высвечивается величина плавающего нуля по координате Z ;

7) нажмите клавишу . Величина плавающего нуля переписывается в память и стирается с шестой строки экрана. Ранее записанная величина плавающего нуля заменяется новым его значением.

4.6. Полуавтоматический ввод исходного положения и выход инструмента в это положение.

4.6.I. При обработке каждой конкретной детали оператор имеет возможность выбрать положение резцедержки, удобное для смены инструмента и установки заготовки в патрон, которое называется ИСХОДНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ. При необходимости смены инструмента или по окончании обработки осуществляется перемещение в ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

4.6.2. Полуавтоматический ввод исходного положения в память осуществляется по следующей методике:

I) установите режим "Полуавтоматический ввод констант";

2) пользуясь мнеморукояткой и штурвалами, установите резцедержку в требуемую позицию;

3) нажмите клавишу . При этом на шестой строке экрана БОСИ высвечиваются координаты исходного положения;

4) нажмите клавишу . Величины координат исходного положения с экрана стираются и записываются в память.

7.5. Отсутствие или исчезновение сигналов на одном из контрольных входов запрещает дальнейшую работу станка или приводит к немедленному останову работы до окончания кадра, как в п.I0 .

8. Управление системой смазки

8.I. Цикл смазки направляющих начинает функционировать по включении питания на приводы подач.

Цикл смазки шпинделя начинает функционировать по включении шпинделя.

8.2. Смазка производится по циклам. Время включения смазки 4S с паузой от 0,5 до 5min для шпинделя и от 6 до 60min для направляющих. Пауза определяется четырехразрядным двоичным числом, поступающим на соответствующие входы для шпинделя и направляющих. Сигналы "Контроль смазки шпинделя" и "Контроль смазки направляющих", поступающие из станка на соответствующие входы, являются ответом.

При нулевой паузе (входной код паузы 0000) режим работы смазки должен быть непрерывным, ответ по смазке - постоянным.

8.3. Отсутствие ответного сигнала "Контроль смазки шпинделя" более 4S по включении смазки шпинделя или присутствие его более 4S после снятия сигнала на смазку, приводит к останову станка по окончании кадра. На экране БОСИ индикатируется ошибка ? 05.

Отсутствие ответного сигнала "Контроль смазки направляющих" более 4S по включении смазки направляющих или присутствие его более 4S после снятия сигнала на смазку, приводит к запрещению отработки следующей программы, а данная программа дорабатывается до конца. На экране БОСИ индикатируется ошибка ? 04.

6.4. Исчезновение входных сигналов "Резцедержка разжата", "Резцедержка зажата", одного или двух сразу во время отработки, приводит к останову работы станка до окончания кадра, как описано в п.10.1.

6.5. В случае использования ручной резцедержки (наличие сигнала "Резцедержка ручная") смену позиции резцедержки производит оператор. После чего для продолжения работы по программе нажимается клавиша .

7. Управление работой пиноли и патрона

7.1. Управление работой пиноли и патрона может происходить только при остановленном шпинделе.

7.2. Для разжима или зажима патрона и пиноли на вход устройства из станка подаются сигналы "Зажать патрон", "Разжать патрон", "Зажать пиноль", "Разжать пиноль". По этим сигналам устройство формирует сигнал для управления приводом пиноли и патрона "Зажим патрона", "Разжим патрона", "Зажим пиноли", "Разжим пиноли".

7.3. Ответом о состоянии патрона или пиноли являются сигналы "Патрон зажат", "Патрон разжат", "Пиноль зажата", "Пиноль разжата", поступающие в устройство.

7.4. Наличие одновременно входных сигналов "Патрон зажат", "Патрон разжат" и сигналов "Пиноль зажата", "Пиноль разжата" разрешает дальнейшую работу станка, запрещает зажим патрона или пиноли.

Отсутствие сигналов на обоих входах попарно свидетельствует о разжиме патрона или пиноли. Разжим патрона и промежуточное положение пиноли запрещает работу станка.

Теперь в памяти устройства хранятся координаты исходного положения. Если его надо изменить, повторите п.4.6.2 в новом месте положения резцедержки.

4.6.3. Если инструмент выведен из исходного положения и его необходимо вернуть обратно, нажмите клавиши:

Инструмент вернется в исходное положение.

Примечание: Если при обработке детали необходимо менять инструмент, то целесообразно сразу выбрать наиболее подходящее место точки исходного положения на всю программу обработки детали.

4.7. Режим "Ввод"

4.7.1. Для работы в режиме ввода программы сначала нажмите клавиши и номер первого кадра программы.

4.7.2. Набор программы осуществляется по кадрам. Набираемая программа высвечивается на шестой, седьмой и восьмой строках экрана БОСИ. Во время набора последняя набранная фраза, может быть стерта нажатием клавиши // . Для ввода набранного кадра в память устройства нажмите клавишу , при этом кадр стирается с экрана БОСИ, а номер кадра автоматически увеличивается на единицу, если программа не закончена; высвечивается КП в правом углу первой строки экрана БОСИ, если программа закончена.

4.7.3. Для работы в режиме ввода программы (продолжение) нажмите клавиши и номер последнего кадра ранее введенной программы и клавишу . Искомый кадр программы высветится на экране БОСИ.

4.7.4. Нажмите клавишу , шестая, седьмая, восьмая строки экрана БОСИ очищаются, высвечивается следующий номер кадра. Повторите действия п.4.7.2.

4.7.5. Для индикации введенной в память устройства технологической программы нажмите клавиши , при этом первый кадр программы высвечивается на экране ЕССИ. Повторным нажатием клавиши высвечиваются последующие кадры. Таким образом можно посмотреть всю введенную программу. О конце программы сообщает надпись КП в правом углу первой строки ЕССИ. После окончания программы индикация начинается вновь с первого кадра.

4.7.6. Для просмотра программы с определенного кадра выполните действия п.4.7.3. Для продолжения индикации технологической программы нажмите клавишу

4.7.7. Режим "Ввод" представляет также возможность редактирования введенной в память устройства технологической программы:

I) стирание любых кадров программы согласно п.4.7.8 ;

2) вставка одного или нескольких кадров в любое место программы - п.4.7.9 ;

3) исключение любого слова из любого кадра программы - п.4.7.I0 ;

4) вставка одного или нескольких слов в любой кадр программы - п.4.7.II ;

5) замена любого слова любого кадра на новое одно или несколько слов - п.4.7.I2 .

4.7.8. Найдите стираемый кадр, для чего выполните действия п.4.7.3. Нужный кадр можно также отыскать, выполнив действия п.4.7.5. Нажмите клавишу // . Кадр стирается с экрана БОСИ и из памяти устройства .

4.7.9. Найдите кадр программы, после которого осуществляется вставка, выполнив действия п.4.7.3 или 4.7.5. Далее осуществить набор вставляемого кадра в соответствии с п.4.7.2. Действия по п.4.7.2 повторить столько раз, сколько кадров необходимо вставить

6. Управление работой резцедержек

6.I. Управление работой резцедержки производится только в режимах "Автомат" и "Ручное управление" по командам от устройства.

6.2. Для смены позиции резцедержки необходимо задать признак резцедержки "Резцедержка I" или "Резцедержка 2". Эти сигналы формируются устройством в зависимости от номера инструмента. При номерах от первого до шестого формируется сигнал "Резцедержка I", при номерах от седьмого до двенадцатого - сигнал "Резцедержка 2" .

6.3. Если заданная позиция (номер инструмента) совпадает с рабочей позицией резцедержки, то продолжается обработка по заданной программе. Если не совпадает, то на станок выдается сигнал "Разжим резцедержки". Если через 4 S сигнал "Разжим резцедержки" не получен, индикатируется ошибка ? 09. После получения сигнала по соответствующим входам на станок выдается сигнал "Поворот резцедержки". Если в течении 24 S позиции резцедержки не совпали, на экране БОСИ индикатируется ошибка ? I0. После совпадения позиции резцедержки с заданной сигнал "Поворот резцедержки" исчезает и появляется сигнал "Реверс резцедержки". Через 0,5 S после появления сигнала "Реверс резцедержки" сигнал "Разжим резцедержки" исчезает. Если через 4 S сигнал "Разжим резцедержки" не исчез, индикатируется ошибка ? II .

Получение сигналов, т.е. восстановление цепи по входам "Резцедержка разжата" и "Резцедержка зажата" является ответом на выполнение команды. После этого производится повторный контроль позиции резцедержки. Несоответствие ответа индикатируется ошибкой ? I4 .

2) по отпускании кнопки "Толчок шпинделя" снимается сигнал с выходов ЦАП и снимаются сигналы с выходов "Преобразователь главного привода", "Блокировка преобразователя главного привода", при использовании нереверсивного привода с выхода "Вращение по часовой стрелке" или "Вращение против часовой стрелки".

Контроль об исполнении осуществляется по входам "Контроль блокировки преобразователя главного привода", а при нереверсивном приводе еще по входу "Контроль вращения по часовой стрелке" или "Контроль вращения против часовой стрелки".

5. Выход в фиксированное положение

5.I. Выход в фиксированное положение осуществляется сначала по координате X (направление движения от оси шпинделя), а затем по координате Z (направление движения к бабке шпинделя).

5.2. После получения сигнала "Замедление хода X" скорость движения замедляется и после получения сигнала "Зона нуля X" производится точный останов по нулю датчика положения.

При движении в фиксированное положение по оси Z после получения сигнала "Замедление хода Z " скорость движения замедляется и после получения сигнала "Зона нуля Z " производится точный останов по нулю датчика положения.

5.3. Если в момент выхода в фиксированное положение датчик "Замедление хода X" замкнут, то происходит движение от фиксированного положения по оси X, т.е. сползание с датчика "Замедление хода X", а затем выполняются действия по пп.5.I, 5.2. Аналогично выполняются действия и по оси Z , если датчик "Замедление хода Z " был замкнут в момент выхода в фиксированное положение.

4.7.I0. Найдите нужный кадр программы, выполнив действия по п.4.7.3 или 4.7.5. Последовательным нажатием клавиши [▶▶▶] найдите слово, которое нужно исключить. Нажмите клавишу [//]. Отредактированный кадр можно высветить на экране БОСИ нажатием клавиши [→□].

4.7.II. Высветите на экране БОСИ слово, после которого необходимо вставить одно или несколько новых слов в соответствии с п.4.7.I0. Наберите вставляемые слова, выполнив действия п.4.7.2. Отредактированный кадр можно высветить на экране БОСИ нажатием клавиши [→□].

4.7.I2. Высветите на экране БОСИ слово, которое необходимо исправить в соответствии с п.4.7.I0. Нажмите клавишу [//]. Наберите новые слова, выполнив действия п.4.7.2. Отредактированный кадр можно высветить на экране БОСИ нажатием клавиши [→□].

4.7.I3. В режиме "Ввод" осуществляется ввод констант в миллиметрах с точностью до 0,00I мм (запятая набирается) в память устройства :

I) ввод плавающего нуля согласно п.4.7.I4 ;

2) ввод исходного положения - п.4.7.I5 ;

3) ввод вылетов инструмента - п.4.7.I6 ;

4) ввод параметров станка - пп.4.7.I7, 4.7.I8 .

Во время набора констант можно стереть последнее набранное слово нажатием клавиши [//].

4.7.I4. Для ввода плавающего нуля нажмите клавиши

[→] [→] C Z .

и численное значение плавающего нуля. Набираемые символы высвечиваются на шестой строке экрана БОСИ. Нажмите клавишу [→], при этом шестая строка экрана БОСИ очищается, плавающий нуль вводится в память устройства.

4.7.I5. Для ввода исходного положения нажмите клавиши  , X и его численное значение, Z и его численное значение. Величина исходного положения индикатируется на шестой строке. Порядок набора произвольный. Нажмите клавишу , при этом шестая строка очищается, величина исходного положения вводится в память устройства.

4.7.I6. Для ввода вылетов инструмента нажмите клавиши , , T и его номер, Z и его численное значение, X и его численное значение. По мере набора номер инструмента и его вылеты индикатируются на шестой строке БОСИ. Нажмите клавишу , при этом шестая строка очищается, вылеты вводятся в память устройства. Далее набирается T, номер и вылеты на следующий инструмент в соответствии с данным пунктом.

4.7.I7. В случае, если ввод плавающего нуля, исходного положения и вылетов инструмента осуществляется после первого включения или в случае искажения памяти в зоне констант, необходимо в режиме "Ввод констант" очистить память нажатием клавиши .

4.7.I8. Для ввода параметров станка в начале работы нажмите клавиши N 0 0 1 P и численное значение первого параметра станка. Набранный параметр и его номер высвечиваются на шестой строке экрана БОСИ. Нажмите клавишу , параметр стирается с экрана, а на экране высвечивается номер следующего параметра. Введите P и численное значение следующего параметра согласно табл. 3.

4.I.4. Реверс главного привода производится в следующей последовательности:

I) с выходов ЦАП снимается управляющий сигнал;

2) по достижению шпинделем ползучей скорости снимаются сигналы с выхода "Блокировка преобразователя главного привода", а при использовании нереверсивного привода - с выхода "Вращение по часовой стрелке" или "Вращение против часовой стрелки". Контроль об исполнении осуществляется по входу "Контроль блокировки преобразователя главного привода", а в случае нереверсивного привода еще по входу "Контроль вращения по часовой стрелке" или "Контроль вращения против часовой стрелки", после чего включается заданное направление вращения. Через 0,2S после получения ответа по входу "Контроль вращения по часовой стрелке" или по входу "Контроль вращения против часовой стрелки", а при реверсивном приводе после получения ответа по входу "Контроль блокировки преобразователя главного привода" выдается сигнал по выходу "Блокировка преобразователя главного привода". Затем выполняются действия в соответствии с п.4.I.2 перечисление 2.

4.I.5. Толчок шпинделя производится в следующей последовательности:

I) по нажатию на клавишу "Толчок шпинделя" производится выдача сигналов по выходам "Преобразователь главного привода", в случае нереверсивного привода еще выдача сигналов "Вращение по часовой стрелке" или "Вращение против часовой стрелки".

Через 0,2 S после получения ответа по входу "Контроль вращения по часовой стрелке" или "Контроль вращения против часовой стрелки", а при реверсивном приводе после выдачи сигнала "Преобразователь главного привода" выдается сигнал по выходу "Блокировка преобразователя главного привода". Контроль осуществляется по входу "Контроль блокировки преобразователя главного привода", а затем с выходов ЦАП выдается сигнал, соответствующий ползучей скорости;

При использовании реверсивного привода производится контроль направления вращения по датчику резьбонарезания. В случае несовпадения направления индикатируется ошибка ? 07 .

Механический диапазон	Контроль механического диапазона			
	I	2	3	4
I	X		X	
2	X			X
3		X	X	
4		X		X

Примечание: Знак "X" обозначает поступление сигнала ;

3) контроль скорости производится по датчику резьбонарезания. Если скорость шпинделя не достигает допустимых значений (25 % от заданной скорости), оператору выдается сообщение об ошибке ? I2 и производится отключение главного привода (п.4.I.3).

4.I.3. Отключение главного привода производится в следующей последовательности :

I) с выходов ЦАП снимается управляющий сигнал ;

2) по достижению шпинделем ползучей скорости снимаются сигналы по выходам "Преобразователь главного привода", "Блокировка преобразователя главного привода". В случае использования нереверсивного привода снимаются сигналы по выходам "Вращение по часовой стрелке" или "Вращение против часовой стрелки".

Контроль об исполнении осуществляется по входам "Контроль блокировки преобразователя главного привода". В случае нереверсивного привода контроль об исполнении осуществляется по входам "Контроль вращения по часовой стрелке" или "Контроль вращения против часовой стрелки". Если в течение 2S ответ не получен оператору индикатируется сообщение об ошибке ?06 .

Таблица 3

Номер параметра	Числовое значение параметра	Функциональное назначение
N00I	-200	Фиксированное положение по координате X
N002	-200	Программный ограничитель по координате - X
N003	0	Программный ограничитель по координате + X
N004	0	Программный ограничитель по координате - Z
N005	I000	Программный ограничитель по координате + Z
N006	3I8	Максимальное число оборотов шпинделя на I диапазоне регулируемого привода
N007	875	Максимальное число оборотов шпинделя на 2 диапазоне регулируемого привода
N008	2I88	Максимальное число оборотов шпинделя на 3 диапазоне регулируемого привода
N009	0	Максимальное число оборотов шпинделя на 4 диапазоне регулируемого привода
N0I0	I2	Минимальное число оборотов шпинделя на I диапазоне регулируемого привода
N0II	30	Минимальное число оборотов шпинделя на 2 диапазоне регулируемого привода
N0I2	80	Минимальное число оборотов шпинделя на 3 диапазоне регулируемого привода
N0I3	0	Минимальное число оборотов шпинделя на 4 диапазоне регулируемого привода
N0I4	I0	Ползучая скорость шпинделя регулируемого привода
N0I5	0/I	Индикация рассогласования, если I Нет индикации рассогласования, если 0
N0I6	I000	Максимальное число оборотов шпинделя при постоянной скорости резания
N0I7	I00	Минимальное число оборотов шпинделя при постоянной скорости резания

4.7.I9. При необходимости ввода дополнительных параметров проиндикатируйте параметры до появления надписи КР согласно п.4.7.22 и продолжайте ввод параметров .

4.7.20. В режиме ввода констант имеется возможность проиндикатировать хранимые в памяти устройства константы :

I) плавающий нуль согласно п.4.7.2I ;

2) исходное положение - п.4.7.2I ;

3) вылет инструмента - п.4.7.2I ;

4) параметры станка - п.4.7.22 .

4.7.2I. Для индикации плавающего нуля нажмите клавиши

для индикации исходного положения - еще раз клавишу , (об индикации исходного положения сообщает надпись ИП в правом углу первой строки экрана ЕССИ). Далее нажатием клавиши может быть продолжена индикация вылетов инструментов. Когда зона вылетов заканчивается, высвечивается надпись КК. При дальнейшем нажатии клавиши индикация начинается вновь с плавающего нуля .

4.7.22. Для индикации параметров станка нажмите клавиши



, по каждому нажатию клавиши высвечивается очередной параметр, об окончании параметров сообщает надпись КР .

4.7.23. Для редактирования вылетов инструмента необходимо вылет на данный инструмент проиндикатировать, выполнив действия п.4.7.2I. Высвеченный вылет на инструмент можно стереть нажатием клавиши // . Изменить вылет на инструмент можно также путем введения новых вылетов на данный инструмент согласно п.4.7.I6, при этом старые замечания автоматически стираются.

I) производится выдача сигналов по выходам "Преобразователь главного привода" и, в случае использования нереверсивного привода, "Вращение по часовой стрелке", или "Вращение против часовой стрелки". Контроль производится по входам "Контроль вращения по часовой стрелке", или "Контроль вращения против часовой стрелки". Если в течении 2S ответ не получен, оператору индикатируется сообщение об ошибке ? 06 .

Через 0,2 S после получения ответа по направлению, а при использовании реверсивного привода после выдачи сигнала "Преобразователь главного привода", выдается сигнал по выходу "Блокировка преобразователя главного привода". Контроль производится по входу "Контроль блокировки преобразователя главного привода". Если в течении 2S ответ не получен, индикатируется сообщение ? 03 ;

2) производится контроль по диапазону. В случае несовпадения с выходов ЦАП УЧПУ выдается сигнал, соответствующий ползучей скорости. Через 5S по выходам "Диапазон" выдается сигнал на переключение механического диапазона скоростей. Контроль об исполнении осуществляется по входам "Контроль включения диапазона скоростей". Если через 8S не получен ответ, индикатируется сообщение ? 08 .

Если диапазон совпал, производится подтверждение, т.е. по выходам "Диапазон" выдается сигнал, соответствующий этому же диапазону. Производится контроль об исполнении.

В случае использования ручного переключения механического диапазона скоростей (наличие сигнала "Переключение диапазона") при несовпадении диапазонов, оператору выдается сообщение ? ДИАП . Смену диапазона производит оператор .

Соответствие установленного диапазона ответным сигналам приведено в таблице. После чего с выходов ЦАП выдается сигнал, соответствующий заданной скорости .

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

АЛГОРИТМЫ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ УПРАВЛЯЕМОГО СТАНКА

I. Программное обеспечение устройства осуществляет логическое взаимодействие исполнительных механизмов токарных станков путем включения и отключения электрических цепей в соответствии с технологией работы станка .

2. Управление исполнительными механизмами станка производится с обязательным контролем выполнения заданных команд, а также, где это необходимо, контролем работы во всем заданном цикле для обеспечения безопасности обслуживающего персонала .

3. Подготовка к работе

3.I. Включается входной автомат станка. При этом включается устройство и на станок выдается сигнал "Готовность УЧПУ", который используется для управления вспомогательными устройствами. Из станка поступают сигналы "Останов I" и "Останов 2". Сигнал "Останов 2" появляется по включению приводов подач. Эти сигналы являются необходимым условием для разрешения всей дальнейшей работы станка .

4. Управление работой главного привода

4.I. Главный привод с двигателем постоянного тока с автоматическим переключением механического диапазона .

4.I.I. В качестве привода главного движения может быть использован привод реверсивный или нереверсивный. При использовании реверсивного привода на вход "Тип главного привода" поступает сигнал. При нереверсивном приводе в качестве управляющего сигнала используется сигнал напряжением от 0V до + I0V . При реверсивном приводе в качестве управляющего сигнала используется сигнал напряжения от 0V до +I0V и от 0Vдо - I0V .

4.I.2. Включение главного привода производится в следующей последовательности :

4.7.24. Любой параметр станка можно стереть, для этого его необходимо проиндикатировать, выполнив действия п.4.7.22, затем нажать клавишу ⁄⁄ , при этом он стирается с экрана БОСИ, а в памяти устройства ему присваевается нулевое значение .

4.7.25. Проиндикатированный параметр можно исправить. Для этого необходимо нажать клавишу ⁄⁄ . Дальше набрать новое значение параметра и ввести в память нажатием клавиши ⇔ .

4.7.26. Для ввода программы с магнитной ленты необходимо проделать следующие операции :

I) вставьте кассету в кассетный накопитель ;

2) нажмите клавиши ⇒ , ⇒ . На первой строке экрана БОСИ высвечивается ВВОД ПРОГРАММЫ МЛ ;

3) наберите номер программы ;

4) нажмите клавишу ① .

Цикл считывания содержит :

ускоренное перемещение вперед в течение I S , ускоренное перемещение в начало ленты, ускоренный поиск программы, считывание, ускоренное перемещение в начало ленты .

При правильном считывании горит сигнализация над клавишей ⇒ , а сигнализация над клавишей ⇒ гаснет и номер программы с экрана БОСИ стирается .

При неправильном считывании высвечивается ? СБОЙ МЛ на первой строке экрана БОСИ. В этом случае считывание повторите. В этом режиме действует клавиша ◎ . После нее режим повторите заново.

4.7.27. При вводе программы с перфоленты необходимо проделат следующие операции :

I) установите необходимую перфоленту с технологической программой в фотосчитывающее устройство ;

2) включите его согласно паспорту на фотосчитывающее устройство

3) нажмите клавишу ⇒ , два раза клавишу ⇒ , на первой строке экрана БОСИ высвечивается ВВОД ПРОГРАММЫ ПЛ ;

4) нажмите клавишу ◎ .

По окончании ввода программы с перфоленты на первой строке экрана БОСИ высвечивается КП, горит сигнализация над клавишей , сигнализация над клавишей гаснет.

4.8. Вывод программы

4.8.1. При выводе программы на магнитную ленту необходимо проделать следующие операции:

1) установите кассету в кассетный накопитель;

2) нажмите клавиши , на первой строке экрана БОСИ высвечивается ВЫВОД МЛ;

3) задайте номер программы на этой кассете;

4) нажмите клавишу .

Цикл записи состоит из ускоренного перемещения вперед в течение 15, ускоренного перемещения назад в начало ленты, ускоренного поиска программы, записи, ускоренного перемещения в начало программы, контрольного считывания, ускоренного перемещения в начало ленты.

При правильной записи заданный номер программы на шестой строке экрана БОСИ гасится и горит сигнализация над клавишей .

При неправильной записи на первой строке экрана БОСИ высвечивается ?СБОЙ МЛ, номер программы не стирается, сигнализация над клавишей не гаснет. В этом случае программу необходимо записать повторно, увеличив номер на 1. При задании N 0 производится стирание ранее записанной информации.

4.8.2. При выводе программы на перфоленту необходимо проделать следующие операции:

1) включите перфоратор согласно его руководству по эксплуатации;

2) нажмите клавишу , два раза клавишу . На первой строке экрана БОСИ высвечивается ВЫВОД ПЛ;

3) нажмите клавишу .

Продолжение

Разъем X5 (выходные сигналы)			
Контакт	Наименование сигнала	Адрес	Разряды информации
3	Резерв		2^{22}
4	"		2^{3}
5	М20 (импульсный)		2^{4}
6	Зажим патрона		2^{5}
7	Разжим патрона	I67630	2^{6}
8	Зажим пиноли		2^{7}
9	Разжим пиноли		2^{8}
I0	Смазка шпинделя		2^{9}
II	Смазка направляющих		2^{I0}
I2	Резерв		2^{II}
I3	Включение охлаждения		2^{I2}
I4	Резерв		2^{I3}
I5	"		2^{I4}
I6	"		2^{I5}
I7	Функция М 2^{0} $I0^{0}$		2^{0}
I8	" 2^{I} $I0^{0}$		2^{I}
I9	" 2^{2} $I0^{0}$		2^{2}
20	" 2^{3} $I0^{0}$		2^{3}
2I	" 2^{0} $I0^{I}$		2^{4}
22	" 2^{I} $I0^{I}$		2^{5}
23	" 2^{2} $I0^{I}$	I67632	2^{6}
24	" 2^{3} $I0^{I}$		2^{7}
25	Резерв		2^{8}
26	"		2^{9}
27	"		2^{I0}
28	"		2^{II}
29	"		2^{I2}
30	"		2^{I3}
3I	"		2^{I4}
32	"		2^{I5}

Продолжение

Разъем X4 (выходные сигналы)			
Контакт	Наименование сигнала	Адрес	Разряды информации
4	Программа (Автомат)	I67624	2^3
5	Резерв		2^4
6	Резерв		2^5
7	M02 (импульсный)		2^6
8	Резерв		2^7
9	Разжим резцедержки		2^8
I0	Поворот резцедержки		2^9
II	Реверс резцедержки		2^{I0}
I2	Резцедержка I		2^{II}
I3	Резцедержка 2		2^{I2}
I4	Будет смена M (импульсный)		2^{I3}
I5	Резерв		2^{I4}
I6	Резерв		2^{I5}
I7	Резерв	I67626	2^0
I8	"		2^I
I9	"		2^2
20	"		2^3
2I	"		2^4
22	"		2^5
23	"		2^6
24	"		2^7
25	"		2^8
26	"		2^9
27	Диапазон I		2^{I0}
28	То же 2		2^{II}
29	" 3		2^{I2}
30	" 4		2^{I3}
3I	Вращение по часовой стрелке		2^{I4}
32	Вращение против часовой стрелки		2^{I5}

Разъем X5 (выходные сигналы)			
I	Преобразователь главного привода		2^0
2	Блокировка преобразователя главного привода		2^I

По окончании вывода программы на перфоленту сигнализация над клавишей ⟩. гаснет. В этом режиме действует клавиша ◎. После нее режим повторить заново.

4.9. Режим "Ручное управление"

Режим "Ручное управление" предусматривает:

I) работу при помощи мнеморукоятки или следящих штурвалов согласно п.4.9.I;

2) набор кадра и его отработку - п.4.9.2;

3) составление программы по образцу - п.4.9.3.

4.9.I. Для работы мнеморукояткой или следящими штурвалами необходимо следующее:

I) проделайте операции по п.4.I.4, если это еще не было сделано;

2) задайте режим ручного управления;

3) задайте необходимое количество оборотов шпинделя и величин подачи в соответствии с п.4.I2.II и п.4.I2.I2;

4) нажмите клавишу ①. Шпиндель должен вращаться с заданным числом оборотов.

Вращая любой из штурвалов по часовой или против часовой стрелки, получите синхронное движение каретки или суппорта, или совместное их движение.

При вращении штурвала Z по часовой стрелке суппорт движется в сторону задней бабки, против часовой стрелки - в сторону передней бабки.

При вращении штурвала X по часовой стрелке каретка движется к оси вращения (от оператора), против часовой стрелки - от оси вращения (к оператору).

На четвертой и пятой строках БОСИ одновременно с движениями должно высвечиваться текущее положение инструмента по координате X и Z.

Поверните мнеморукоятку в любое из четырех положений (←Z , →Z, ↑X , ↓X), при этом суппорт или каретка перемещается на рабочей подаче. При нажатии кнопки на мнеморукоятке получим ускоренное перемещение на время нажатия кнопки .

Для выключения движения мнеморукоятка устанавливается в нейтральное положение .

4.9.2. Набор кадра осуществляется в соответствии с п.4.I2.

Номер кадра не набирается .

Циклы L08, L09, LI0, LII не обрабатываются .

После набора кадра всегда нужно нажимать клавишу ⓘ для его отработки. По концу отработки информация на экране ЕОСИ гасится и можно набирать следующий кадр .

Замена последней неправильно заданной фразы, если еще была нажата клавиша ⓘ , производится нажатием клавиши // .

Если режим "Ручное управление" назначен после режима "Автомат", отработайте необходимый инструмент заново .

4.9.3. Признаком составления программы по образцу является набор номера кадра. Если программа набирается с первого номера кадра, то в режиме "Ввод" необходимо нажать клавишу ⊡, далее перейти в режим "Ручное управление". Затем набрать номер кадра. Первый кадр программы должен содержать технологическую информацию. После набора всегда нужно нажать клавишу ⓘ для его отработки. По окончании отработки информация этого кадра может быть записана в память, для этого нажать клавишу ↔ .

На экране ЕОСИ высвечивается следующий номер кадра. Наберите следующий кадр, нажмите клавишу ⓘ , после отработки кадра нажмите клавишу ↔ , т.е. идет постепенная обработка детали с записью в память .

Отдельные кадры могут формироваться при обработке штурвалами и мнеморукояткой. Контроль размеров осуществляется по индика-

Продолжение

Контакт	Наименование сигнала	Адрес	Разряды информации
	Разъем X3 (входные сигналы)		
I2	Контроль охлаждения		2^{II}
I3	Ответ по М		2^{I2}
I4	Переключение диапазона : ручное - I автоматическое - 0		2^{I3}
I5	Ограждение подведено		2^{I4}
I6	Контроль блокировки преобразователя главного привода		2^{I5}
I7	Позиция резцедержки I		2^{0}
I8	То же 2		2^{I}
I9	" 3		2^{2}
20	" 4		2^{3}
2I	" 5	167614	2^{4}
22	" 6		2^{5}
23	" 7		2^{6}
24	" 8		2^{7}
25	" 9		2^{8}
26	" I0		2^{9}
27	" II		2^{I0}
28	" I2		2^{II}
29	Резерв		2^{I2}
30	"		2^{I3}
3I	Тип датчика: индуктивный - 0 фотоэлектрический-I		2^{I4}
32	Тип резцедержки : ручная - I автоматическая - 0		2^{I5}
	Разъем X4 (выходные сигналы)		
I	Готовность УЧПУ		2^{0}
2	Пуск программы (импульсный)		2^{I}
3	Ручное управление		2^{2}

Продолжение

Разъем X2 (входные сигналы)

Контакт	Наименование сигнала	Адрес	Разряды информации
I7	Резерв	I67610	2^0
I8	То же		2^1
I9	"		2^2
20	"		2^3
2I	"		2^4
22	"		2^5
23	"		2^6
24	"		2^7
25	"		2^8
26	"		2^9
27	Контроль механического диапазона I		2^{10}
28	То же 2		2^{11}
29	" 3		2^{12}
30	" 4		2^{13}
3I	Контроль вращения по часовой стрелке		2^{14}
32	Контроль вращения против часовой стрелки		2^{15}

Разъем X3 (входные сигналы)

I	Резцедержка зажата	I67612	2^0
2	Резцедержка разжата		2^1
3	Патрон зажат		2^2
4	Патрон разжат		2^3
5	Пиноль зажата		2^4
6	Пиноль разжата		2^5
7	Резерв		2^6
8	Резерв		2^7
9	Тип привода: реверсивный - I нереверсивный - 0		2^8
I0	Контроль смазки шпинделя		2^9
II	Контроль смазки направляющих		2^{10}

ции на четвертой и пятой строках БОСИ. После отработки нажмите клавишу . При этом на экране БОСИ, начиная с шестой строки, высвечиваются координаты режущей кромки инструмента. Ввод в память осуществляется по нажатию клавиши .

Примечание. Если при отработке информации, заданной в кадре, полученные размеры не удовлетворяют оператора, имеется возможность дополнительной обработки с помощью следящих штурвалов или мнеморукоятки. Для записи информации в память, введенные ранее величины в кадр (на шестой строке экрана БОСИ) по координатам X и Z необходимо стереть нажатием на клавишу , а затем нажать на клавишу . Вычисленные значения по координатам X и Z высвечиваются на экране БОСИ. Нажатием на клавишу эти величины записываются в память. Последний кадр должен содержать команду M02. После его отработки осуществляется выход в исходное полодение.

4.I0. Режим "Автомат"

4.I0.I. В данном режиме возможно следующее:

I) отработка программы сначала согласно п.4.I0.2;

2) покадровая отработка - п.4.I0.3;

3) отработка программы с заданного кадра - п.4.I0.4.

4.I0.2. Автоматическая отработка программы, начиная с кадра N00I, осуществляется нажатием клавиш . На второй строке экрана БОСИ при отработке программы высвечивается номер отрабатываемого кадра. Если в программе есть кадры с циклами

L8, L9, то до отработки конечного прохода высвечивается номер кадра, в котором записан цикл L8 или L9.

Если отработку надо остановить, то нажмите клавишу .

Для продолжения отработки нажмите клавишу .

Если режим хотите отменить после нажатия клавиши , нажмите клавишу основного режима.

4.10.3. Если необходимо отработать программу кадр за кадром (покадровая отработка), начиная с кадра N 001, то нажмите следующие клавиши . После отработки кадра для отработки следующего кадра нажмите клавишу .

Повторное нажатие клавиши отменяет покадровую отработку.

4.10.4. Если необходимо включить автоматическую отработку не с начала программы, а с любого кадра, то необходимо в режиме ввода найти требуемый кадр по п.4.7.3. При этом на второй строке БОСИ высвечиваются величины S , F, T. Введите и отработайте в режиме ручного управления эти величины. Подведите грубо мнеморукояткой инструмент к точке, в которой должна начаться отработка данного кадра, и согласно п.4.9.2 подведите инструмент более точно. Перейдите в режим ввода программы, снова найдите требуемый кадр. Перейдите в режим "Автомат", для чего нажмите клавиши .

В процессе автоматической отработки программы можно величину подачи, на которой идет отработка в данный момент, корректировать. Величина коррекции задается в процентах. Для этого в режиме "Автомат" необходимо нажать клавишу F и числовое значение в процентах, например, F 150 %. На третьей строке БОСИ высветится F 150 %. С этого момента подача на станке изменится на 150 % относительно заданной в кадре. Для отмены коррекции подачи необходимо нажать клавиши F %.

Продолжение

Разъем X1 (входные сигналы)

Контакт	Наименование сигнала	Адрес	Разряды информации
I7	Останов I		2^0
I8	Останов 2		2^I
I9	Стоп подачи		2^2
20	Стоп шпинделя		2^3
2I	Стоп программы	I67604	2^4
22	Резерв		2^5
23	Резерв		2^6
24	Пуск программы		2^7
25	Резерв		2^8
26	Управление +X		2^9
27	Управление -X		2^{I0}
28	Резерв		2^{II}
29	Резерв		2^{I2}
30	Управление +Z		2^{I3}
3I	Управление -Z		2^{I4}
32	Быстрый ход		2^{I5}

Разъем X2 (входные сигналы)

I	Толчек шпинделя		2^0
2	Толчок смазки		2^I
3	Зажать патрон		2^2
4	Разжать патрон		2^3
5	Зажать пиноль		2^4
6	Разжать пиноль		2^5
7	Резерв		2^6
8	Резерв		2^7
9	Пауза смазки шпинделя 2^0	I67606	2^8
I0	То же 2^I		2^9
II	" 2^2		2^{I0}
I2	" 2^3		2^{II}
I3	Пауза смазки направляющих 2^0		2^{I2}
I4	То же 2^I		2^{I3}
I5	" 2^2		2^{I4}
I6	" 2^3		2^{I5}

Продолжение табл.II

Наименование неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
БУ ?	Вышел из строя блок умножения	Проверьте субблоки: SB-443, SB-463, SB-464
ПК ?	Вышел из строя преобразователь кодов	Проверьте субблоки: SB-443, SB-440, SB-441, SB-442
БОСИ ?	Вышло из строя устройство связи с БОСИ	Проверьте субблоки: SB-780, SB-781, SB-782, SB-783
XXX ?	Не устанавливаются разряды регистра состояния в субблоке SB-XXX	Проверьте субблок SB-XXX

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБМЕННЫЕ СИГНАЛЫ УСТРОЙСТВА

Разъем XI (входные сигналы)

Контакт	Наименование сигнала	Адрес	Разряды информации
I	Ограничение +X		2^0
2	Ограничение -X		2^1
3	Резерв		2^2
4	Резерв		2^3
5	Ограничение +Z		2^4
6	Ограничение -Z		2^5
7	Замедление хода X	I67602	2^6
8	Резерв		2^7
9	Замедление хода Z		2^8
I0	Зона нуля X		2^9
II	Резерв		2^{10}
I2	Зона нуля Z		2^{11}
I3	Резерв		2^{12}
I4	Резерв		2^{13}
I5	Резерв		2^{14}
I6	Резерв		2^{15}

Для назначения режима остановки программы по каманде M0I необходимо в режиме "Автомат" набрать M0I %. Для отмены этого режима необходимо набрать M %.

Если в процессе отработки переключатель на станке установить в положение СТОП ПОДАЧИ, то перемещение рабочего органа прекращается. При возвращении переключателя в исходное положение отработка продолжается.

Если в процессе отработки переключатель на станке установить в положение СТОП ШПИНДЕЛЯ, то вращение шпинделя прекращается. При возвращении переключателя в исходное положение возобновляется вращение шпинделя, а затем возобновляется подача.

4.II. Режим "Тест"

4.II.I. В данном режиме производится проверка работоспособности устройства по тестам.

4.II.2. Для запуска теста, заложенного в программном обеспечении устройства, нажмите в режиме "Тест" клавишу %. При этом на экране БОСИ высветится ТЕСТ ДИАГНОСТИКА и проверка по тесту циклится. Число циклов высвечивается на экране БОСИ. Для прекращения проверки нажмите клавишу //. При этом устанавливается режим "Ручное управление". В случае обнаружения неисправности выполните действия по п.4.I.I.

4.II.3. Для ввода проверочных тестов с магнитной ленты установите в кассетный накопитель кассету с тестами, установите режим "Тест" и нажмите клавишу > один раз. Задайте требуемый номер тест-программы и нажмите клавишу (1). При правильном вводе теста на экране БОСИ высветится I7712 *. При неправильном вводе теста на экране БОСИ высветится I7612 * и надпись СБОЙ МЛ или НЕТ ПРОГР. или НЕ ГОТОВ. Для продолжения работы наберите I73000 6.

4.II.4. Для ввода проверочных тестов с перфоленты установите режим "Тест" и нажмите на клавишу ⟩ два раза. На экране БОСИ высвечивается надпись ТЕСТ ПЛ. Заправте перфоленту в считывающее устройство и нажмите клавишу (1) . При правильном вводе теста на экране БОСИ высветится I7712 ж .

4.II.5. Для выхода из программного режима нажмите в режиме "Тест" на клавишу (0) . При этом на нижней строке экрана высветится символ ж .

4.II.6. Для индикации показаний датчиков и обменных входных и выходных сигналов электроавтоматики станка нажмите клавиши ◁(0) ▷(1) . При этом на второй строке высвечивается показание датчика по координате X, на 3 строке – по координате Z , на 4 строке – датчика шпинделя (ШП), на 5 строке – датчика штурвала по координате X (ШХ), на 6 строке – датчика штурвала по координате Z (ШZ), на 8 строке – номера контактов разъема, на I0, II, I2 строках – информация о состоянии обменных сигналов на разъемах XI, X2, X3, на I4 и I5 строках – информация о состоянии обменных сигналов на разъемах X4, X5 .

Информация на контактах разъемов, имеющих номера, кратные I0, выделена подчеркиванием .

Отмена индикации осуществляется нажатием клавиши // .

4.I2. Система кодирования и порядок построения кадра

4.I2.I. Устройство предусматривает возможность ввода в память программы на обработку детали с пульта управления или с программоносителя .

В качестве программоносителя используется 8-дорожковая бумажная лента шириной 25,4 mm или магнитная лента .

4.I2.2. Программа состоит из нескольких кадров .

4.I2.3. В начале программы стоит номер кадра N .

5.2. В устройстве предусмотрена диагностика основных блоков по включению устройства и в режиме "Тест". Перечень неисправностей, выявляемых встроенной диагностикой приведен в табл.II .

Таблица II

Наименование неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
ПРОЦЕССОР ?	Вышел из строя процессор ЭВМ "Электроника – 60М"	Замените ЭВМ "Электроника – 60М"
ТП ВВЕСТИ ?	Искажение технологической программы в памяти	Проверьте исправность стабилизатора СН-I6. Введите программу вновь
К ВВЕСТИ ?	Искажение констант (плавающий нуль, исходное положение, длеты инструментов) в памяти	Проверьте исправность стабилизатора СН-I6. Введите константы и параметры вновь
Р ВВЕСТИ ?	Искажение параметров в памяти	Проверьте исправность стабилизатора СН-I6. Введите параметры и константы вновь
445 ПРЕР ?	Нет прерывания от таймера	Проверьте исправность субблока SB – 445
XXX ПРЕР04 ?	Вышел из строя субблок SB-XXX (XXX – номер неисправного субблока)	Проверьте исправность субблока B-XXX
ПРЕР I0 ?	I) сбой процессора	Проверьте ЭВМ "Электроника-60М" по тесту "Основной тест команд"
	2) сбой ПЗУ	Проверьте исправность субблока SB – 754
X БАНК ?	I) вышла из строя память процессора (0 БАНК)	Проверьте память тестом "Тест памяти"
	2) вышла из строя память на субблоке SB-757 (I БАНК)	То же
	3) вышла из строя память ПЗУ (3 БАНК, 4 БАНК, 5 БАНК, 6 БАНК)	Проверьте субблок SB – 754

Продолжение табл.I0

Признак ошибки	Вероятная причина	Метод устранения
? ПРКВ	Останов по программным ограничителям	Задайте правильно кадр, проверьте параметры P2 - P5
? 02	Нет ответа по включению охлаждения	Проверьте исправность станка
? 03	Нет ответа по включению (выключению) блокировки главного привода	То же
? 04	Нет ответа по смазке направляющих	"
? 05	Не выключилась (не включилась) смазка шпинделя	"
? 06	Нет ответа по включению (выключению) направления вращения нереверсивного главного привода	"
? 07	Вращение шпинделя не соответствует заданному для реверсивного главного привода	"
? 08	Нет ответа по переключению механического диапазона	"
? 09	Нет ответа по разжиму резцедержки	"
? I0	I) нет ответа от резцедержки при поиске номера инструмента	"
	2) нет такого инструмента	Задайте правильно номер инструмента
? II	Нет ответа по зажиму резцедержки	Проверьте исправность станка
? I2	Скорость шпинделя не достигает требуемого значения	То же
? I3	При отключении охлаждения сигнал "Контроль охлаждения" не снялся	Проверьте исправность станка
? I4	При зажиме резцедержки ответ о номере позиции снялся	То же

4.I2.4. Каждый кадр состоит из переменного числа слов, причем, любое слово может отсутствовать, кроме конца кадра ПС .

4.I2.5. Каждое слово состоит из буквы. называемой адресом, и следующей за ней группы цифр; нули в старших разрядах можно опустить ; E - быстрый ход без числовой информации .

4.I2.6. Порядок слов в кадре - произвольный .

4.I2.7. В одном кадре нельзя программировать два слова одного адреса .

4.I2.8. Время выдержки программируется под адресом D с точностью до 0,00I S с программированием десятичной точки. Время выдержки программируется отдельным кадром .

4.I2.9. Величины перемещений могут задаваться в абсолютных или относительных координатах с точностью до 0,00I mm с программированием десятичной точки, если программа вводится с пульта управления устройства .

4.I2.I0. Дискретность задания для программы, набранной на перфоленте - 0,00I mm .

4.I2.II. Величина подачи рабочего органа задается по адресу F в миллиметрах на оборот .

В цикле резьбонарезания по адресу F задается шаг резьбы. Подача действует на обе оси одновременно .

4.I2.I2. Число оборотов шпинделя задается по адресу S , например, S 2-250, минус означает вращение шпинделя по часовой стрелке (если минус отсутствует, то вращение против часовой стрелки) ;

250 - число оборотов шпинделя в минуту ;

2 - диапазон числа оборотов шпинделя .

В устройстве предусмотрено управление регулируемым приводом главного движения .

Соотношение диапазонов и частоты вращения шпинделя для регулируемого привода приведено в табл.4 .

Таблица 4

Диапазон	Частота вращения, *min*
I	Максимальное число заносится через параметр P6
2	Максимальное число заносится через параметр P7
3	Максимальное число заносится через параметр P8
4	Максимальное число заносится через параметр P9

4.I2.I3. Технологические команды группы M, используемые при программировании, приведены в табл.5 .

Таблица 5

Технологическая команда	Функция технологической команды
M00	Программируемый останов
M0I	Останов с подтверждением
M02	Конец программы
M08	Включение охлаждения
M09	Выключение охлаждения
MI7	Конец описания детали для циклов L8, L9, LI0
MI8	Конец участка программы, который будет повторяться в цикле LII
M20	Передача управления роботу

Остальные функции M выдаются в электроавтоматику станка в двоично-десятичном коде .

4.I2.I4. Подготовительные функции G05, GI0 и GII (другие функции в устройстве не применяются). Функция G05 используется в тех кадрах программы, после обработки которых торможение в конце кадра производить не следует (при сопряжении контуров).

Продолжение табл.I0

Признак ошибки	Вероятная причина	Метод устранения
? ОГР	В режиме "Автомат" нажата клавиша ① при незадвинутом ограждении	Задвинуть ограждение и нажать клавишу ①
? ЦИКЛ	Неверно задан номер цикла	Исправьте номер цикла
? ОСЬ	Неверно задана ось перемещения	Исправьте ошибку
? F	Подача и быстрый ход заданы в одном кадре	Задайте правильно кадр
? S	Не задана скорость вращения шпинделя в режиме "Ввод"	Задайте скорость вращения шпинделя
? T	Не задан номер инструмента в режиме "Ввод"	Задайте номер инструмента в кадре
? СТЗА	Снялся сигнал "Резцедержка зажата" или "Разжим патрона", или "Разжим пиноли"	Проверьте исправность станка
? СТI	Появился сигнал "Останов I"	То же
? СТ2	Появился сигнал "Останов 2"	"
? СТПД	Переключатель на станке установлен в положение СТОП ПОДАЧИ	Возвратите переключатель в исходное положение
? СТШI	Переключатель на станке установлен в положение СТОП ШПИНДЕЛЯ	Возвратите переключатель в исходное положение
? СТКК	Появился сигнал "Стоп программы"	Проверьте исправность станка
? СТКВ	Останов по конечным выключателям	Задайте правильно кадр, если работали в режиме "Автомат". В режиме "Ручное управление" мнеморукояткой выйдите в рабочую зону
? ПРКЛ	3-х позиционный переключатель не в рабочем положении	Поставьте 3-х позиционный переключатель в рабочее положение
? СМ.Т	Смена инструмента	Поверните ручную резцедержку в нужную позицию

Продолжение табл.IO

Признак ошибки	Вероятная причина	Метод устранения
? ОШ	I) сбой аппаратной части устройства	Проверьте устройство в режиме "Тест". Набрать технологическую программу вновь
	2) ошибка оператора при наборе констант	Исправьте ошибку
	3) двойное нажатие клавиши	Продолжите набор
	4) при попытке отработать цикл в режиме ручного управления, когда еще диалог не закончен	Цикл задайте повторно
	5) нет места в памяти для описания конечного контура детали по циклам L08, L09, L10	Откорректируйте программу
	6) при описании конечного контура детали, пропущена информация под адресом X или Z	Откорректируйте программу
	7) в цикле L06 задано рабочее перемещение в сторону задней бабки	Откорректируйте программу
	8) дуга задана так, что через две заданные точки нельзя провести окружность указанного радиуса	Откорректируйте программу
? ДИАП	Несоответствие установленного механического диапазона и требуемого	Установите требуемый диапазон
? ВЫЛ	Отсутствие вылетов в памяти на заданный инструмент	Введите вылеты
? ФП	После включения устройства не выполнен режим "Выход в фиксированную точку" и нажата клавиша	Выполните режим "Выход в фиксированную точку"

Если в галтели необходимо не делать торможения в конце кадра, то ее надо задавать в кадре через радиус R .

Функция G IO задается перед кадрами, где необходимо поддерживать постоянство скорости резания в зависимости от диаметра обработки. Функция G II отменяет функцию G IO. Функция G IO, G II программируются отдельными кадрами .

4.I2.I5. Номер инструмента задается по адресу T. Количество инструментов I2 .

4.I2.I6. Формат адресов, реализируемых в устройстве :

N03. X+043. Z+043. U+043. W+043. F023. T2. M2. SI-4. D043 C+043. Q+043. R+043. B3. H3. L2. PII. AII. E. G2. ПС

4.I2.I7. Значения символов адресов должны соответствовать табл. 6 .

Таблица 6

Символ	Значение символа
A	Припуск под чистовую обработку
B	С какого кадра повторение
C	Фаска под углом 45 ^{o}
D	Выдержка времени
E	Функция подачи (быстрый ход)
F	Функция подачи (рабочая подача)
H	Число повторений
L	Цикл
M	Вспомогательная функция
N	Номер кадра
P	Глубина резания, ширина резца
Q K10	Галтель
R	Дуга
G	Подготовительная функция
S	Скорость главного движения
T	Функция инструмента
U	Перемещение по оси X в приращениях
W	Перемещение по оси в приращениях
X	Перемещение по оси X в абсолютных значениях
Z	Перемещение по оси в абсолютных значениях
	Конец кадра (ПС)

4.I2.I6. Постоянные циклы задаются по адресу L . Перечень постоянных циклов, реализованных в устройстве, приведен в табл. 7.

Таблица 7

Постоянный цикл	Функция, выполняемая устройством
L0I	Цикл нарезания резьбы наружной, внутренней, цилиндрической, конической, многопроходной, однопроходной
L02	Цикл прорезания прямоугольных канавок
L03	Цикл "петля" при наружной обработке
L04	Цикл "петля" при внутренней обработке
L05	Цикл "петля" при торцевой обработке
L06	Цикл глубокого сверления
L07	Цикл нарезания резьбы метчиком или плашкой
L08	Цикл черновой обработки с припуском и без припуска
L09	Цикл обработки поковок
L10	Цикл чистовой обработки
L11	Цикл повторений участка программы

4.I3. Программирование фасок, дуг, галтелей

4.I3.I. Фаска под углом 45° задается адресом C со знаком и конечным размером по той координате, по которой идет обработка детали перед фаской. Знак под адресом C должен совпадать со знаком обработки по координате X. Направление по координате Z задается только в отрицательную сторону.

Примеры записи фасок в кадре для наружной обработки:

U20 C 5 (рис.2) Z -I5 C 5 (рис.4)

X30 C 5 (рис.3) W -I5 C 5 (рис.4)

5. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

5.I. В устройстве предусмотрен автоматический контроль правильности функционирования устройства. Сигнализация ошибки производится высвечиванием на экране БОСИ символа "?" и признака ошибки (табл.I0).

Таблица I0

Признак ошибки	Вероятная причина	Метод устранения
? СБОЙ МЛ	Сбой в режиме вывода с магнитной ленты или ввода на магнитную ленту	Повторите режим
? ЗАЩИТА	Защита записи и стирания на магнитной ленте	Снимите защиту или замените кассету с магнитной лентой
? НЕ ГОТОВ	Нет готовности кассетного накопителя на магнитной ленте	Проверьте исправность кассетного накопителя на магнитной ленте
? НЕТ ПРОГР	Нет программы на магнитной ленте	Задайте правильно номер программы
? КОНЕЦ МЛ	Нет места на магнитной ленте	Смените магнитную ленту
? ПЛ	Ошибка перфоратора	Повторите режим
? ПРОГ	Нет технологической программы в памяти	Задайте программу
? N 001	На перфоленте не первый кадр	Поставьте правильно перфоленту в ФСУ
? ФС	Ошибки ФСУ: I) порвалась перфолента 2) неисправно ФСУ	 Проверьте перфоленту Проверьте ФСУ. Повторите режим
? ПРИВ	Сбой привода подач	Проверьте исправность станка
? КОНЕЦ	Нет места в памяти:	Измените программу

В системе проводится контроль по паритету каждого введенного символа с перфоленты. При ошибке по паритету в правом верхнем углу БОСИ индикатируется "?ФС". В программе на перфоленте могут записываться примечания, например, название программы. Текст примечаний заключен в скобки, и при вводе программы в память устройства этот текст не вводится.

Пример программы для набора на перфоленту (рис.I7):

```
N 001   F I20      S 2 200 TI    *
N 002   Z 0   XI37000   E        *
N 003   L 8   AI000  P3000       *
N 004     X22000  C2000          *
N 005   Z - 20000                *
N 006     X52000   C2000         *
N 007   Z - 47800     G7000      *
N 008     X80000      G7000      *
N 009   Z -65000                 *
N 0I0     X96000  W-I9800       *
N 0II     XI23000 Z -96000      *
N 0I2      W-I2000              *
N 0I3     XI36000  W-II200  R -I4000 MI7   *
N 0I4   Z0  E       *
N 0I5     XI8000  E  *
N 0I6     F I00   S2   I000  T2        *
N 0I7     LI0     B4  *
N 0I8   D II00        *
N 0I9     M02         *
```

4.I5.2. Набор постоянных циклов ведется в той же последовательности, как с пульта оператора.

4.I5.3. Набор дуг согласно п.4.I3.3.

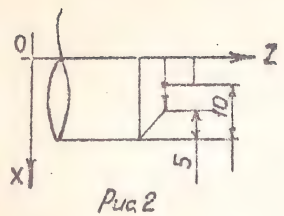

Рис.2

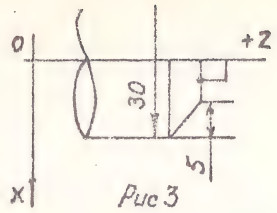

Рис.3

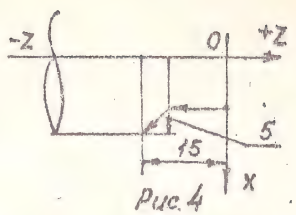

Рис.4

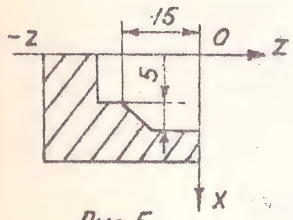

Рис.5

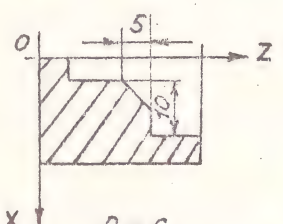

Рис.6

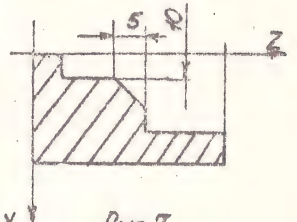

Рис.7

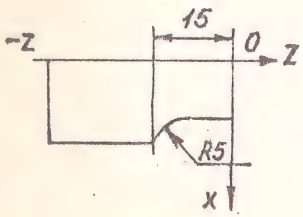

Рис.8

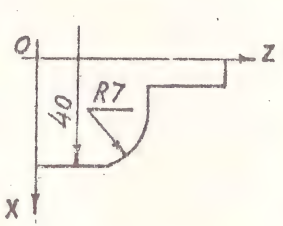

Рис.9

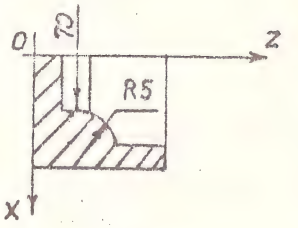

Рис.10

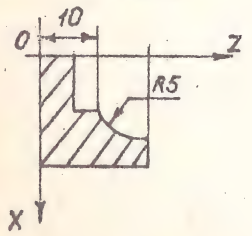

Рис.11

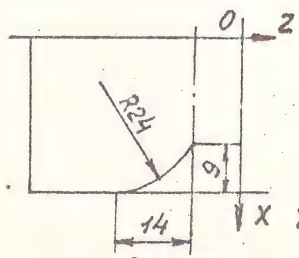

Рис.12

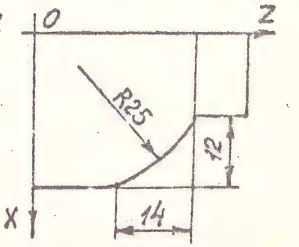

Рис.13

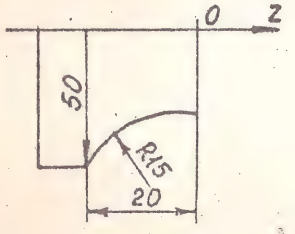

Рис.14

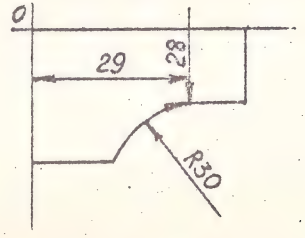

Рис.15

Примеры записи фасок в кадре для внутренней обработки:

Z - I5 C -5 (рис.5) U -20 C -5 (рис.6)

W - I5 C -5 (рис.5) X I0 C -5 (рис.7)

4.I3.2. Галтель задается адресом Q со знаком и конечным размером по той координате, по которой идет обработка детали перед галтелью. Знак под адресом Q должен совпадать со знаком обработки по координате X. Направление по координате Z задается только в отрицательную сторону.

Примеры записи галтелей в кадре:

Z - I5 Q5 (рис.8) X 20 Q - 5 (рис.I0)

X 40 Q7 (рис.9) Z I0 Q - 5 (рис.II)

4.I3.3. Для задания дуги указываются координаты конечной точки дуги и радиус под адресом R со знаком. Знак положительный при обработке по часовой стрелке, отрицательный - против часовой стрелки.

Примеры задания дуг в кадре:

U I8 W - I4 R 24 (рис.I2) X 50 Z -20 R -I5 (рис.I4)

U -24 W I4 R -25 (рис.I3) Z 29 X 28 R 30 (рис.I5)

4.I4. Программирование постоянных циклов

4.I4.I. Постоянные циклы при вводе с ПУ задаются в режиме диалога оператора с устройством. Диалог назначается по набору номера цикла и нажатию клавиши ⟷, при этом на восьмой строке БОСИ высвечивается название цикла и параметра в соответствии с табл.8.


```
N 0II    XI23  Z - 96          *
N 012    W -  I2              *   Описание детали
N 013    XI36  W -II,2  R -I4 MI7 *
N 0I4    F 0,I  S 2  I000  TI  *
N 0I5    Z 0  E  *
N 0I6    XI8  E  *
N 0I7    LI0  B4  *
N 0I8    M02  *
```

4.I5. Составление программы при вводе с перфоленты.

4.I5.I. В качестве программоносителя используется 8 - дорожковая бумажная лента шириной 25,4 mm. Программирование перфоленты допустимо только в коде ИСО, согласно табл. 9.

Началом программы является набор символов N00I, концом программы - набор симвслов M02 и ПС.

Таблица 9

Знак	Восьмеричный код	Знак	Восьмеричный код	Знак	Восьмеричный код	Знак	Восьмеричный код
Вш	2I0	I	26I	D	I04	P	I20
Гт	0II	2	262	E	305	Q	32I
ПС	0I2	3	063	F	306	R	322
Вк	2I5	4	264	G	I07	S	I23
(	050	5	065	H	II0	T	I24
)	25I	6	066	I	3II	U	I25
%	245	7	267	J	3I2	V	I26
:	072	8	270	K	II3	W	327
/	257	9	07I	L	3I4	X	330
+	053	A	I0I	M	II5	Y	I3I
-	055	B	I02	N	II6	Z	I32
0	060	C	303	O	3I7	ЗБ	377
						ПРОБЕЛ	000

Если бы максимальное отклонение заготовки от готовой детали составляло 2 *mm* по торцу и I2 *mm* по диаметру, то инструмент необходимо было бы вывести в точку с координатами X36 (22 + I2) и Z 3 (I2 : 4 = 3), так как 2 < I2 : 4. Второй кадр приведенной программы для этого примера был бы :

N 002 Z3 X36 E. Все другие кадры остались бы прежними .

Если в детали по рис.I6 необходимо сделать фаску в начале размером 2 x 2 *mm* , то программа будет следующей :

```
N 0I  F0,I2   S2 200 TI   *
N 002 Z5  X42   E         *
N 003 L09  A0  P2,7       *
N 004 XI8     *                 условная цилиндрическая ступень
N 005 Z0      *
N 006 X22  C2 *           кадр с фаской
N 007  Z - I6 *
N 008 X52W- 36 *
N 009 W - 37 MI7 *
N 0I0 M02     *
```

4.I4.I4. Пример программы с применением циклов L08, L I0 к чертежу детали (рис.I7).

```
N 00I   F 0,I2  S 2  200 TI     *
N 002   Z 0  XI73     E         *
N 003   L 08  AI  P3            *
N 004    X22    C2              *
N 005    Z - 2C                 *
N 006    X52  C2                *
N 007    Z - 47,8  Q7           *          Описание детали
N 008    X80  Q7                *
N 009     Z - 65                *
N0I0     X96 W-   I9,8          *
```


Таблица 8

Номер цикла	Название цикла в режиме "Диалог"	Содержание цикла	Параметр в режиме "Диалог"	Примечание
L 0I	РЕЗЬБА	Цикл нарезания цилиндрических и конических резьб с автоматическим разделением на проходы	F - Ш А Г	Шаг резьбы в миллиметрах
			W - ДЛИНА	Длина резьбы
			X - ДИАМЕТР	Внутренний диаметр резьбы
			A - НАКЛОН	Наклон резьбы (размер равен приращению диаметров) для конических резьб. Для цилиндрических резьб A=0
			P - ГЛУБИНА РЕЗАНИЯ	Максимальная глубина резания за один проход (размер по радиусу)
			C - С Б Е Г	C=I сбег равен шагу резьбы C=0 сбег отсутствует
L02	КАНАВКА	Цикл прорезания канавок с автоматическим разделением на проходы	D - ВЫДЕРЖКА	Выдержка времени в секундах
			X - ДИАМЕТР	Внутренний диаметр канавки
			A - ШИРИНА	Ширина канавки
			P - ШИРИНА РЕЗЦА	Ширина резца
L 03	Н ПЕТЛЯ	Цикл наружной обработки по координате Z с автоматическим отскоком и возвратом на БХ в начальную точку	W - ДЛИНА	Длина петли
L04	В ПЕТЛЯ	Цикл внутренней обработки по координате Z с автоматическим отскоком и возвратом на БХ в начальную точку	W - ДЛИНА	Длина петли
L05	Т ПЕТЛЯ	Цикл обработки по торцу с автоматическим отскоком и возвратом на БХ в начальную точку	X - ДИАМЕТР	Конечный диаметр подрезаемого торца

Продолжение табл.8

Номер цикла	Название цикла в режиме "Диалог"	Содержание цикла	Параметр в режиме "Диалог"	Примечание
L06	СВЕРЛЕНИЕ	Цикл глубокого сверления с автоматическим разделением на проходы	Р - ГЛУБИНА РЕЗАНИЯ	Максимальная глубина сверления за один проход
			W - ДЛИНА	Глубина сверления
L07	РЕЗЬБА	Цикл нарезания резьбы метчиком или плашкой	F - ШАГ	Шаг резьбы в миллиметрах
			W - ДЛИНА	Длина резьбы
L08	Ц ОБРАБОТКА	Цикл многопроходной обработки из цилиндрической заготовки с автоматическим разделением на проходы	А - ПРИПУСК	Припуск под чистовую обработку. Если обработка последняя, то А=0 (размер в диаметрах)
			Р - ГЛУБИНА РЕЗАНИЯ	Максимальная глубина резания за один проход (размер по радиусу)
L09	П ОБРАБОТКА	Цикл многопроходной обработки поковок с автоматическим разделением на проходы	А - ПРИПУСК	Припуск под чистовую обработку (размер в диаметрах). Если чистовая обработка не предусмотрена, то А = 0
			Р - ГЛУБИНА РЕЗАНИЯ	То же, что и в 08
L10	Ч ОБРАБОТКА	Цикл чистовой обработки по контуру с заданного номера кадра	В - N КАДРА	Номер кадра начала описания контура детали
L11	ПОВТОРЕНИЕ	Цикл повторения заданного участка программы	Н - ЧИСЛО	Число повторений
			В - N КАДРА	Номер кадра начала повторения

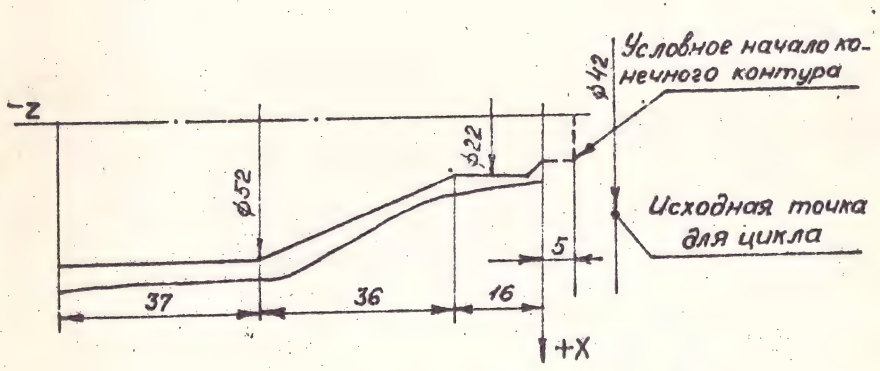

Рис.16

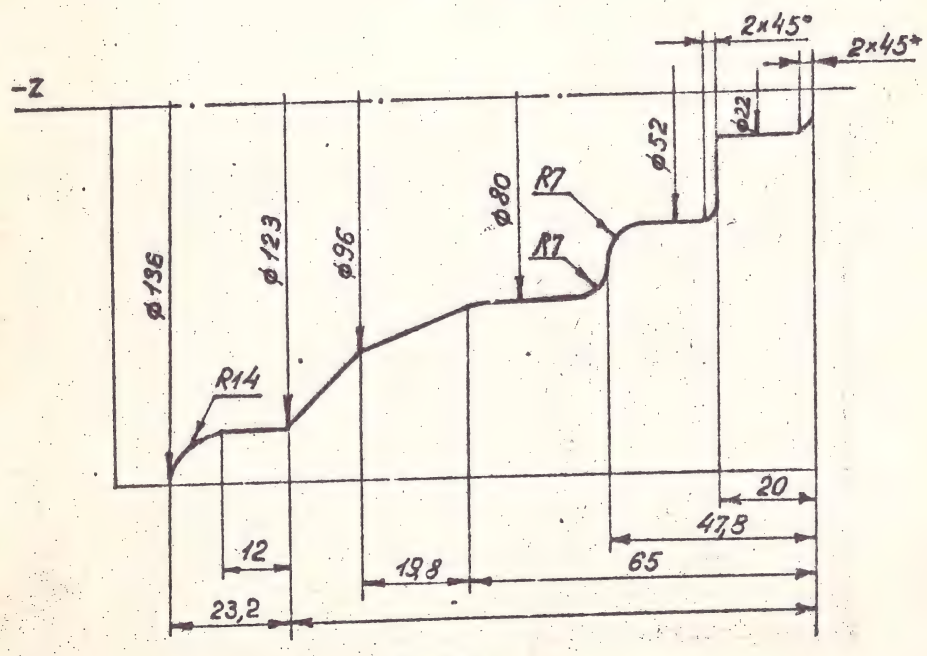

Рис.17

Цикл L08 применяется в случаях, когда заготовка детали имеет форму цилиндра. В этом случае обработка ведется параллельно образующей цилиндра.

Величина оборотов и подача задается перед циклом из расчета наименьшего диаметра конечного контура при наружной обработке и наибольшего диаметра при внутренней обработке.

Цикл L09 применяется в случаях, когда заготовка имеет форму, близкую к конечному контуру (например, поковка). В этом случае обработка ведется параллельно конечному контуру детали.

Циклы L08, L09 заканчиваются в конечной точке описания детали. Частота вращения шпинделя не восстанавливается. При обработке конечного контура изменение частоты вращения происходит между кадрами. В случае, если конечный контур детали для цикла L09 начинается с фаски, галтели или конуса, то необходимо программировать в начале контура условную цилиндрическую ступень длиной равной расчетной величине припуска по координате Z .

4.I4.I2. Перед программированием цикла L I0 необходимо запрограммировать исходную точку цикла, координаты которой должны совпадать с координатами начала конечного контура.

4.I4.I3. Пример программы с применением цикла L09 к чертежу детали (рис.I6). Максимальное отклонение заготовки от готовой детали составляет 5 *mm* по торцу и I2 *mm* по диаметру, поэтому перед циклом инструмент необходимо ввести в точку с координатами Z 5 (0 + 5 = 5), X 42 (22 + 4 x 5 = 42), так как 5 > I2 : 4 .

```
N 001   F 0,I2   S2 200 TI   *
N 002   Z 5 X 42 E           *
N 003   L 09 A0 P 2,7        *
N 004   X 22                 *
N 005   Z - I6               *
N 006   X 52 W - 36          *     Описание детали
N 007 W   - 37 MI7           *
N 008   M 0 2                *
```


Адрес параметра высвечивается рядом с номером цикла. Оператор должен набрать численное значение параметра и нажать клавишу ↵. При этом высвечивается название и адрес следующего параметра цикла. После ввода последнего параметра название цикла гасится (в режиме ручного управления информация о цикле гасится после отработки цикла).

4.I4.2. Для циклов L08, L09 после ввода последнего параметра на восьмой строке БОСИ высвечивается надпись ОПИСАНИЕ ДЕТАЛИ. Теперь необходимо привести описание конечного контура детали. Циклы L08, L09 можно применять при обработке деталей с увеличивающимся (наружная обработка) или уменьшающимся (внутренняя обработка) диаметром. Описание детали может состоять из одного или нескольких кадров. Описание детали должно содержать не более I5 кадров, при этом кадры с фаской и галтелью считаются за два кадра. Признаком окончания описания детали служит функция MI7. По этой же функции заканчивается описание контура для цикла L I0. Признаком конца участка программы, который будет повторяться в цикле L II, является функция MI8. Описание детали производится в сторону шпинделя. При обработке детали припуск под чистовую обработку по оси Z определяется автоматически путем деления заданного припуска по диаметру на четыре.

4.I4.3. Если при наборе числовой величины параметра оператор допустил ошибку, то необходимо перейти в режим индикации и вновь выйти на начало диалога.

4.I4.4. Редактирование введенного кадра с циклом осуществляется путем стирания всего кадра и повторного набора (стирание фразы для кадров с циклами не действует).

4.I4.5. Перед программированием цикла L 0I необходимо запрограммировать исходную точку цикла. Координата X этой точ-

ки должна быть равна наружному диаметру резьбы при наружной резьбе или внутреннему диаметру при внутренней резьбе. Координата Z этой точки должна отстоять от координаты начала резьбы на величину, равную или больше двойного шага резьбы (для обеспечения разгона привода).

При многопроходной обработке резьбы параметр P выбирается меньше глубины резьбы. При однопроходной обработке резьбы параметр P выбирается равным глубине резьбы. Параметр A программируется без знака, а со знаком минус.

При многопроходной обработке резьбы перед каждым очередным проходом резец смещается по координате Z с тем, чтобы резание происходило одной кромкой резца (режущая кромка с каждым проходом чередуется). Последний проход режется двумя кромками. Величина смещения рассчитана на резьбу с углом 60°. На последнем витке осуществляется выход резца (резьба со взбегом).

4.I4.6. Перед программированием цикла L02 необходимо запрограммировать исходную точку цикла. Координата Z исходной точки должна совпадать с координатой левой кромки канавки.

Цикл содержит: перемещение на рабочей подаче до координаты X, выдержку времени (если не равно 0), возврат в исходную точку на быстром ходу, смещение по координате в положительную сторону на величину P и т.д. до достижения ширины канавки величиной A.

Для обработки канавки с перекрытием параметр P задается меньше ширины резца, а параметр A необходимо уменьшить на эту разность.

Для однопроходной канавки параметры P и A задаются одинаковыми. Цикл заканчивается отскоком по оси X в исходную точку, по оси Z инструмент остается в точке последнего прохода.

4.I4.7. Циклы L03 и L04 содержат: перемещение на рабочей подаче на величину W с учетом знака, отскок на I *mm* (направление отскока зависит от цикла), возврат на быстром ходу в исходную точку.

4.I4.8. Цикл L 05 содержит: перемещение на рабочей подаче по оси X, отскок на I *mm* по координате Z в положительную сторону, возврат на быстром ходу в исходную точку.

В процессе обработки по мере изменения диаметра происходит переключение скорости шпинделя с целью поддержания постоянства скорости резания, если до цикла L 05 была задана функция G 10.

4.I4.9. Цикл 06 содержит: перемещение на рабочей подаче в отрицательную сторону на величину P, возврат на быстром ходу в исходную точку, перемещение на быстром ходу в точку, отстоящую от точки предыдущего сверления на 3 *mm*, перемещение на рабочей подаче на величину (P + 3) *mm* и т.д. до достижения глубины сверления величиной W.

4.I4.I0. Цикл L 07 содержит: перемещение на подаче равной F на величину W с учетом знака, реверс шпинделя, возврат в исходную точку на подаче F.

4.I4.II. Перед программированием цикла L 08 или L 09 необходимо запрограммировать исходную точку цикла.

Для цикла L 08 такой точкой является начало заготовки (координата X равна диаметру заготовки, а координата Z равна координате Z начала конечного контура детали).

Для цикла L 09 перед программированием исходной точки измеряют максимальный припуск под обработку по всей детали, как по диаметру, так и по длине.

Если учтверенный припуск по длине больше припуска по диаметру, то прибавляют учтверенный припуск по длине к размеру по диаметру, а припуск по длине к координате торца, что и будет являться координатой исходной точки цикла.

Если учтверенный припуск по длине меньше, чем припуск по диаметру, то для расчета исходной точки берется припуск по диаметру, а смещение по торцу определяется делением припуска по диаметру на четыре.

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Микросхемы		
D28	К155ИЕ6 ~~-10ТУ~~ бКО.348.006 ~~ТУ10~~	1	допуск. замена на КМ155ИЕ6 бКО.348.244-10ТУ (5)
D29	К555ЛА1 ~~-01ТУ~~ бКО.348289 ~~ТУ1~~	1	Допуск. замена на К155ЛА1 бКО.348.006-01ТУ (7) (1)
D30,D31	К555ЛН1 ~~-01ТУ~~ бКО.348289 ~~ТУ4~~	2	Допуск. замена на К155ЛН1 бКО.348.006-13ТУ (9)
D32..D34	К155 ИЕ6 ~~-10ТУ~~ бКО.348.006 ~~ТУ10~~	3	допуск. замена на КМ155ИЕ6 бКО.348.244-10ТУ (5) (3)
D35	К589 ИР12 ~~-04ТУ~~ бКО.348319 ~~ТУ4~~	1	
D36	К155 ИЕ6 ~~-10ТУ~~ бКО.348.006 ~~ТУ10~~	1	допуск. замена на КМ155ИЕ6 бКО.348.244-10ТУ (5)
D37	К555ЛН1 ~~-01ТУ~~ бКО.348.289 ~~ТУ4~~	1	Допуск. замена на К155ЛН1 бКО.348.006-13ТУ (9) (2)
D38..D40	К589 ИР12 ~~-04ТУ~~ бКО.348.319 ~~ТУ4~~	3	
D41	КР559 ИП2 ~~577-01ТУ~~ бКО 348 ~~329 ТУ~~	1	(3)
	Резисторы ОЖО.467.180ТУ ~~ГОСТ 7113-77~~		
R1..R4	МЛТ-0,125-270 Ω ±10% - А-А1	4	
R5..R9	МЛТ-0,125-15кΩ ± 10% - А1	5	(3)
R10..R12	МЛТ-0,125-1кΩ ± 10% - А-А1	3	
V1..V9	Диод КД 522Б бР3.362.029ТУ	9	
X1	Вилка МРН32-1 бРО.364.029ТУ	1	Допускается замена на МРН32-1К (2)
X2	Панель 175284.031	1	

5 - 19.26557 Доп 26.10.87 7 - 19.24458 Доп 17.03.88г.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
2	-	19.24736	~~Доп~~	~~26.08.86~~
1	-	19.60934		10.11.84

193.082.893 Э3

Лист 1а К

Ф. 5а ГОСТ 2.106-68 Копировал Формат А4

9001-10000

Справ. № | Перв. примен. 193.290.011

193.290.011Э3

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
C1,C2	Конденсатор МБГЧ-1-2А-500V-1μF ±10%		
	~~ОЖО.462.049ТУ~~ ОЖО 462.141 ТУ	2	(5)
C3,C4	Конденсатор КБП-Ф-500/220V-20А-0,22μF ±10%		
	~~ГОСТ 6760-76~~ ОЖО 462.142 ТУ	2	(4)
C5,C6	Конденсатор МБГЧ-1-2А-500V-1μF ±10%		
	ОЖО.462.141 ТУ	2	(5)
L1...L5	Катушка индуктивности		
	145.764.018	5	
R1,R2	Резистор МЛТ-2-1МΩ ±10%		
	~~ГОСТ 7113-77~~ ОЖО.467.180 ТУ	2	(3)
X1...X3	Наконечник кабельный 1Д7.750.050	3	
X4	Розетка ШР20П4Э1Г8 бРО.364.028ТУ	1	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

6 - 19 27473 60588г

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
5	-	19 25144		16 11 86
4	-	19 23354		3 12 85

193.290.011Э3

Лист 1К

Копир. Формат А4

192.068.20933

Спроб. примен. 192.068.209

Справ. №

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
C1	Конденсатор К50-16-50V-2000мкF ОЖО.464.111ТУ	1	
K1	Реле РЭП11-440-516044.308 ТУ16-647.015-84	1	
R1	Резистор МЛТ-0,5-680Ω±10% ОЖО.467.180 ТУ	1	
	Трансформаторы силовые		
T1	144.703.007	1	
T2	144.703.027	1	
T3	144.703.028	1	
U1	Прибор выпрямительный КЦ402А УФО.336.006ТУ	1	
X1	Вилка ШР20П4ЭШ8 БРО.364.028ТУ	1	
	Розетки		
X2, X3	ШР20П4Э1Г8 БРО.364.028ТУ	2	
X4, X5	РП10-22 „3" БРО.364.025ТУ	2	
X6, X7	РП10-30 „3" БРО.364.025ТУ	2	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

192.068.20933

Лист 1К

Ф. 5а ГОСТ 2.106-68 Копировал Формат: А4

8548-84

Спроб. примен. 193.082.893

Справ. №

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Конденсаторы		
C1...C5	КМ-5б-М1500-1000pF ±10% ОЖО.460.161 (343) ТУ	5	
C6...C46	КМ-5б-Н90-0,047 μF +80 -20 % ОЖО.460.161 (343) ТУ	41	
C47...C48	К53-14-10V-6,8 μF ±20% ОЖО.464.139 ТУ	2	
	Микросхемы		
D1	КР531ТВ10 (К531ТВ10Л) -03ТУ БКО.348.118 (ТУ)	1	
D2	К155ЛН1 БКО.348.006-13 ТУ	1	
D3	К555ЛН1 -01ТУ БКО.348.289 (ТУ)	1	Допуск. замена на К155ЛН1 БКО.348.006-13ТУ
D4	К155ИД4 -23ТУ БКО.348.006 (ТУ23)	1	
D5...D8	К293ЛП1А БКО.348.156 ТУ	4	Допускается замена на КА3ЛП1Б Бко.348.156ТУ
D9	К555ЛА3 -01ТУ БКО.348.289 (ТУ)	1	Допуск. замена на К155ЛА3 БКО.348.006-01ТУ
D10	КР531ТВ10 (К531ТВ10Л) -03ТУ БКО.348.118 (ТУ)	1	
D11	К155ЛН1 БКО.348.006-13 ТУ	1	
D12	К155ЛН1 БКО.348.006-13 ТУ	1	
D13	К555ЛА3 -01ТУ БКО.348.289 (ТУ)	1	Допуск. замена на К155ЛА3 БКО.348.006-01ТУ
D14	К155ЛА4 -01ТУ БКО.348.006 (ТУ)	1	
D15	К155ИЕ7 -10ТУ БКО.348.006 (ТУ10)	1	Допуск. замена на КМ155ИЕ7 БКО.348.244-10ТУ
D16	К155ТМ2 -01ТУ БКО.348.006 (ТУ)	1	
D17	К555ЛА3 -01ТУ БКО.348.289 (ТУ)	1	Допуск. замена на К155ЛА3 БКО.348.006-01ТУ
D18	К155ТМ2 -01ТУ БКО.348.006 (ТУ)	1	
D19	КР531ЛА3 (К531ЛА3Л) -01ТУ БКО.348.118 (ТУ)	1	
D20	К155ИД4 -23ТУ БКО.348.006 (ТУ23)	1	
D21	КР531ТВ10 (К531ТВ10Л) -03ТУ БКО.348.118 (ТУ)	1	
D22,D23	К155ИЕ6 -10ТУ БКО.348.006 (ТУ10)	2	Допуск. замена на КМ155ИЕ6 БКО.348.244-10ТУ
D24,D25	К155ИД4 -23ТУ БКО.348.006 (ТУ23)	2	
D26,D27	К555ЛН1 -01ТУ БКО.348.289 (ТУ)	2	Допуск. замена на К155ЛН1 БКО.348.006-13ТУ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

193.082.893 Э3

Лист 1К

Ф. 5а ГОСТ 2.106-68 Копировал: ПОК Формат: А4

9001-10990

1Я3.035.090 Э4

Обозначение	Рис.	А1	А5	Х8	Х9	Х11	Х12	Х14	Х18	Х22	Х26	Х29	Х30
1Я3.035.090	1	–	1Я3.088.036-06	–	–	–	1	1	1	1	1	1	1
-01	1	1	1Я3.088.036	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-03	1	–	-01	–	–	–	1	1	1	1	1	1	1
-05	2	–	-02	–	–	–	1	1	1	1	1	1	1
-07	3	–	-03	–	–	–	1	1	1	1	1	1	1
-09	1	–	-04	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-11	1	–	-05	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–
-12	1	–	-14	–	–	–	1	1	1	1	1	1	1
-13	1	1	-15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-14	3	–	-16	–	–	–	1	1	1	1	1	1	1
-15	1	–	-17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
А1	Накопитель на магнитной ленте кассетный „Искра 005-33", исполнение 1 ТУ25-01.1113-78	См. табл.	
А2	Фотоэлектрическое устройство считывания с перфоленты „Консул 337.601/А"	1	
А3	Пульт коррекций 1Я2.390.148-01	1	
А4	Пульт управления 1Я2.390.144-02	1	
А5	Блок приборный См. табл.	1	
Х1...Х4	Вилка 2РМ30КУН32Ш1В1 ГЕО.364.126 ТУ	4	*ОНЦ-РГ-09-32/30-В14 (31)
Х5	Вилка 2РМ24КУН19Ш1В1 ГЕО.364.126 ТУ	1	*ОНЦ-РГ-09-19/24-В14 (31)
Х6	Вилка ШР20У4ЭГ8 БРО.364.028 ТУ	1	
Х7	Вилка 2РМ30КУН32Ш1В1 ГЕО.364.126 ТУ	1	*ОНЦ-РГ-09-32/30-В14 (34)
Х8	Вилка РШ2Н-1-29 ОЮ0.364.002 ТУ	См. табл.	
Х9	Вилка РШ2Н-1-23 ОЮ0.364.002 ТУ	См. табл.	
Х10	Вилка 2РМ30КУН32Ш1В1 ГЕО.364.126 ТУ	1	*ОНЦ-РГ-09-32/30-В14 (27)
Х11, Х12	Вилка 2РМ30КУН32Ш1В1 ГЕО.364.126 ТУ	См. табл.	*ОНЦ-РГ-09-32/30-В14 (27)
Х13	Вилка 2РМ24КУН19Ш1В1 ГЕО.364.126 ТУ	1	*ОНЦ-РГ-09-19/24-В14 (2)
Х14	Вилка 2РМ30КУН32Ш1В1 ГЕО.364.126 ТУ	См. табл.	*ОНЦ-РГ-09-32/30-В14 (21)
Х15	Вилка 2РМ24КУН19Ш1В1 ГЕО.364.126 ТУ	1	*ОНЦ-РГ-09-19/24-В14 (2)
Х16	Вилка 2РМ30КУН32Ш1В1 ГЕО.364.126 ТУ	1	*ОНЦ-РГ-09-32/30-В14 (27)
Х17	Вилка URS	1	
Х18	Вилка 2РМ30КУН32Ш1В1 ГЕО.364.126 ТУ	См. табл.	*ОНЦ-РГ-09-32/30-В14 (21)
Х19	Розетка URS	1	
Х20	Вилка ШР20У4ЭГ8 БРО.364.028 ТУ	1	(19)
Х21	Вилка 2РМ30КУН32Ш1В1 ГЕО.364.126 ТУ	1	*ОНЦ-РГ-09-32/30-В14 (17)
Х22	Вилка 2РМ30КУН32Ш1В1 ГЕО.364.126 ТУ	См. табл.	*ОНЦ-РГ-09-32/30-В14 (21)
Х23	Розетка РП10-30ЛП БРО.364.025 ТУ	1	
Х24, Х31	Вилка 2РМ30КУН32Ш1В1 ГЕО.364.126 ТУ	2	*ОНЦ-РГ-09-32/30-В14 (27)

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Х26	Вилка 2РМ30КУН32Ш1В1 ГЕО.364.126 ТУ	См. табл.	*ОНЦ-РГ-09-32/30-В14 (21)
Х25	Плата 1Я7.103.715	1	
Х28	Вилка 2РМ30КУН32Ш1В1 ГЕО.364.126 ТУ	1	*ОНЦ-РГ-09-32/30-В14 (21)
Х29, Х30	Вилка 2РМ30КУН32Ш1В1 ГЕО.364.126 ТУ	См. табл.	*ОНЦ-РГ-09-32/30-В14 (35)
Х27	Розетка 2РМ24КПН32Г1В1 ГЕО.364.126 ТУ	1	*ОНЦ-РГ-09-19/24-Р12 (21)
Х32	Вилка 2РМ24КУН19Ш1В1 ГЕО.364.126 ТУ	1	*ОНЦ-РГ-09-19/24-В14 (2)
Х33	Вилка 2РМ30КУН32Ш1В1 ГЕО.364.126 ТУ	1	*ОНЦ-РГ-09-32/30-В14 (21)
Х34	Розетка ШР28У4ЭГ19 БРО.364.028 ТУ	1	

*Допускается замена соединителей типа 2РМ ГЕО.364.126 ТУ на соединители типа ОНЦ-РГ-09 БРО.364.082 ТУ. (21)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
22		1Н.28038		30.10.88
21		1Н.27827		30.10.88
19	–	1Н.26360		30.01.88

1Я3.035.090 Э4

Лист 1К

Копировал: Формат А4х3

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

	Кол.	Примечание
ТУ	1	
1 ТУ	1	
0 ТУ	2	
3 ТУ	1	
0 ТУ	1	
1 ТУ	2	
	3	
ТУ	1	
362.045 ТУ	1	
	1	
031 ТУ	1	
вариант)	1	
	1	
	1	
ТУ	1	
62.034 ТУ	1	
5 ТУ	1	
40.336.076 ТУ	1	
	1	
ТУ	3	
	1	
	1	

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы МЛТ ОЖО.467.180 ТУ		
	~~Резисторы МЛТ ГОСТ 7113-77~~		③
	СП3-39А ОЖО.468.354 ТУ		
R11	МЛТ-0,125-510 Ω ±5%	1	
R12	СП3-39А-1 — 1кΩ ±20% А	1	①
R13, R14	МЛТ-0,125-1кΩ ±10%	2	
R15	МЛТ-0,125-2,4кΩ ±5%	1	
R16	МЛТ-0,125-510Ω ±5%	1	
R17...R20	МЛТ-0,125-1кΩ ±10%	4	
R21	СП3-39А-1 —100Ω ±20% А	1	
R22	МЛТ-1-75Ω ±5%	1	
R23	193.075.006-05	1	0,22Ω
R24	МЛТ-0,125-120кΩ ±10%	1	
R25	МЛТ-0,5-100Ω ±5%	1	
R26	МЛТ-0,125-10кΩ ±10%	1	
R27	МЛТ-0,125-56Ω ±10%	1	
R28	МЛТ-0,125-68кΩ ±10%	1	
R29	МЛТ-0,5-680Ω ±10%	1	
R30	МЛТ-0,125-10кΩ ±10%	1	
R31	МЛТ-0,125-75кΩ ±5%	1	
R32...R38	МЛТ-0,125 -1кΩ ±10%	7	
R39	МЛТ-0,125-3кΩ ±5%	1	③
U1	Прибор выпрямительный КЦ402А		
	УФО.336.006 ТУ	1	
V1...V4	Диод КД202Д ЧЖ3.362.036 ТУ	4	

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Конденсаторы К50-16 ОЖО.464.111 ТУ		
	К53-14 ОЖО.464.139 ТУ, К10-7В ГОСТ 25814-83		
C1...C3 C1...C4	К53-14-16V-22 мкF ±20%	4 3	⑤
C5	К50-16-25V-10000 мкF-И	1	
C6	К50-16-16V-100 мкF-И	1	
C7...C10	К53-14-16V-22 мкF ±20%	4	
~~C11~~	~~К10-7В-Н90-0,047 мкF ±80%~~	~~1~~	③
C12, C13	К53-14-16V-22 мкF ±20%	2	
C14, C15	К50-16-25V-200 мкF-И	2	
C16	К10-7В-Н90-0,068 мкF +80 −20 %	1	①
	Микросхемы бКО.348.006-01 ТУ		
D1	К155ЛА3	1	
D2	К155ЛА8	1	
F1	Вставка плавкая ВП1-1 3,15А АГО.481.303 ТУ	1	
K1	Реле РГК-15 БГ4.569.003-01 БГ0.450.003 ТУ	1	
	Резисторы ОЖО.467.180 ТУ		③
	~~Резисторы ГОСТ 7113-77~~		
R1, R2	МЛТ-0,5-1кΩ ±5%	2	
R3	МЛТ-0,125-360Ω ±5%	1	
R4...R6	МЛТ-0,125-100Ω ±10%	3	
R7	МЛТ-0,125-18кΩ ±10%	1	
R8, R9	МЛТ-0,125-10кΩ ±10%	2	
R10	МЛТ-0,125-680Ω ±10%	1	

3	—	14.25185 ИЗ	[illegible]	10287	Ч-14.27603 Коф-16.09.88
2	—	14.25756 ИЗ	[illegible]	10287	
1	—	142489 ИЗ	[illegible]	22886	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

193.233.045 ЭЗ

Акт
1К

Формат А4х3

193.233.045 ЭЗ

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
V5	Стабилитрон КС133А СМ3.362.812 ТУ	1	
V6	Транзистор КТ361Г ФЫО.336.201 ТУ	1	
V7, V8	" КТ315Г ЖК3.365.200 ТУ	2	
V9	" КП302АМ ЖК3.365.233 ТУ	1	
V10	" КТ315Г ЖК3.365.200 ТУ	1	
V11, V12	" КТ805АМ аА0.336.341 ТУ	2	
V13...V15	Диод КД522Б ДР3.362.029 ТУ	3	
V16	Транзистор КТ815Г аА0.336.185 ТУ	1	
V17	Стабилитрон Д818Г ~~СМ3.362.045ТУ~~ СМ3.362.045 ТУ	1	③
V18	Диод КД522Б ДР3.362.029 ТУ	1	
V19	Транзистор КТ361Г ФЫО.336.201 ТУ	1	
V20	" КТ3107А аА0.336.170 ТУ (Г-вариант)	1	
V21	Диод КД209Б аА0.336.469 ТУ	1	
V22	" КД522Б ДР3.362.029 ТУ	1	
V23	Транзистор КТ315Г ЖК3.365.200 ТУ	1	
V24	Тиристор триодный КУ202Е УЖ3.362.034 ТУ	1	
V25	Стабилитрон Д815Ж аА0.336.545 ТУ	1	
V26	Индикатор единичный АЛ307ГМ аА0.336.076 ЭЗ	1	
V27	Транзистор КТ361Г ФЫО 336.201 ТУ	1	
V28...V30	" КТ315Г ЖК3.365.200 ТУ	3	
	Гнезда		
X1	Г1.6с ГОСТ 24733-81	1	
X2	Г1.6к ГОСТ 24733-81	1	

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы МЛТ ОЖО.467.180 ТУ		③
	~~Резисторы МЛТ ГОСТ 7113-77~~		
	СП3-39А ОЖО.468.354 ТУ		
R11	МЛТ-0,125-510 Ω ±5%	1	
R12	СП3-39А-1 — 1 kΩ ±20% А	1	①
R13, R14	МЛТ-0,125-1 kΩ ±10%	2	
R15	МЛТ-0,125-2,4 kΩ ±5%	1	"
R16	МЛТ-0,125-510 Ω ±5%	1	"
R17...R20	МЛТ-0,125-1 kΩ ±10%	4	
R21	СП3-39А-1 — 100 Ω ±20% А	1	
R22	МЛТ-1-75 Ω ±5%	1	
R23	187.075.006-05	1	0,22 Ω
R24	МЛТ-0,125-120 kΩ ±10%	1	
R25	МЛТ-0,5-100 Ω ±5%	1	
R26	МЛТ-0,125-10 kΩ ±10%	1	
R27	МЛТ-0,125-56 Ω ±10%	1	
R28	МЛТ-0,125-68 kΩ ±10%	1	
R29	МЛТ-0,5-680 Ω ±10%	1	
R30	МЛТ-0,125-10 kΩ ±10%	1	
R31	МЛТ-0,125-7,5 kΩ ±5%	1	
R32...R38	МЛТ-0,125-1 kΩ ±10%	7	
R39	МЛТ-0,125-3 kΩ ±5%	1	④
U1	Прибор выпрямительный КЦ402А		
	УФО.336.006 ТУ	1	
V1...V4	Диод КД202А УЖ3.362.036 ТУ	4	

Поз. обозначение	
C1...C3	
C4...C14	
C5	
C6	
C7...C10	
~~C11~~	
C12, C13	
C14, C15	
C16	
D1	
D2	
F1	
K1	
R1, R2	
R3	
R4...R6	
R7	
R8, R9	
R10	

3	—	14
2	—	14
1	—	14
Изм.	Лист	№

Перв. примен. 193.233.045

Справ. №

Подп. и дата 30.07.87

Инв. № подл. 3014

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № дубл. 6396

193.233.044 ЭЗ

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
V7	Транзистор КТ814В аАО.336.184 ТУ	1	
V8	Транзистор КТ815Г аАО.336.185 ТУ	1	
V9	Транзистор КТ315Г ЖК3.365.200ТУ	1	
V10	Транзистор КТ805АМ аАО.336.341 ТУ	1	
V11...V13	Диод КД522Б ДР3.362.029ТУ	3	
V14	Стабилитрон КС133А СМ3.362.812ТУ	1	
V15, V16	Диод КД209Б аАО.336.469 ТУ	2	
V17	Стабилитрон Д815А аАО.336.545 ТУ	1	
V18	Тиристор триодный КУ202Е УЖ3.362.034ТУ	1	
V19	Диод светоизлучающий АЛ307ГМ аАО.336.076ТУ	1	
V20	Транзистор КТ805АМ аАО.336.341 ТУ	1	
V21	Транзистор КТ815В / КТ814А аАО.336.185 ТУ / аАО.336.334 ТУ	1	
V22	Транзистор КТ3107А аАО.336.170 ТУ (Г вариант)	1	
V23	Стабилитрон Д814А1 аАО.336.207 ТУ	1	
	Гнезда ГОСТ 24733-81		
X1	Г1,6К	1	
X2, X3	Г1,6С	2	
X4	Г1,6К	1	

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Конденсаторы		
C1...C4	К50-16-16V-5000 мкФ-Н ОЖО.464.111 ТУ	4	
C5	К10-7В-Н90-0,047 мкФ ±80/20% ГОСТ 25814-83 / ГОСТ 5.624-77	1	①
C6	К50-16-16V-100 мкФ-Н ОЖО.464.111 ТУ	1	
C7	К50-16-50V-2000 мкФ-Н ОЖО.464.111 ТУ	1	
C8	К50-16-50V-5 мкФ-Н ОЖО.464.111 ТУ	1	
C9	К10-7В-Н90-0,068 мкФ ±80/20% ГОСТ 25814-83	1	②
F1	Вставка плавкая ВП1-1 3,15А АГО.481.303ТУ	1	
F2	Вставка плавкая ВП1-1 1,0А АГО.481.303ТУ	1	
	Резисторы МЛТ ОЖО.467.180 ТУ		
R1	МЛТ-0,25-470 Ω ±5%	1	
R2	МЛТ-0,25-33 Ω ±5%	1	
R3, R4	МЛТ-2-10 Ω ±5%	2	
R5	СП3-39А-1W-100 Ω ±20% А ОЖО.468.354ТУ	1	④
R6, R7	МЛТ-0,25-100 Ω ±10%	2	
R8	МЛТ-0,125-56 Ω ±10%	1	
R9	МЛТ-0,125-200 Ω ±10%	1	
R10	МЛТ-0,5-3 kΩ ±5%	1	
R11	МЛТ-1-360 Ω ±5%	1	
R12	СП3-39А-1W-330 Ω ±20% А ОЖО.468.354ТУ	1	
R13	МЛТ-0,5-150 Ω ±10%	1	
U1	Прибор выпрямительный КЦ402Д УФО.336.086ТУ	1	
V1...V4	Диод КД202Д УЖ3.362.036ТУ	4	
V5, V6	Диод КД522Б ДР3.362.029ТУ	2	

Перв. примен. 193.233.044

Справ. №

Инв. № подл. 9582

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл. 9520

Подп. и дата 27.05.87

4	1928175		27.09.88			
6	14.259104		10.4.17			
2	–	14.24163			28.8.86	
1	–	14.23864			11.3.85	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

193.233.044 ЭЗ

Лист 9Г

Формат А2

192.068.155-04 ЭЗ

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Стабилизаторы напряжения		
A1	СН-12М 193.233.043	1	
A2	СН-10М 193.233.041	1	
A3	СН-12М 193.233.043	1	
A4	СН-10М 193.233.041	1	
A5	СН-16М 193.233.046-01	1	
A6	СН-12М 193.233.043	1	
A7	СН-11М 193.233.042	1	
A8, A9	СН-12М 193.233.043	2	
A10	СН-10М 193.233.041	1	
K1	Реле РГК15 Бг4.569.003-01 Бг0.450.003ТУ	1	
X1	Вилка РП10-30ЛП бРО.364.025 ТУ	1	
X2	Розетка РП10-30„3" бРО.364.025 ТУ	1	
X3...X22	Розетка РППГ2-48 ТУ25.02.031997-76	20	
X23	Розетка РП10-30„3" бРО.364.025 ТУ	1	
X24	Вилка РП10-30ЛП бРО.364.025 ТУ	1	
X25	Розетка ШР20П4ЭГ8Н бРО.364.026 ТУ	1	

Перв. примен. 192.068.155-04

Справ. №

Взам. инв. № 9914

Подп. и дата 30.09.87

Инв. № дубл. 13628

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 6168

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
2	–	14.24337		1.3.84

192.068.155-04 ЭЗ

Лист 1К

Формат А4

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Субблок SB-070 193.092.070 ~~193.092.477~~	1	
A2	Блок БОСИ 192.043.001	1	
S1...S60	Устройство клавишное 143.040.260	60	
R1	Резистор МЛТ-0,125-1кОм±10%/ГОСТ 7113-77	1	
R2	Резистор МЛТ-0,125-470Ом±10%/ГОСТ 7113-77	1	
X5...X87	Розетка РППГ-2-48-ТУ25.020.31997-76	83	
X7	~~Вилка РП10-30-3" бРО.364.025ТУ~~	1	

Перв. примен. 192.390.144-02

Справ. №

Инв. № подл. 16145

6	–	1927609		180788г	192.390.144-02 ЭЗ
5	–	1425201²/₃		17.02.88	

1К

Формат А4

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
S1, S2	Переключатель ПГК-11П 1Н-А АГО.360.204ТУ	2	
X1	Вилка РП10-30„3" БРО.364.025ТУ	1	

Изготовлен с изменением №2. Дубликат №2. Взам. инв. № 13. Гр. №7 Дубно. (ОВ. Кузнецкая 20-29)

Спроектировано Пров. 1R2.390.148

Инв. № подл. 85700 | Подпись и дата 4.08.83 | Взам. инв. № 79222 | Инв. № дубл. 14107 | Подпись и дата 15384

4534 Ф. 23/VII 84г.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

1R2.390.148 ЭЗ

Лит. 1К

Формат А4

1R2.068.155-05 ЭЗ

Обозначение	Количество
	А6
1R2.068.155-05	1
-06	—

Поз. обозначение	Наименование		Кол.	Примечание
	Стабилизаторы напряжения			
А1	СН-12М	1R3.233.043	1	
А2	СН-10М	1R3.233.041	1	
А3	СН-12М	1R3.233.043	1	
А4	СН-10М	1R3.233.041	1	
А5	СН-16М	1R3.233.046-01	1	
А6	СН-13М	1R3.233.044	см. табл.	
А7	СН-11М	1R3.233.042	1	
А8, А9	СН-12М	1R3.233.043	2	
А10	СН-10М	1R3.233.041	1	
К1	Реле РГК15	Бг4.569.003-01 Бг0.450.003 ТУ	1	
Х1	Вилка РП10-30ЛП	БРО.364.025 ТУ	1	
Х2	Розетка РП10-30„3"	БРО.364.025 ТУ	1	
Х3...Х22	Розетка РППГ2-48	ТУ25.02.031997-76	20	
Х23	Розетка РП10-30„3"	БРО.364.025 ТУ	1	
Х24	Вилка РП10-30ЛП	БРО.364.025 ТУ	1	
Х25	Розетка ШР20П4ЭГ8Н	БРО.364.028 ТУ	1	

Перв. примен. 1R2.068.155-05

Справ. №

Взам. инв. № 9917

Подп. и дата 30.08.84

Инв. № дубл. 13628

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 6168

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
3	—	14.24337		1К-84

1R2.068.155-05 ЭЗ

Лист 1К

Формат А4

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
X1	Розетка 2РМ24КПЭ19Г1В1 ГЕО.364.126ТУ	1	*ОНЦ-РГ-09-19/24-Р13	②
X2	Вилка 2РМ24Б19Ш1В1 ГЕО.364.126ТУ	1	*ОНЦ-РГ-09-19/24-В1	②
X3, X4	Розетка 2РМ18Б7Г1В1 ГЕО.364.126ТУ	2	*ОНЦ-РГ-09-7/18-Р1	②
X5, X6	Вилка 2РМ18КПЭ7Ш1В1 ГЕО.364.126ТУ	2	*ОНЦ-РГ-09-7/18-В13	②

*Допускается замена соединителей типа 2РМ ГЕО.364.126ТУ на соединители типа ОНЦ-РГ-09. ②

Перв. примен. 193.622.023

Справ.№

Инв.№ подл. 85706 | Подпись и дата Ф.Сид 1.08.83 | Взам.инв.№ 75960 | Инв.№ дубл. 16356 | Подпись и дата Ин 11.03.84

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
2		14.27846 1/84	Зиф	19.07.88

193.622.023 ЭЗ

Лист 1К

Формат А4

Перв. примен. 193.082.440

Справ. №

193.082.440 ЭЗ

Поз. обозначение	Наименование	Кол	Примечание	
	Конденсаторы			
С1...С39	КМ-5б-Н90-0,047мкФ ±80% -20% ОЖО.460.161 ТУ	39		
С40, С41	К53-14-10В-6,8мкФ ±20% ОЖО.464.139 ТУ	2		
D1...D39	Микросхема К155ПР6 БКО.348.006-16ТУ	39	Допуск. замена на КМ155ПР6 БКО.348.244-16ТУ	③

Инв.№ подл. 7944 | Подпись и дата Сидоров 22.08.87 | Взам.инв.№ 13529 | Подпись и дата 11/12-87 | Инв.№ 4043

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
9		14.26509 3/9	Зиф	11/12-87

193.082.440 ЭЗ

Лист 1К

Ф 3, ГОСТ 21610-76

Копировал Бергер

193.082.44133

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Конденсаторы		
C1..C40	КМ-5б-Н90-0,047μ ±80% ОЖО.460.161ТУ	40	
C41,C42	К53-14-10V-6,8μF ±20% ОЖО.464.139ТУ	2	
D1..D40	Микросхема К155ПР7 бКО.348.006-16ТУ	40	Допуск. замен. на КМ155ПР7 бКО.348.244-16ТУ

Перв. примен. 193.082.441

Справ. №

Взам. инв. № 4650

Подпись и дата 13619,5 Авг 23/Грач

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата 26.07.87 Медуф

Инв. № подл. 3942

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

193.082.44133

Лист 1к

Копировал Баранова Формат А4

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы		
R1	С2-29В-2,0-7,06 Ω ±1%-1,0-Б ОЖО.467.130ТУ	1	
R2	С2-29В-2,0-12 Ω ±1%-1,0-Г ОЖО.467.130ТУ	1	
R3	С2-29В-2,0-10 Ω ±1%-1,0-А ОЖО.467.130ТУ	1	
R4	СП3-39А-1W-100Ω ±20%А ОЖО.468.354ТУ	1	
R5, R6	С2-29В-2,0-18 Ω ±0,5%-1,0-А ОЖО.467.130ТУ	2	

Перв. примен. 193.222.002

Справ. №

Подпись и дата 30.01.87 Дуф

Инв. № дубл.

Взам. инв. № 95702 Сдано 10.10.84 Дуф 75937 9411

Подпись и дата

Инв. № подл. 4015

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

193.222.002.33

Лист 1к

Копировал Марсель Формат А4

193.082.77533

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Микросхемы		
D29	К155ЛР1 БКО.348.006-01ТУ (~~ТУ~~)	1	⑥
D30	К155ЛА3 БКО.348.006-01ТУ (~~ТУ~~)	1	⑥
D31	КР559ИП1 БКО.348.329-01ТУ (~~329-75~~)	1	⑥
D32	К155ЛА2 БКО.348.006-01ТУ (~~ТУ~~)	1	⑥
D33,D34	К155АГ1 БКО.348.006-26ТУ (~~ТУ26~~)	2	⑥
D35	КР559ИП1 БКО.348.329ТУ	1	
	Резисторы ~~ТФ1-ТФ3-77~~ ОЖО.467.186ТУ		⑥
R1...R8	МЛТ-0,25-2,7кΩ±10%-А-Д1	8	⑧
R9	МЛТ-0,125-4,7кΩ±10%-А-Д1	1	
R10...R16	МЛТ-0,125-82Ω±10%-А-Д1	7	⑧
R17	МЛТ-0,125-36кΩ±10%-Д1	1	
R18,R19	МЛТ-0,125-1кΩ±10%-А-Д1	2	⑧
R20,R21	МЛТ-0,125-82Ω±10%-А-Д1	2	
R22	МЛТ-0,125-1,5кΩ±10%-А-Д1	1	⑧
R23	МЛТ-0,125-1кΩ±10%-А-Д1	1	
X1	Вилка МРН32-1 БРО.364.029ТУ	1	допуск. заменю на МРН32-1К ⑦

Инв. № подл. 8290 | Подп. и дата | Взам. инв. № 3992 | Инв. № дубл. 8659 | Подп. и дата 19.03.84 | Инв. № 17230

4286 Инв. № 25.05.84

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
8	–	19.26145	Дорф	26.10.87
9	–	19.84218	[illegible]	15.11.88

Лист 1а1

Формат А4

193.082.44233

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Конденсаторы		
C1,C2	К53-14-10V-6,8μF±20% ОЖО.464.139ТУ	2	
C3...C31	КМ-5б-Н90-0,047μF $^{+80}_{-20}$% ОЖО.460.161ТУ	29	
C32	КМ-5б-М4,7-220pF±5% ОЖО.460.161ТУ	1	
	Микросхемы		
D1	К155ЛИ1 БКО.348.006-13ТУ	1	
D2	К155ЛА3 БКО.348.006-01ТУ	1	
D3	К155ИД4 БКО.348.006-23ТУ	1	
D4	К155ЛН1 БКО.348.006-13ТУ	1	
D5...D11	К155ИР1 БКО.348.006-05ТУ	7	
D12	К155ЛИ1 БКО.348.006-13ТУ	1	
D13	К155ТМ2 БКО.348.006-01ТУ	1	
D14	К155КП2 БКО.348.006-23ТУ	1	
D15,D16	К155КП7 БКО.348.006-03ТУ	2	
D17,D18	К155ЛА6 БКО.348.006-01ТУ	2	
D19	К155ЛА8 БКО.348.006-01ТУ	1	
D20...D22	К155КП2 БКО.348.006-23ТУ	3	
D23,D24	К155ЛА8 БКО.348.006-01ТУ	2	
D25...D27	К155КП2 БКО.348.006-23ТУ	3	
D28	К155ЛА8 БКО.348.006-01ТУ	1	
D29	К155ЛА6 БКО.348.006-01ТУ	1	
	Резисторы ОЖО.467.180ТУ		
R1...R28	МЛТ-0,125-1кΩ±10%-А-Д1	28	
R29	МЛТ-0,125-330Ω±10%-А-Д1	1	
R30,R31	МЛТ-0,125-1кΩ±10%-А-Д1	2	

Перв. примен. 193.082.442

Справ. №

Подпись и дата 17.09.87

Инв. № дубл. 19532

Взам. инв. № 4827

Подпись и дата 3.6.87

Инв. № подл. 7111

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

193.082.44233

Лист 1К

Копировал: Егорова

Формат А4

◆ За ГОСТ 2106-68

193.082.443 33

Перв. примен. 193.082.443

Справ. №

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Конденсаторы		
C1,C28	КМ-5б-М47-160pF ± 5% ОЖО.460.161/043 ТУ	27	
C2... C25	КМ-5б-Н90-0,047 мкF +80% -20% ОЖО.460.161/043 ТУ	24	
C26, C27	К53-14-10V-6,8 мкF ± 20% ОЖО.464.139 ТУ	2	
	Микросхемы		
D1... D3	К155 ЛН1 БКО.348.006-13 ТУ	3	
D4... D7	К589 АП26 БКО.348.319-06 ТУ	4	Допуск. замена на КМ589АП26
D8, D9	КР559 ИП2 БКО.348.329-01/05 ТУ	2	
D10, D11	К155 ТМ7 БКО.348.006-05 ТУ	2	
D12	К155 ЛА6 БКО.348.006-01 ТУ	1	
D13	К155 ЛН1 БКО.348.006-13 ТУ	1	
D14	К155 ЛА6 БКО.348.006-01 ТУ	1	
D15	К155 ЛА2 БКО.348.006-01 ТУ	1	
D16, D17	К155 ЛН1 БКО.348.006-13 ТУ	2	
D18	К155 ЛА3 БКО.348.006-01 ТУ	1	
D19, D20	К155 ЛА8 БКО.348.006-01 ТУ	2	
D21	К155 ЛА7 БКО.348.006-01 ТУ	1	
D22	К155 ЛА8 БКО.348.006-01 ТУ	1	
D23	К155 ЛА7 БКО.348.006-01 ТУ	1	
D24	КР559 ИП1 БКО.348.329-01/05 ТУ	1	
	Резисторы ГОСТ 7113-77 ОЖО.467.180 ТУ		
R1... R8	МЛТ-0,125-1 кОм ± 10% -А-Д1	8	
~~R9~~	~~МЛТ-0,125-330 Ом ± 10%~~	~~1~~	
R10... R18	МЛТ-0,125-1 кОм ± 10% -А-Д1	9	
R19... R34	МЛТ-0,125-5,1 кОм ± 10% -А-Д1	16	
V1,V2	Диод КД522Б ДР3.362.029 ТУ / ГТ362.021.874	2	
X1	Вилка МРН32-1 БРО.364.029 ТУ	1	Допуск. замена на МРН 32-1К
R35, R36	Резистор МЛТ-0,125-1 кОм ± 10% ОЖО.467.180 ТУ	2	

10 – 14.26090 dof 24.11.87; 9 – 14.25139 ⅓ – dof 24.11.87; 8 – 14.23165 ⅓ – dof 16.08.88

11 – 14.26627 Ук 16.09.87

7 – 13.60519 ¼ Шар 19.04.88

193.082.443 33

1К

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Инв. № 22930 | Изм. 9981 | Лист | № докум. | Подп. | Дата

Перв. примен. 193.082.775

Справ. №

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Конденсаторы		
C1, C2	МБМ-160V-0,05 мкF ± 10% ГОСТ 23232-78	2	
C3, C4	КМ-5б-М75-220 pF ± 10% ОЖО.460.161/043 ТУ	2	
C5... C39	КМ-5б-Н90-0,047 мкF +80% -20% ОЖО.460.161/043 ТУ	35	
C40, C41	К53-14-10V-6,8 мкF ± 20% ОЖО.464.139 ТУ	2	
	Микросхемы		
D1	К155 ЛН1 БКО.348.006-13 ТУ	1	
D2... D4	К589 АП26 БКО.348.319-06 ТУ	3	Допуск. замена на КР559ИП2 БКО.348.633-06 ТУ
D5, D6	КР559 ИП2 БКО.348.329-01/05 ТУ	2	
D7	КР559 ИП1 БКО.348.329-01/05 ТУ	1	
D8	К155 ЛН1 БКО.348.006-13 ТУ	1	
D9	К155 ЛА2 БКО.348.006 ТУ1	1	
D10	К155 ЛА1 БКО.348.006 ТУ1	1	
D11, D12	К155 ТМ8 БКО.348.006-11 ТУ	2	
D13	К155 ЛН1 БКО.348.006-13 ТУ	1	
D14	К155 ТМ2 БКО.348.006 ТУ1	1	
D15	К155 ЛЕ1 БКО.348.006-29 ТУ	1	
D16, D19	К155 ЛА6 БКО.348.006 ТУ1	4	
D20	К155 ТМ7 БКО.348.006-05 ТУ	1	
D21	К155 АГ1 БКО.348.006-26 ТУ	1	
D22	К155 ТМ7 БКО.348.006-05 ТУ	1	
D23	К155 ЛА4 БКО.348.006-23 ТУ	1	
D24	К155 ТМ2 БКО.348.006 ТУ1	1	
D25	К155 АГ1 БКО.348.006-26 ТУ	1	
D26	К155 ЛА3 БКО.348.006 ТУ1	1	
D27	К155 ЛН1 БКО.348.006-13 ТУ	1	
D28	К155 ЛА6 БКО.348.006 ТУ1	1	

1 – 14.26736 dof 16.08.88

1 – 14.26145 dof 16.08.88

193.082.775 33

1К

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Инв. № 22930 | Изм. 9981 | Лист | № докум. | Подп. | Дата

Формат А4

1Я3.082.456 ЭЗ

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	ОЖО.467.180ТУ		
	Резисторы МЛТ ~~ГОСТ 7113-77~~		
	Резисторы С2-29В ОЖО.467.130 ТУ		
R52...R57	МЛТ-2-2,2Ω ±5% – А–А1	6	
R58	С2-29В-0,25-10 кΩ ±1%-10-А	1	
R59	МЛТ-0,25-1кΩ ±5% – А–А1	1	
R60, R61	С2-29В-0,25-20 кΩ ±1%-10-А	2	
R62	МЛТ-0,25-47Ω ±10% – А–А1	1	
R63	С2-29В-0,25-3,05Ω ±1%-10А	1	
R64	С2-29В-0,25-49,3Ω ±1%-10-А	1	
R65	МЛТ-0,25-330Ω ±5% – А–А1	1	
	Транзисторы		
V1...V3	КТ315Г ЖК3.365.200 ТЧ	3	
V4...V9	КТ361Г ФЬ0.336.201 ТЧ	6	
V10...V12	КТ315Г ЖК3.365.200 ТЧ	3	
V13...V18	КТ361Г ФЬ0.336.201 ТЧ	6	
V19...V24	КТ805 АМ аА0.336.341 ТЧ	6	

Перв. примен. 1Я3.082.445

Справ. №

Подп. и дата 23.09.87

Инв. № дубл. 10584

Взам. инв. № 3 от 16.09.87

Подп. и дата

Инв. № подл. 6703(11)

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Конденсаторы		
C9, C10	К53-14-10V-6,8 μF ± 20% ОЖО.464.139 ТУ	2	
C11...C36	КМ-5Б-Н90-0,047 μF ± 30% ОЖО.460.161 ТУ	26	
	Микросхемы		
D1	КР559ИП2 бКО.348.577-01 ТУ	1	
D2...D4	К589АП26 бКО.348.319-06 ТУ	3	Допуск. замена на КМ589АП26 бКО.348.633-06 ТЧ (12)
D5, D6	КР559ИП2 бКО.348.577-01 ТУ	2	
D7	К155ЛИ1 бКО.348.006-13 ТУ	1	
D8	К155ЛР1 бКО.348.006-01 ТУ	1	
D9	К155ЛН1 бКО.348.006-13 ТУ	1	
D10	К155ЛА3 бКО.348.006-01 ТУ	1	
D11	К155ЛН1 бКО.348.006-13 ТУ	1	
D12	К155ЛА2 бКО.348.006-01 ТУ	1	
D13	КР559ИП1 бКО.348.577-01 ТУ	1	
D14	К155ТМ7 бКО.348.006-05 ТУ	1	
D21	К155ИД4 бКО.348.006-23 ТУ	1	
D22	К155ЛИ1 бКО.348.006-13 ТУ	1	
D24, D25	К155ТМ2 бКО.348.006-01 ТУ	2	
D29...D32	К155ИР1 бКО.348.006-05 ТУ	4	
D33...D36	К155ИЕ7 бКО.348.006-10 ТУ	4	Допуск. замена на КМ155ИЕ7 бКО.348.244-10 ТУ (12)
R8, R9	Резистор МЛТ-0,125-1 кΩ ±10%-А-А1 ОЖО.467.180 ТУ	2	

12	–	14.26628	Ул	16.09.87	1Я3.082.445 ЭЗ	Лист
11	Зам	14.26025	Ул	1.04.87		1к
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Формат А4

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Конденсаторы К53-14 ОЖО.464.139ТУ		
	Конденсаторы КМ-5б ОЖО.460.161 ТУ		
С1, С2	К53-14-20V-10мкФ ±20%	2	
С3, С4	КМ-5б-Н90-0,047мкФ $^{+80}_{-20}$ %	2	
С5, С6	К53-14-10V-6,8мкФ ±20%	2	
С7... С12	КМ-5б-Н90-0,047мкФ $^{+80}_{-20}$%	6	
	Микросхемы		
D3	К155ИА4 бК0.348.006-23ТУ	1	
D4	КР531ЛА3 бК0.348.118-01ТУ	1	
D5... D8	К589ИР12 бК0.348.319-04ТУ	4	
D9	К155ЛА3 бК0.348.006-01ТУ	1	
R27	Резистор МЛТ-0,125-1кОм ±5%-А-Д1		
	ОЖО.467.180 ТУ	1	
X1	Панель 195.284.031	1	
X2	Вилка МРН32-1 бР0.364.029ТУ	1	
≠1, ≠2	Преобразователь	2	
D1, D2	Микросхема К140УД608 бК0.348.095-03ТУ	2	
E1... E3	Делитель СЭС4-8421-5-1-7,2-0,02		
	ТУ25-04(ДЖЯ.0.517.001)-82	3	
	Резисторы МЛТ ОЖО.467.180ТУ		
R1	МЛТ-0,125-2кОм ±5%-А-Д1	1	
R2	МЛТ-0,125-510Ом ±5%-А-Д1	1	
R3, R4	МЛТ-0,125-2кОм ±5%-А-Д1	2	

Перв. примен. 193.082.449

Справ. №

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

14 | – | 1928204 | | 21188

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

193.082.449 ЭЗ

Лист 1к

Ф. 5 ГОСТ 2.105-68 Копировал Формат А4

193.082.456 ЭЗ

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Конденсаторы		
С1... С4	К31-11-3-Г-10000пФ ±2% ОЖО.461.106 ТУ	4	
С5... С12	К53-14-20V-15мкФ ±20% ОЖО.464.139 ТУ	8	
С13... С28	КМ-5б-Н90-0,047мкФ $^{+80}_{-20}$% ОЖО.460.161 ТУ	16	
С29... С40	КМ-5б-М750-100пФ ±5% ОЖО.460.161 ТУ	12	
С41, С42	КМ-5б-М750-2200пФ ±5% ОЖО.460.161 ТУ	2	
С43... С46	КМ-5б-Н90-0,047мкФ $^{+80}_{-20}$% ОЖО.460.161 ТУ	4	
С47... С49	К53-14-20V-15мкФ ±20% ОЖО.464.139 ТУ	3	
С50	КМ-5б-М47-200пФ ±5% ОЖО.460.161 ТУ	1	
	Микросхемы		
D1... D3	КР140УД608 ~~К140УД6~~ бК0.348.095-03 ТУ	3	9
D4	К554СА2 бК0.348.279 ТУ	1	
D5	К155ЛН1 бК0.348.006-13 ТУ	1	
	Резисторы МЛТ ГОСТ 7113-77 ОЖО.467.180ТУ		7
	Резисторы С2-29В ОЖО.467.130 ТУ		
	Резисторы СП3-39А ОЖО.468.354 ТУ		
R1	СП3-39А-1-15кОм ^{10}±5%-А	1	6
R2... R6	С2-29В-0,25-10кОм ±1%-Q5-А	5	
R7... R10	СП3-39А-1-330Ом ^{10}±5%-А	4	6
R11, R12	С2-29В-0,25-16кОм ±1%-10-А	2	
R13... R18	МЛТ-0,25-47Ом ±10%-А-Д1	6	
R19... R21	МЛТ-0,25-220Ом ±5%-А-Д1	3	7
R22... R27	МЛТ-0,25-100Ом ±5%-А-Д1	6	
R28... R30	МЛТ-0,25-680Ом ±5%-А-Д1	3	
R31... R36	МЛТ-0,25-3,3кОм ±5%-А-Д1	6	
R37... R39	МЛТ-0,25-1кОм ±5%-А-Д1	3	
R40... R51	МЛТ-0,25-100Ом ±5%-А-Д1	12	

Перв. примен. 193.082.456

Справ. №

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

9 – 1928026 230988г

7 – 1925992 19487

6 – 1925137 7187

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

193.082.456 ЭЗ

Лист 1к

Ф. 5 ГОСТ 2.105-68 Копировал Формат А4

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы МЛТ ОЖО.467.180ТУ		
	Резисторы С2-29 ОЖО.467.130ТУ		
	Резисторы СП3-39 ОЖО.468.354ТУ		
R15	МЛТ-0,125-2кΩ ± 5%-А-Д1	1	
R16	С2-29В-0,125-750Ω ± 1%-1,0-А	1	
R17	С2-29В-0,125-511Ω ± 1%-1,0-А	1	
R18	С2-29В-0,125-22,1кΩ ± 1%-1,0-А	1	
R19, R20	МЛТ-0,125-3,3кΩ ± 5%-А-Д1	2	
R21	СП3-39А-Ж-10кΩ ± 10% -А	1	
R22	С2-29В-0,125-511Ω ± 1%-1,0-А	1	
R23	МЛТ-0,125-3,3кΩ ± 5%-А-Д1	1	
R24	МЛТ-0,125-1кΩ ± 5%-А-Д1	1	
R25, R26	МЛТ-0,125-100кΩ ± 10%-Д1	2	
V1...V3	Диод КД522Б ДР3.362.029ТУ	3	
V4, V5	Транзистор КП303И Ц20.336.601ТУ	2	
V6	Оптопара транзисторная АОТ110А аА0.336.260ТУ	1	
V7	Транзистор КТ315В ЖК3.365.200ТУ	1	
V8	Оптопара транзисторная АОТ110А аА0.336.260ТУ	1	
V9...V16	Диод КД522Б ДР3.362.029ТУ	8	
X1	Вилка МРН32-1 БР0.364.029ТУ	1	
X2	Панель 1А5.284.031	1	

Инв.№ подл. 4902(13) | Подп. и дата 2.5.87 | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. 4346 | Подп. и дата 14.05.87

14		14.26816	Хлоп	24.04.87	1Я3.082.450 ЭЗ
13	Зам	14.26794	Дубс	24.11.87	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Лист 1/к,б

Формат А4

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы СП3-39А ОЖО.468.354ТУ		
	Резисторы С2-29В ОЖО.467.130ТУ		
	Резисторы МЛТ ОЖО.467.180ТУ		
R5, R6	СП3-39А – 4,7кΩ ± 10%-А	2	
R7	С2-29В-0,125-10Ω ± 0,5 0,25%-1,0-А	1	
R8	С2-29В-0,125-150Ω ± 0,25%-1,0-А	1	
R9	С2-29В-0,125-2,4кΩ ± 0,25%-1,0-А	1	
R10	МЛТ-0,125-2кΩ ± 5% -А-Д1	1	
R11	МЛТ-0,125-200Ω ± 5%-А-Д1	1	
R12	МЛТ-0,125-3,9кΩ ± 5%-А-Д1	1	
R13	С2-29В-0,125-2,49кΩ ± 0,25%-1,0-А	1	
R14	С2-29В-0,125-1,24кΩ ± 0,25%-1,0-А	1	
R15	МЛТ-0,125-100кΩ ± 5%-Д1	1	
R16	СП3-39А – 4,7кΩ ± 10%-А	1	
R17, R18	С2-29В-0,125-14,3кΩ ± 0,25%-1,0-А	2	
R19	МЛТ-0,125-47кΩ ± 5%-Д1	1	
R20	МЛТ-0,125-10кΩ ± 5%-А-Д1	1	
R21	МЛТ-0,125-1кΩ ± 5%-А-Д1	1	
R22	МЛТ-0,125-4,7кΩ ± 5%-А-Д1	1	
R23	С2-29В-0,125-14,3кΩ ± 0,25%-1,0-А	1	
R24	СП3-39А – 4,7кΩ ± 10%-А	1	
R25	С2-29В-0,125-14,3кΩ ± 0,25%-1,0-А	1	
R26	МЛТ-0,125-4,7кΩ ± 5%-А-Д1	1	
V1...V29	Транзистор КТ361Д Ф610.336.201ТУ	29	
V30	" КП303И Ц20.336.601ТУ	1	
V31	Диод КД522Б ДР3.362.029ТУ	1	
V32	Стабилитрон КС133А СМ3.362.812ТУ	1	

Инв.№ подл. 7582 | Подп. и дата 1.6.87 | Взам. инв.№ 4901 | Инв.№ дубл. 13766.13 | Подп. и дата 24.11.87 | 4337

13	–	14.26794	Дубс	24.11.87	1Я3.082.449 ЭЗ
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Лист 1ПК

Копировал

Формат А4

Ф 3А ГОСТ 2.104-68

193.082.45233

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Конденсаторы		
C1...C9	КМ-5б-Н90-0,047мкФ $^{+80}_{-20}$% ОЖО.460.~~343ТУ~~ 151 ТУ	9	
C10, C11	К53-14-10V-6,8мкФ±20% ОЖО.464.139ТУ	2	
	Микросхемы		
D1	К155ЛН1 БКО.348.006-13ТУ	1	
D2	К155ЛА6 БКО.348.006-01ТУ	1	
D3	К155ЛИ1 БКО.348.006-13ТУ	1	
D4	К155ЛА6 БКО.348.006-01ТУ	1	
D5...D8	К589ИР12 БКО.348.319-~~04ТУ~~ 04ТУ	4	
D9	К155ЛИ1 БКО.348.006-13ТУ	1	
	Резисторы ~~ГОСТ 7113-77~~ ОЖО.467.180ТУ		
R1...R8	МЛТ-0,125-470Ω±5%-А-Д1	8	
R9...R16	МЛТ-0,125-1кΩ±5%-А-Д1	8	
R17...R24	МЛТ-0,125-2кΩ±5%-А-Д1	8	
R25...R32	МЛТ-0,125-910Ω±5%-А-Д1	8	
R33...R40	МЛТ-0,125-470Ω±5%-А-Д1	8	
R41...R49	МЛТ-0,125-1кΩ±5%-А-Д1	9	
R50...R57	МЛТ-0,125-2кΩ±5%-А-Д1	8	
R58...R65	МЛТ-0,125-910Ω±5%-А-Д1	8	

Перв. примен. 193.082.452

Справ. №

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

10140 | 4304 | 4346 | 12.05.87 | 14.08.87 | 8.5.87

5		14.26499			
1	Зам.	14-13995		8.12.84	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

193.082.45233

Лист 1к

Ф. 2а ГОСТ 2106-68 Копировал. Формат А4

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Микросхемы		
D5	К155АГ1 БКО.348.006-26ТУ	1	
D6	К155ЛН1 БКО.348.006-13ТУ	1	
D7	К155ЛП5 БКО.348.006-22ТУ	1	
D8	К155ЛА3 БКО.348.006-01ТУ	1	
D9...D11	К155ЛЕ5 БКО.348.006-04ТУ	3	
D12	К155ЛН1 БКО.348.006-13ТУ	1	
D13...D16	К589ИР12 БКО.348.319-04ТУ	4	
D17	К155ИД4 БКО.348.006-23ТУ	1	
	Резисторы МЛТ ОЖО.467.180ТУ		
	Резисторы С2-29 ОЖО.467.130ТУ		
	Резисторы СП3-39 ОЖО.468.354ТУ		
R1	МЛТ-0,25-300Ω±5%-А-Д1	1	
R2	МЛТ-0,125-100кΩ±5%-Д1	1	
R3	МЛТ-0,5-360Ω±5%-А-Д1	1	
R4	С2-29В-0,125-100Ω±1%-1,0-А	1	
R5	МЛТ-0,125-130кΩ±10%-Д1	1	
R6	МЛТ-0,25-300Ω±5%-А-Д1	1	
R7	СП3-39А-~~1W~~ 10% -10кΩ±~~5%~~ 10%-А	1	
R8	МЛТ-0,125-100кΩ±5%-Д1	1	
R9	С2-29В-0,125-2,71кΩ±1%-1,0-А	1	
R10	СП3-39А-1W-47кΩ±10%-А	1	
R11	МЛТ-0,5-360Ω±5%-А-Д1	1	
R12	МЛТ-0,125-47кΩ±5%-Д1	1	
R13	МЛТ-0,125-510Ω±5%-А-Д1	1	
R14	МЛТ-0,125-10кΩ±5%-А-Д1	1	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

4304(13) | 3-08 | 4346 | 14.08.87

14		14.26816		24.08.87	
13	Зам.	14.26794		11.11.87	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

193.082.45033

Лист 1к,0*

Формат А4

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Микросхема К553УД2 БКО.348.278ТУ	1	
A2, A3	" К140УД6 БКО.348.285-03ТУ	2	
A4, A5	" К553УД2 БКО.348.278ТУ	2	
A6	" К140УД6 БКО.348.285-03ТУ	1	
	Конденсаторы		
~~C1, C2~~	~~КМ-5б-М47-68пФ±10%-0ЖО.464.139ТУ~~	~~2~~	
C3, C4	~~МБМ-160V-0,1мкФ±10%~~ ~~КМ-5б-Н90-0,01мкФ+80%-20%-0ЖО.460.843ТУ~~ ГОСТ 23232-78	1/8	
C5, C6	К53-14-20V-10мкФ±20% ОЖО.464.139ТУ	2	
C7, C8	КМ-5б-Н90-0,047мкФ+80%-20% 0ЖО.460.843ТУ	2	
C9	К53-14-20V-10мкФ±20% ОЖО.464.139ТУ	1	
C10, C11	КМ-5б-Н90-0,047мкФ+80%-20% 0ЖО.460.843ТУ	2	
C12	К53-14-20V-10мкФ±20% ОЖО.464.139ТУ	1	
C13	КМ-5б-Н90-0,047мкФ+80%-20% 0ЖО.460.843ТУ	1	
C14	КМ-5б-М750-510пФ±10% ОЖО.460.843ТУ	1	
C15...C17	К53-14-20V-10мкФ±20% ОЖО.464.139ТУ	3	
C18...C22	КМ-5б-Н90-0,047мкФ+80%-20% 0ЖО.460.843ТУ	5	
C23	К31-11-2-Г-510пФ±5% ОЖО.461.106ТУ	1	
C24...C26	К53-14-20V-10мкФ±20% ОЖО.464.139ТУ	3	
C27, C28	КМ-5б-Н90-0,047мкФ+80%-20% 0ЖО.460.843ТУ	2	
C29	К31-11-2-Г-510пФ±5% ОЖО.461.106ТУ	1	
C30, C31	К53-14-20V-10мкФ±20% ОЖО.464.139ТУ	2	
C32	КМ-5б-Н90-0,047мкФ+80%-20% 0ЖО.460.843ТУ	1	
C33, C34	К53-14-10V-68мкФ±20% ОЖО.464.139ТУ	2	
C35...C51	КМ-5б-Н90-0,047мкФ+80%-20% 0ЖО.460.843ТУ	17	
	Микросхемы		
D1	К155ТМ2 БКО.348.006-04ТУ	1	
D2	К155ЛИ1 БКО.348.006-13ТУ	1	
D3	К155ЛН1 БКО.348.006-13ТУ	1	
D4	К155ЛА3 БКО.348.006-04ТУ	1	

Перв. примен. 193.082.450

Справ. №

Инв. № подл. 25864 | Подпись и дата 13.05.88 | Взам. инв. № 14811 | Инв. № дубл. 4346 | Подпись и дата 14.05.87

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
11	-	19.24355 1/6	Ф.Ц.	4.1.87
9	-	19.376544/6	Ф.Ц.	19.9.83
К3	Лист	19.26174	Лит	19.5.87

193.082.45033

Лист 1к

Ф. 2а ГОСТ 2.104-68 | Копировал Жикова | Формат А4

Инв. № подл. 86727 | Подпись и дата 2.06.88 | Взам. инв. № 14831 | Инв. № дубл. 4358 | Подпись и дата 13.01.87

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
7	-	1426576 ЭВ		16.9.87
6	-	19.26872	Лит	27.4.87
5	-	19.24462 1/5	Ран	26.8.86

8-1427519 3105.88г

193.082.45333

Лист 1к

Ф. 2а ГОСТ 2.104-68 | Копировал Игнатьева | Формат А4

Перв. примен. 193.082.453

Справ. №

О.Н. Сысоева 11.11.88г.

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
~~B1~~	~~Резонатор ZT-14-ТР-10000кГц-МЗГОТ.РБ503.67~~	~~1~~	
B1	Резонатор РК169МВ-БАМ-10000к ОДО.338.017ТУ	1	
	Конденсаторы		
C1	КМ-5б-М1500-5600пФ±10% ОЖО.460.843ТУ	1	
C2...C9	КМ-5б-Н90-0,047мкФ+80%-20% ОЖО.460.843ТУ	8	
C10, C11	К53-14-10V-6,8мкФ±20% ОЖО.464.139ТУ	2	
	Микросхемы		
D1	К131ЛН1 БКО.348.246ТУ	1	
D2...D4	К155ИЕ6 БКО.348.006ТУ-10ТУ	3	Допуск заменен на КМ155ИЕ6 БКО.348.244-10ТУ
D5	К131ТВ1 БКО.348.068ТУ	1	
D6	К131ЛА6 БКО.348.068ТУ	1	
D7	К131ТМ2 БКО.348.246ТУ	1	
D8	К131ЛА6 БКО.348.068ТУ	1	
	ОЖО.467.180ТУ		
	Резисторы ГОСТ 7113-77		
R1, R2	МЛТ-0,125-470Ω±5% - А - А1	2	
R3...R18	МЛТ-0,125-2кΩ±5% - А - А1	16	
R19	МЛТ-0,125-1кΩ±10% - А - А1	1	
R20...R35	МЛТ-0,125-910Ω±5% - А - А1	16	
R36	МЛТ-0,125-1кΩ±10% - А - А1	1	

Ф. 2а ГОСТ 2.104-68 | Копировал Игнатьева | Формат А4

Поз. обозначение	Наименование		Кол.	Примечание
	Конденсаторы			
C1, C2	К53-14-10V-6,8 мкФ ± 20%	ОЖО.464.139 ТУ	2	
C3...C33	КМ-5б-Н90-0,047 мкФ $^{+80}_{-20}$ %	ОЖО.460.043 ТУ	31	
	Микросхемы			
D1...D4	К155ЛА2	бКО.348.006 ТУ 1	4	
D5	К155ТМ7	бКО.348.006 ТУ 6	1	
D6...D9	К155ЛА2	бКО.348.006 ТУ 1	4	
D10	К155ИД4	бКО.348.006 ТУ 23	1	
D11	КР559ИП2	бКО.348.329 ТУ	1	
D12	К155ЛН1	бКО.348.006-13 ТУ	1	
D13, D14	К155ЛИ1	бКО.348.006-13 ТУ	2	
D15...D18	К155ЛА2	бКО.348.006 ТУ 1	4	
D19	К155ЛИ1	бКО.348.006-13 ТУ	1	
D20, D21	К155ЛП5	бКО.348.006 ТУ 22	2	
D22...D26	К155ЛА2	бКО.348.006 ТУ 1	5	
D27	КР559ИП1	бКО.348.329 ТУ	1	
D28...D31	К589АП26	бКО.348.319-06 ТУ	4	Допуск. зам. на КН589АП26 бКО.348.633-06 ТУ
X1...X17	Панель 1А5.284.031		17	

193.082.454 ЭЗ

1К

Поз. обозначение	Наименование		Кол.	Примечание
A1	Микросхема К140УД608	бКО.348.095-03 ТУ	1	
	Конденсаторы			
C1, C2	~~К50-6-Т-25V-20мкФ~~ К50-16-25V-20 мкФ-В	ОЖО.464.034 ТУ 111	2	
C3	МБМ-250V-0,1мкФ ± 10%	ГОСТ 23232-78	1	
C4	К31-11-3-Г-2000 пФ ± 2%	ОЖО.461.106 ТУ	1	
C5	~~К50-6-Т-25V-50мкФ~~ К50-16-25V-50 мкФ-В	ОЖО.464.034 ТУ 111	1	
C6	МБМ-250V-0,05мкФ ± 10%	ГОСТ 23232-78	1	
C7...C9	~~К50-6-Т-25V-20мкФ~~ К50-16-25V-20 мкФ-В	ОЖО.464.034 ТУ 111	3	
C10...C13	КМ-5б-Н90-0,047 мкФ $^{+80}_{-20}$ %	ОЖО.460.047 ТУ	4	
	Резисторы			
R1	МЛТ-0,25-150 Ом ± 5%	ГОСТ 7113-77	1	
R2	МЛТ-0,25-680 Ом ± 5%	ГОСТ 7113-77	1	
R3	С2-29В-0,125-12 кОм ± 1%-0,5-А	ОЖО.467.130 ТУ	1	
R4	С2-29В-0,125-47 кОм ± 1%-0,5-А	ОЖО.467.130 ТУ	1	
R5	МЛТ-0,25-510 Ом ± 5%	ГОСТ 7113-77	1	
R6	С2-29В-0,125-15 кОм ± 1%-0,5-А	ОЖО.467.130 ТУ	1	
R7	МЛТ-0,125-33 кОм ± 5%	ГОСТ 7113-77	1	
R8	МЛТ-0,25-150 Ом ± 5%	ГОСТ 7113-77	1	
R9	МЛТ-0,25-680 Ом ± 5%	ГОСТ 7113-77	1	
R10	С2-29В-0,125-12 кОм ± 1%-0,5-А	ОЖО.467.130 ТУ	1	
R11	С2-29В-0,125-470 кОм ± 1%-0,5-А	ОЖО.467.130 ТУ	1	
R12, R13	МЛТ-0,25-47 Ом ± 5%	ГОСТ 7113-77	2	
V1, V2	Стабилитрон КС191АБ в корпусе К18 аА0.336.207 ТУ		2	
V3, V4	Транзистор КТ315Г	ЖК3.365.200 ТУ	2	

1А2.039.002 ЭЗ

1К

Копировал: ПДК

Формат А4

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
А1	Микро-ЭВМ „Электроника МС1201.02"		
	БК0.308.001ТУ	1	
X1,X2	Плата ДВБ.672.249	1/8	③
X3...X10	Розетка РППМ16-72 ГЕО.364.209ТУ	8	

Перв. примен. 195.105.031

Справ. № 195.105.031

Инв. № подл. 7820 | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. 1349 | Подпись и дата 25.08.87

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
3		1927892/4		18.07.88
—	—			

195.105.03134

Лист 1к

Ф. 5а ГОСТ 2106-68 Копировал Формат А4

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
А1, А2	Микросхема КР140УД608	БК0.348.009ЭЗТУ	2	(13)
А3	Микросхема К554СА2	БК0.348.279ТУ	1	
	Конденсаторы			
С1... С7	К31-11-3-Г-10000 пФ ±2%	ОЖО.461.106ТУ	7	
С8	К31-11-3-Г-4700 пФ ±5%	ОЖО.461.106ТУ	1	
С9	МБМ-160V-0,5 мкФ ±10%	~~ОЖО.462.147ТУ~~ ~~ГОСТ23232-78~~	1	(10)
С10, С11	КМ-5Б-М750-470 пФ ±5%	ОЖО.460.043ТУ	2	
С12... С16	К50-6-1-25V-10 мкФ-В	ОЖО.464.031ТУ	5	
С17	МБМ-160V-0,1 мкФ ±10%	~~ОЖО.462.147ТУ~~ ~~ГОСТ23232-78~~	1	(10)
С18	К31-11-3-Г-2200 пФ ±10%	ОЖО.461.106ТУ	1	
С19... С36	КМ-5Б-Н90-0,047 мкФ +80 -20%	ОЖО.460.043ТУ	18	
С37... С40	К50-6-1-25V-10 мкФ-В	ОЖО.464.031ТУ	4	
С41... С48	КМ-5Б-М47-100 пФ ±5%	ОЖО.460.043ТУ	8	
С49	МБМ-160V-0,1 мкФ ±10%	~~ОЖО.462.147ТУ~~ ~~ГОСТ23232-78~~	1	(10)
С50, С51	КМ-5Б-М750-2200 пФ ±5%	ОЖО.460.043ТУ	2	
С52, С53	К50-6-1-25V-10 мкФ-В	ОЖО.464.031ТУ	2	
С54... С58	КМ-5Б-Н90-0,047 мкФ +80 -20%	ОЖО.460.043ТУ	5	
С59	КМ-5Б-М47-200 пФ ±5%	ОЖО.460.043ТУ	1	
С60, С61	КМ-5Б-М750-470 пФ ±5%	ОЖО.460.043ТУ	2	
D1	Микросхема К155ЛН1	БК0.348.006-13ТУ	1	
D2	Микросхема К131ЛН1	БК0.348.226ТУ	1	
	Резисторы МЛТ ОЖО.467.180ТУ			
R1	МЛТ-0,125-1 кОм ±10%-А-Д1		1	(10)
R2	МЛТ-0,125-12 кОм ±10%-Д1		1	(10)
R3	МЛТ-0,25-360 Ом ±10%-А-Д1		1	(10)
R4, R5	С2-29В-0,125-6,34 кОм ±1%-10-А	ОЖО.467.130ТУ	2	
R6	МЛТ-0,125-10 кОм ±5%		1	
R7	С2-29В-0,125-4,64 кОм ±1%-10-А	ОЖО.467.130ТУ	1	
R8	МЛТ-0,125-22 кОм ±5%		1	
R9, R10	СП3-39А-1W-47 кОм ±5%-А	ОЖО.468.354ТУ	2	(9)

Перв. примен. 193.082.455

Справочно

Инв. № подл. 4939 | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. 4368 | Подпись и дата 04.10.88

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
13	—	14 28046		19.10.88 г
10		1926677/2		

193.082.45533

Лист 1к

Ф. 5а ГОСТ 2106-68 Копировал Формат А4

193.082.45533

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы МЛТ ОЖО.467.180 ТУ, С2-29В ОЖО467.130 ТУ		
R4, R5	С2-29В-0,125-6,34 кОм ± 1% - 1,0 - А	2	
R6	МЛТ-0,125-10 кОм ± 5% - А - Д1	1	
R7	С2-29В-0,125-464 кОм ± 1% - 1,0 - А	1	
R8	МЛТ-0,125-22 кОм ± 5% - Д1	1	
R9, R10	СП3-39А-1-4,7 кОм ± 10% А	2	
R11, R12	МЛТ-0,125-220 кОм ± 5% - Д1	2	
R13	С2-29В-0,125-3,16 кОм ± 1% - 1,0 - А	1	
R14, R15	МЛТ-0,125-1 кОм ± 10% - А - Д1	2	
R16	СП3-39А-1-330 Ом ± 10% А	1	
R17	МЛТ-0,125-12 кОм ± 10% - Д1	1	
R18	С2-29В-0,125-2,71 кОм ± 1% - 1,0 - А	1	
R19	С2-29В-0,125-4,64 кОм ± 1% - 1,0 - А	1	
R20, R21	С2-29В-0,125-34 кОм ± 1% - 0,5 - А	2	
R22	МЛТ-0,125-8,2 кОм ± 5% - А - Д1	1	
R23	С2-29В-0,125-10 кОм ± 1% - 0,5 - А	1	
R24	МЛТ-0,125-2,7 кОм ± 5% - А - Д1	1	
R25... R27	МЛТ-0,125-47 Ом ± 10% - А - Д1	3	
R28	МЛТ-0,125-750 Ом ± 10% - А - Д1	1	
R29, R30	МЛТ-0,125-18 Ом ± 10% - А - Д1	2	
R31, R32	МЛТ-0,125-270 Ом ± 10% - А - Д1	2	
R33	МЛТ-0,125-47 Ом ± 10% - А - Д1	1	
R34... R37	МЛТ-0,125-100 Ом ± 10% - А - Д1	4	
R38, R39	МЛТ-0,125-680 Ом ± 5% - А - Д1	2	
R40... R43	МЛТ-0,125-33 кОм ± 5% - А - Д1	4	
R44, R45	МЛТ-0,125-2 кОм ± 5% - А - Д1	2	
R46... R49	МЛТ-0,125-100 Ом ± 10% - А - Д1	4	

10 — 1926774/12 — 16.09.87
9 — 1925112 — 7.08.87

Инв. № подл. 4368 | Подп. и дата 3.10.87 | Взам. инв. № 6552

193.082.45533

Лист 1а1.

Копировал — Формат А4

195.068.216

Перв. примен.

Справ. №

Взам. инв. № 19426

14064 17.03.88

8.12.87

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы ОЖО.467.180 ТУ		
R1	МЛТ-0,125-1,2 кОм ± 10%	см. табл.	
R2... R4	МЛТ-0,5-1,5 кОм ± 10%	см. табл.	
V1	Индикатор единичный АЛ307ГМ		
	аА0.336.076 ТУ	1	
V2	Транзистор КТ814Г аА0.336.184 ТУ	см. табл.	
V3, V4	Индикатор единичный АЛ307ГМ		
	аА0.336.076 ТУ	2	
V5	Диод КД209Б аА0.336.469 ТУ	см. табл.	

20353

195.068.21633

Лист 1г.

Копировал — Формат А4

193.233.04133

Перв. примен. 193.233.041

Справочно

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
V21, V22	Диод КД522Б ФРЗ.362.029ТУ	2	②
V23, V24	Стабилитрон Д818Г ~~АСПЗ.362.043ТУ~~ СПЗ-39А-7,5В-100мА±10%,А	2	⑥
V25, V26	Диод КД209Б аАО.336.469ТУ	2	
V27, V28	Тиристор триодный КУ202Е УЖЗ.362.034ТУ	2	
V29, V30	Стабилитрон Д815Ж аАО.336.545ТУ	2	
V31, V32	Диод светоизлучающий АЛ307ГМ аАО.336.078ТУ	2	
	Гнезда ГОСТ 24733-81		
X1	Г1,6С	1	
X2	Г1,6К	1	
X3	Г1,6С	1	
X4	Г1,6К	1	

Поз. обозначение	Наименование		Кол.	Примечание
	Конденсаторы ОЖО.464.111ТУ			
C1, C2	К50-16-25V-10 000 мкФ-Н		2	
C3, C4	К50-16-16V-100 мкФ-Н		2	
C5, C6	К50-16-25V-200 мкФ-Н		2	
F1, F2	Вставка плавкая ВП1-1 2,0А АБО.481.303ТУ		2	
K1, K2	Реле РГК-15 4.569.003-01	БГО.450.003ТУ	2	
	Резисторы			
R1, R2	МЛТ-0,125-360Ω±5%	ОЖО.467.180 ТУ	2	
R3, R4	197.075.006		2	0,3Ω
R5, R6	МЛТ-0,125-680Ω±10%	ОЖО.467.180 ТУ	2	
R7, R8	СП3-39А-7,5Вт-100Ω±10%,А ~~СП5-2-100Ω±5%~~	ОЖО.468.334 559 ТУ	2	⑤
R9, R10	МЛТ-1-75Ω±5%	ОЖО.467.180 ТУ	2	
R11, R12	МЛТ-0,125-56Ω±10%	ОЖО.467.180 ТУ	2	
R13, R14	МЛТ-0,5-680Ω±10%	ОЖО.467.180 ТУ	2	
V1...V8	Диод КД202А	УЖЗ.362.036ТУ	8	
	Транзисторы			
V9, V10	КП302АМ	ЖК3.365.233ТУ	2	
V11, V12	КТ361Г	ФЬ0.336.201ТУ	2	
V13, V14	КТ315Г	ЖК3.365.200ТУ	2	
V15, V16	КТ805АМ	аАО.336.341ТУ	2	
V17, V18	КТ815Б	аАО.336.185ТУ	2	
V19, V20	КТ3107А аАО.336.170ТУ (Вариант)		2	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Изм. 6 Лист 13151 № докум. Подп. Дата 12.08.88

6 - 14.27504 доп. - 16.03.88г.

3		19647626	Кучи	12.5.88
2		18.63565	Росс	7.11.83

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

193.233.041 ЭЗ

Лист 1К

Копировал

Формат А3

ЯЭ.233.042 ЭЭ

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
V10	Диод КД 522Б ФРЗ.362.029 ТУ	1	
V11, V12	Стабилитрон Д818Г СМЗ.362.045 ТУ	2	
V13	Тиристор триодный КУ202Е УЖЗ.362.034 ТУ	1	
V14	Стабилитрон Д816Б аА0.336.545 ТУ	1	
V15, V16	Диод КД209Б аА0.336.469 ТУ	2	
V17	Диод светоизлучающий АЛ307ПМ аА0.336.076 ТУ	1	
V18	Транзистор КТ805АМ аА0.336.341 ТУ	1	
X1	Гнездо Г1.6с ГОСТ 24733-81	1	
X2	Гнездо Г1.6к ГОСТ 24733-81	1	

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Конденсаторы ОЖО.464.111 ТУ		
C1...C4	К50-16-50В-2000мкФ-Н	4	
C5	К50-16-16В-100мкФ-Н	1	
C6	К50-16-50В-200мкФ-Н	1	
F1	Вставка плавкая ВП1-1 3,15А АГО.481.303 ТУ	1	
K1	Реле РГК-15 4.569.003-02 ГрО.450.003 ТУ	1	
K2	Реле РГК-15 4.569.003-01 ГрО.450.003 ТУ	1	
	Резисторы ОЖО.467.180 ТУ		
R1	МЛТ-0,5-1,5 кОм ± 10%	1	
R2	МЛТ-0,25-51 Ом ± 5%	1	
R3	1А7.075.006-01	1	0,27 Ом
R4	МЛТ-0,25-680 Ом ± 10%	1	
R5	МЛТ-0,5-150 Ом ± 10%	1	
R6	~~СП3-39а-1-330 Ом ± 20%-А~~ ОЖО.468.354 ТУ ~~СП5-2-330 Ом ± 5%~~ ОЖО.468.359 ТУ	1	
R7	МЛТ-0,5-220 Ом ± 5%	1	
R8	МЛТ-0,125-56 Ом ± 10%	1	
R9	МЛТ-0,5-1,5 кОм ± 10%	1	
R10, R11	1А7.075.006-01	2	0,27 Ом
V1...V4	Диод КД 203А УЖЕО.336.042 ТУ	4	
	Транзисторы		
V5	КТ 361Г ФЬО.336.201 ТУ	1	
V6	КТ 805 АМ аА0.336.341 ТУ	1	
V7	КТ 315Г ЖК3.365.200 ТУ	1	
V8	КТ 815Г аА0.336.185 ТУ	1	
V9	КТ 3107А аАИ.336.170 ТУ (I Вариант)	1	

Перв. примен. ЯЭ.233.042

Справ. №

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата
88628 | 24.08.88 | | 13152 | Сам - 12.08.87

Разраб. 5.5.87

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
2		1364759	Сурков	9.5.88

ЯЭ.233.042 ЭЭ

Лист 1К

Копировал: Формат А3

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
X1	Вилка МРН32-1 БР0.364.029 ТУ	1	Допускается замена на МРН32-1с

3		14.27096	Лоц	27.04.88
изм	лист	№ докум	подп	дата

193.660.004 ЭЗ

Лист 1

Ф. 5а ГОСТ 2.106-68

Перв. примен.

193.660.004

Справ. №

Верно: Разр. 11.02.88

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

25.711 | Ф. Оф. 1 08.83 | 74730 | 17288 | Ж 4923 84

ТЧ6А 1004 ИЗ 6 0 ОУ4

Он. тех. отдела 25.03.88

193.082.45533

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы МЛТ ОЖО.467.180 ТУ, С2-29В ОЖО.467.130 ТУ		
R50, R51	МЛТ-0,125-27Ω ±5% - А-Д1	2	(10)
R52, R53	МЛТ-0,125-51Ω ±10% - А-Д1	2	(10)
R54...R57	МЛТ-1-1Ω ±10% - А-Д1	4	(10)
R58	С2-29В-0,125-10±Ω ±1%-1,0-А	1	
R59, R60	С2-29В-0,125-2,0±Ω ±1%-1,0-А	2	
R61	МЛТ-0,125-330Ω ±5% - А-Д1	1	(10)
R62	МЛТ-0,125-47Ω ±10% - А-Д1	1	(10)
R63	С2-29В-0,25-305Ω ±1%-1,0-А	1	
R64	МЛТ-0,125-1±Ω ±5% - А-Д1	1	(10)
R65	С2-29В-0,25-493Ω ±1%-1,0-А	1	
V1...V4	Транзистор КТ315Г ЖК3.365.200ТУ	4	
V5...V8	Транзистор КТ361Г Фб10.336.201ТУ	4	
V9, V10	Транзистор КТ315Г ЖК3.365.200ТУ	2	
V11...V14	Транзистор КТ361Г Фб10.336.201ТУ	4	
V15...V18	Транзистор КТ817Б дА0.336.187ТУ	4	
C60, C61	Конденсатор КМ-5б-Н90-0,15мкФ ±80%		
	ОЖО.460.161 ТУ	2	(11)
R66, R67	Резистор МЛТ-0,5-1Ω ±10%-А-В1 ОЖО.467.180ТУ	2	
C62	Конденсатор КМ-5б-М1500-1000пФ ±10%	1	
	ОЖО.460.161 ТУ		(12)

4368 Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Нач. 17.08.87

Гл. спец. 12.09.86

12 – 14.27689½ Лоц 24.05.88

11 – 14.27189 Лоц 14/03-88

10 – 14266771/2 Оф. 14/03-87

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

193.082.45533

15к

Перв. примен. 193.082.455

Справ. № 14066

Взам. инв. № 17.03.88

Подпись и дата 21.11.87

Инв. № подл. 20342

Перечень элементов по 193.082.455 ЭЗ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

193.082.45537

Лист 1К

Ф. 3 ГОСТ 2106-68 Копировал: Егорова

Перв. примен. 193.082.075

Справ. № 13175

Взам. инв. № 17.01.87

Подпись и дата 12.01.87

Инв. № подл. 6733

193.092.075 ЭЗ

Поз. обозначение	Наименование		Кол.	Примечание
	Конденсаторы			
C1, C2	К53-14-10V-6,8 мкФ ± 20%	ОЖО.464.139 ТУ	2	
C3...C21	КМ-5б-Н90-0,047 мкФ +80% -20%	ОЖО.460.161 ТУ		См. таблицу 1
	Микросхемы			
D1, D2	КР559НП2	ОКО.348.329 ТУ		См. таблицу 1
D3...D6	КР531ЛП2	ОКО.348.118-15 ТУ	4	
D7	КР531ЛЕ1	ОКО.348.118-11 ТУ	1	
D8	К155ТМ2	ОКО.348.006-01 ТУ	1	
D9	КР559НП2	ОКО.348.329 ТУ		См. таблицу 1
D10	К589АП26	ОКО.348.319-06 ТУ		См. табл. 1 допуск замены на КМ 58АТ26 ОКО.348.633-06 ТУ (1)
D11	К155ЛА2	ОКО.348.006-01 ТУ		см табл. 1 (1)
D12	К155ТМ7	ОКО.348.006-05 ТУ		то же (1)
D13	К155ЛН1	ОКО.348.006-13 ТУ		"
D14	К155ЛА3	ОКО.348.006-01 ТУ		"
D15	КР559НП1	ОКО.348.329 ТУ		"
D16, D17	К155ТМ2	ОКО.348.006-01 ТУ		"
D18	КР559НП1	ОКО.348.329 ТУ		"
D19	К155КП2	ОКО.348.006-23 ТУ		"
	Резисторы ОЖ0.467.180 ТУ			
R1, R2	МЛТ-0,125-1 кОм ± 5%			См. таблицу 1
R3...R6	МЛТ-0,25-330 Ом ± 5%			То же
R7...R10	МЛТ-0,25-680 Ом ± 5%			"
R11...R26	МЛТ-0,25-330 Ом ± 5%		16	
R27...R42	МЛТ-0,25-680 Ом ± 5%		16	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1		1926722		26.09.88 г.

193.092.075 ЭЗ

Лист 1К

Ф. 5а ГОСТ 2106-68 Копировал Формат: А4

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Конденсаторы		
C1...C8	К53-14-10V-3,3мкФ ± 20% ОЖО.464.139ТУ	8	
C9	КМ-5б-М1500-4700пФ ± 5% ОЖО.460.161ТУ	1	
C10...C46	КМ-5б-Н90-0,047мкФ +80% -20% ОЖО.460.161ТУ	37	
C47, C48	К53-14-10V-6,8мкФ ± 20% ОЖО.464.139ТУ	2	
	Микросхемы		
D1...D16	К293ЛП1А БКО.348.156ТУ	16	
D17	К155НЕ5 БКО.348.006-04ТУ	1	
D18	К155КП7 БКО.348.006-03ТУ	1	
D19...D22	К155ТЛ1 БКО.348.006-25ТУ	4	
D23	К155ИД4 БКО.348.006-23ТУ	1	
D24	К155ЛА8 БКО.348.006-01ТУ	1	
D25...D28	К155ТМ2 БКО.348.006-01ТУ	4	
D29	К155ЛР1 БКО.348.006-01ТУ	1	
D30...D32	К589КР12 БКО.348.319-04ТУ	3	
D33	К155ИД4 БКО.348.006-23ТУ	1	
D34	К155АГ1 БКО.348.006-26ТУ	1	
D35	К155ТМ2 БКО.348.006-01ТУ	1	
D36	К155ЛН1 БКО.348.006-13ТУ	1	
D37	К155ЛА3 БКО.348.006-01ТУ	1	
	Резисторы ОЖО.467.180ТУ		
R1...R16	МЛТ-0,5-1,5кОм ± 5%	См. табл.	
R17...R32	МЛТ-0,5-1,5кОм ± 5%	16	
R33...R40	МЛТ-0,125-300Ом ± 10%	8	
R41...R46	МЛТ-0,125-1кОм ± 10%	6	
R47	МЛТ-0,125-39кОм ± 5%	1	
X1	Вилка МРН32-1 БРО.364.029ТУ	1	
X2, X3	Панель 195.284.031	2	

Перв. примен. 193.092.069

Справ. №

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

193.092.06933 1К

193.082.45733

Перв. примен. 193.082.457

Справ. №

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Конденсаторы		
C1, C2	К31-11-3-Г-6800пФ ± 2% ОЖО.461.108ТУ	2	
C3, C4	К53-14-20V-15мкФ ± 20% ОЖО.464.139ТУ	2	
C5, C6	КМ-5б-Н90-0,047мкФ +80% -20% ОЖО.460.161ТУ	2	(10)
C7, C8	К31-11-3-Г-6800пФ ± 2% ОЖО.461.108ТУ	2	
C9, C10	КМ-5б-Н90-0,047мкФ +80% -20% ОЖО.460.161ТУ	2	
C11, C12	К53-14-20V-15мкФ ± 20% ОЖО.464.139ТУ	2	
C13	КМ-5б-М750-2200пФ ± 5% ОЖО.460.161ТУ	1	(10)
C14	КМ-5б-М47-51пФ ± 5% ОЖО.460.161ТУ	1	
C15	КМ-5б-М750-2200пФ ± 5% ОЖО.460.161ТУ	1	
C16, C17	К53-14-20V-15мкФ ± 20% ОЖО.464.139ТУ	2	
C18...C59	КМ-5б-Н90-0,047мкФ +80% -20% ОЖО.460.161ТУ	42	(13)
C60, C61	К53-14-20V-15мкФ ± 20% ОЖО.464.139ТУ	2	
C62	К53-14-10V-6,8мкФ ± 20% ОЖО.464.139ТУ	1	
	Микросхемы		
D1	КР531ЛН1 БКО.348.118-11ТУ	1	
D2	К155ТВ1 БКО.348.006-01ТУ	1	
D3, D4	К155НЕ6 БКО.348.006-10ТУ	2	Допуск. заменено на КМ155НЕ6 БКО.348.244-10ТУ (11)
D5	К155ИД4 БКО.348.006-23ТУ	1	
D6	КР531ЛН1 БКО.348.118-11ТУ	1	
D7	К589ХЛ4 БКО.348.315ТУ7	1	
D8	К555ЛА3 БКО.348.289-01ТУ	1	
D9	КР531ТМ2 БКО.348.118-16ТУ	1	
D10, D11	К155ЛН1 БКО.348.006-13ТУ	2	
D12	КР531ЛН1 БКО.348.118-20ТУ	1	Допуск. заменено на КМ531ЛН1 (11)
D13	К155НЕ6 БКО.348.006-10ТУ	1	Допуск. заменено на КМ155НЕ6 БКО.348.244-10ТУ (11)

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

11 — 14.26586 — 46.0287

10 — 14.26200 — 15517

193.082.45733 1К

Лист

Копировал

Формат А4

193.082.45733

Поз. обозначение	Наименование		Кол.	Примечание
	Микросхемы			
D14	К589ИР12	БКО.348.319-04ТУ	1	
D15	К555ЛА3	БКО.348.289-01ТУ	1	
D16, D17	К589ХЛ4	БКО.348.319ТУ7	2	
D18	К155ЛН1	БКО.348.006-13ТУ	1	
D19	КР593ЛК3	БКО.348.250ТУ	1	(11)
D20	К155ИЕ6	БКО.348.006-10ТУ	1	Допуск. замена на КМ155ИЕ6 БКО.348.2Ц-10ТУ (11)
D21	КР531ЛА4	БКО.348.118-04ТУ	1	
D22	КР531ЛА1	БКО.348.118-01ТУ	1	
D23	К555ЛА3	БКО.348.289-01ТУ	1	
D24	К155АГ1	БКО.348.006-26ТУ	1	
D25	К589ХЛ4	БКО.348.319ТУ7	1	
D26	К155ТМ7	БКО.348.006-05ТУ	1	
D27	К589ИР12	БКО.348.319-04ТУ	1	
D28	К155ИЕ6	БКО.348.006-10ТУ	1	Допуск. замена на КМ155ИЕ6 БКО.348.2Ц-10ТУ (11)
D29	КР531ЛА4	БКО.348.118-04ТУ	1	
D30	К589ХЛ4	БКО.348.319ТУ7	1	
D31	К155ЛН1	БКО.348.006-13ТУ	1	
D32	К155ИЕ6	БКО.348.006-10ТУ	1	Допуск. замена на КМ155ИЕ6 БКО.348.2Ц-10ТУ (11)
D33	К589ИР12	БКО.348.319-04ТУ	1	
D34	К155ЛН1	БКО.348.006-13ТУ	1	
D35	К155ИЕ6	БКО.348.006-10ТУ	1	Допуск. замена на КМ155ИЕ6 БКО.348.2Ц-10ТУ (11)
D36	К589ИР12	БКО.348.319-04ТУ	1	
D37, D38	К140УД6	БКО.348.285ТУ 09Б-03ТУ	2	(10)
D39	К554СА2	БКО.348.279ТУ	1	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм. 11 10 | Лист — — | № докум. 14.26586 14.26200 | Подп. | Дата 17.09.87 15.09.87

193.082.45733

Лист 10а

Ф. 5а ГОСТ 2106-6 Копировал Формат А4

Перв. примен. 193.092.067

Справ. №

Поз. обозначение	Наименование		Кол.	Примечание
	Конденсаторы			
C1*	КМ-5б-М47-82pF±10%	ОЖО.460.161ТУ	1	68pF, 75pF (2)
C2	КМ-5б-М47-270pF±10%	ОЖО.460.161ТУ	1	
C3...C35	КМ-5б-Н90-0,047мкF $^{+80}_{-20}$%	ОЖО.460.161ТУ	33	
C36, C37	К53-14-16V-22мкF±20%	ОЖО.464.139ТУ	2	
	Микросхемы			
D1...D5	КР531АП2	БКО.348.118-15ТУ	5	
D6	КР559ИП2	БКО.348.329ТУ	1	
D7	КР1801ВП1-013	БКО.348.570-03ТУ	1	
D8	КР531ГГ1	БКО.348.118-19ТУ	1	
D9	КР1801ВП1-034	БКО.348.570-03ТУ	1	
D10	К555КП11	БКО.348.289-14ТУ	1	
D11	К555ЛН1	БКО.348.289-01ТУ	1	
D12	К555ЛИ1	БКО.348.289-01ТУ	1	
D13, D14	К155КП7	БКО.348.006-03ТУ	2	
D15	КР559ИП1	БКО.348.329ТУ	1	
D16...D31	КР565РУ6В	БКО.348.731ТУ	16	
DR1...DR4	Набор резисторов			
	НР1-4-9-0,125-2,2кΩ±10%			
	ОЖО.467.404ТУ		4	
	Резисторы ОЖО.467.180ТУ			
R1	МЛТ-0,125-5,1кΩ±10%		1	
R2...R4	МЛТ-0,125-2,2кΩ±10%		3	
V1	Диод КД522Б	аРЗ.362.029ТУ	1	
X1...X4	Колодка	1РБ.673.062-02	4	
X5	Колодка	1РБ.673.062-01	1	
X6...X9	Колодка	1РБ.673.062-02	4	
X10, X11	Колодка	1РБ.673.062-01	2	

Инв. № подл. 9775 | Подп. и дата 12.08.87 | Инв. № дубл. 1377 | Взам. инв. № 15.04.87

2 | 14.27194 1/4 | Подп. | 27.01.88 | Дата

193.092.067 ЭЗ

1К

Копировал Мархель Формат А4

193.092.070 Э3

Поз. обозначение	Наименование			
VD21...VD24	К155 КП1	бК0.348.006-21 ТУ	4	
VD25	К155 ЛА3	бК0.348.006-01 ТУ	1	
	Резисторы ОЖО.467.180 ТУ			
R1...R15	МЛТ-0,125-1кΩ ±10%		15	
R16...R19	МЛТ-0,125-100Ω ±5%		4	
R20...R35	МЛТ-0,125-1кΩ ±10%		16	
R36	МЛТ-0,125-330Ω ±5%		1	
R37	МЛТ-0,125-2кΩ ±10%		1	
R38...R52	МЛТ-0,125-1кΩ ±10%		15	
R53	МЛТ-0,125-330Ω ±5%		1	
R54...R68	МЛТ-0,125-1кΩ ±10%		15	
R69	МЛТ-0,125-2кΩ ±10%		1	
R70	МЛТ-0,125-330Ω ±5%		1	
R71...R74	МЛТ-0,125-1кΩ ±10%		3	
① ~~R75, R76~~	~~МЛТ-0,125-1,5кΩ ±10%~~		~~2~~	
R77	МЛТ-0,125-1кΩ ±10%		1	
R78...R81	МЛТ-0,125-100Ω ±5%		4	
R82	МЛТ-0,125-1кΩ ±10%		1	

Поз. обозначение	Наименование		Кол.	Примечание
	Конденсаторы			
C1	КМ-5б-Н90-0,015 мкФ +80% -20% ОЖО.460.161 ТУ		1	
C2...C26	КМ-5б-Н90-0,047 мкФ +80% -20% ОЖО.460.161 ТУ		25	
C27...C29	К53-14-10В-6,8 мкФ ±20% ОЖО.464.139 ТУ		3	
C30, C31	КМ-5б-Н90-0,047 мкФ +80% -20% ОЖО.460.161 ТУ		2	
C32	К53-14-10В-6,8 мкФ ±20% ОЖО.464.139 ТУ		1	
C33	К53-14-10В-10 мкФ ±20% ОЖО.464.139 ТУ		1	
C34	КМ-5б-М1500-470пФ ±10% ОЖО.460.161 ТУ		1	
C35	К53-14-10В-10 мкФ ±20% ОЖО.464.139 ТУ		1	
	Микросхемы			
D1	К170 УП1	бК0.348.037-03 ТУ	1	
D2	К155 ТЛ1	бК0.348.006-25 ТУ	1	
D3	К155 ЛН1	бК0.348.006-13 ТУ	1	
D4	К155 ТВ1	бК0.348.006-01 ТУ	1	
D5	К155 ЛА3	бК0.348.006-01 ТУ	1	
D6	К155 ЛИ1	бК0.348.006-13 ТУ	1	
D7	К155 ЛН1	бК0.348.006-13 ТУ	1	
D8	К155 АГ1	бК0.348.006-26 ТУ	1	
D9	К155 ТЛ1	бК0.348.006-25 ТУ	1	
D10	К155 ЛА8	бК0.348.006-01 ТУ	1	
D11	К155 ТМ2	бК0.348.006-01 ТУ	1	
D12	К155 ЛА1	бК0.348.006-01 ТУ	1	
D13	К155 АГ1	бК0.348.006-26 ТУ	1	
D14...D16	К155 ЛА6	бК0.348.006-01 ТУ	3	
D17, D18	К155 ИЕ5	бК0.348.006-04 ТУ	2	
D19	К155 ИД4	бК0.348.006-23 ТУ	1	
D20	К170 АП1	бК0.348.037-02 ТУ	1	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1	–	14.27-101%		

193.092.070 Э3

Лист 1г

Перв. примен.

Справ. №

193.092.070

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

6725 | 2.09.87 | | 13169 | 8.12.89.87

193 092 05833

Поз. обозначение	Наименование		Кол.	Примечание
	Конденсаторы			
С1, С33	К М-5Б-Н90-0,047 мкФ ±20%	ОЖО.460.151 ТУ	33	
С34, С36	К53-14-10V-6,8 мкФ ±20%	ОЖО.464.139 ТУ	3	
	Микросхемы			
D1, D4	К589 ЛП26	БКО.348.319-08 ТУ	4	Допуск. кам. 1КУ 589 ТП26 (БКО.348.633-06 ТУ)
D5, D6	КР559 ИП2	БКО.348.329 ТУ (577-01 ТУ)	2	
D7	К155 ЛН1	БКО.348.006-13 ТУ	1	
D8	К155 ЛА2	БКО.348.006-01 ТУ	1	
D9	К155 ЛР3	БКО.348.006-01 ТУ	1	
D10	К155 ЛН1	БКО.348.006-13 ТУ	1	
D11	К155 ТМ7	БКО.348.006-05 ТУ	1	
D12	К155 ЛН1	БКО.348.006-13 ТУ	1	
D13	К170 УП1	БКО.348.037-03 ТУ	1	
D14, D15	К155 ЛА3	БКО.348.006-01 ТУ	2	
D16	К155 ТМ2	БКО.348.006-01 ТУ	1	
D17	К155 ЛН1	БКО.348.006-13 ТУ	1	
D18	К155 ТМ2	БКО.348.006-01 ТУ	1	
D19	КР559 ИП1	БКО.348.329 ТУ (577-01 ТУ)	1	
D20	К155 ЛН1	БКО.348.006-13 ТУ	1	
D21	ППЗУ	193.065.075-86	1	
D22	ППЗУ	193.065.075-87	1	
D23	К589 ИР12	БКО.348.319-04 ТУ	1	
D24	КР559 ИП1	БКО.348.329 ТУ (577-01 ТУ)	1	
D25	К155 ЛА8	БКО.348.006-01 ТУ	1	
D26	К155 ЛН5	БКО.348.006-35 ТУ	1	
D27	К155 ЛН1	БКО.348.006-13 ТУ	1	
D28	К589 ИР12	БКО.348.319-04 ТУ	1	

Поз. обозначение	Наименование		Кол.	Примечание
D29	КР559 ИП1	БКО.348.329 ТУ (577-01 ТУ)	1	
D30	К155 ЛН5	БКО.348.006-35 ТУ	1	
D31	К170 АП1	БКО.348.037-02 ТУ	1	
	Резисторы ОЖО.467.180 ТУ			
R1, R4	МЛТ-0,125-100 Ом ±5%-А-А1		4	
R5, R7	МЛТ-0,125-1 кОм ±10%-А-А1		3	
R8, R17 (15)	МЛТ-0,125-7,5 кОм ±10%-А-А1		8	
R18, R21	МЛТ-0,125-1 кОм ±10%-А-А1		4	
R22	МЛТ-0,125-150 Ом ±10%-А-А1		1	
R23, R24	МЛТ-0,125-100 Ом ±5%-А-А1		2	
R25	МЛТ-0,125-300 Ом ±10%-А-А1		1	
R26, R27	МЛТ-0,125-100 Ом ±5%-А-А1		2	
R28, R33	МЛТ-0,125-5,1 кОм ±10%-А-А1		6	
X1	Вилка МРН32-1	БРО.364.029 ТУ	1	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
5		14.27.0076		17.03.88
4	-	14.26631		29.5.88
3	-	14.25993		7.4.88

193.092.05833

Разраб. Сотников 12.08.87
Пров. Ефимов
Т. контр.
Н. контр. Ефимов
Утв. Ефимов
Гл. спец. Ефимов
Гл. конст. Ефимов

Перечень элементов
ЕЮ2.092.058

Копировал
Формат А4

1Я3.092.059 Э3

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
R2, R3	МЛТ-0,25-910 Ом ± 10%	2	
R4...R6	МЛТ-0,25-2 кОм ± 10%	3	
R7	МЛТ-0,125-390 Ом ± 10%	1	
R8	МЛТ-0,25-180 Ом ± 10%	1	
R9	МЛТ-0,125-1 кОм ± 10%	1	
~~R10~~	~~МЛТ-0,125-330 Ом ± 5%~~	~~1~~	②
V1...V3	Диод КД522Б ОЖ3.362.029 ТУ	Х3	②
X1	Вилка МРН44-1 БРО.364.029 ТУ	1	
C39	КМ-5Б-Н90-0,047мкФ $^{+80}_{-20}$% ОЖО.460.161ТУ	1	②

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Конденсаторы		
C1...C33	КМ-5Б-Н90-0,047мкФ $^{+80}_{-20}$% ОЖО.460.161ТУ	33	②
C34, C35	К53-14-10В-6,8мкФ ± 20% ОЖО.464.159 ТУ	2	
C36, C37 (C38)	КМ-5Б-М47-160пФ ± 5% ОЖО.460.161ТУ	Х3	②
	Микросхемы		
D1...D4	К589ЛП26 БКО.348.319-06 ТУ	4	Допуск. замена на КМ589ЛП26 БКО.348.633-06ТУ ④
D5, D6	К589НР12 БКО.348.319-04 ТУ	2	
D7	К155ЛН1 БКО.348.006-15ТУ	1	
D8	К155ЛР1 БКО.348.006-01ТУ	1	
D9...D13	КР559НП2 БКО.348.329 ТУ	5	
D14	К155АР3 БКО.348.006-01 ТУ	1	
D15	К155ЛА2 БКО.348.006-01 ТУ	1	
D16	К155ЛН1 БКО.348.006-13 ТУ	1	
D17	К155НД4 БКО.348.006-23ТУ	1	
D18	КР531ЛН1 / К531ЛН1П БКО.348.118-11 ТУ	1	①
D19	КР559НП2 БКО.348.329 ТУ	1	
D20	К155ЛА3 БКО.348.006-01ТУ	1	
D21	КР559НП1 БКО.348.329-01 ТУ	1	②
D22...D24	К155ТМ7 БКО.348.006-05 ТУ	3	
D25	К155ЛА6 БКО.348.006-01 ТУ	1	
D26	К155ЛА6 БКО.348.006-01ТУ	1	
D27	К155ТМ2 БКО.348.006-01 ТУ	1	
D28	К155ЛА3 БКО.348.006-01ТУ	1	
D29...D31	К155ЛА6 БКО.348.006-01 ТУ	3	
D32, D33	К155ЛН1 БКО.348.006-13 ТУ	2	
D34	К155ЛА3 БКО.348.006-01 ТУ	1	②
E1	Колодка (см. табл.)	–	(см. табл.)
	Резисторы МЛТ ОЖО.467.180ТУ		
R1	МЛТ-0,125-1 кОм ± 10%	1	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	1Я3.092.059 Э3	Лист 1К
4		14.26643	Дюш	24.12.87		
2	–	14253887	Вил	27.4.87		
1	–	14244887	Вил	23.8.86		

Копировал: Мартель Формат А3

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

193.082.978 ЭЗ

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Микросхемы		
D21	К155ЛА8 БКО.348.006-01 ТУ	1	
D22, D23	К573РФ2 БКО.348.422-02 ТУ		См. табл. 1
D24	К589ИР12 БКО.348.319 ТУ4-04 ТУ	1	
D25, D26	К573РФ2 БКО.348.422-02 ТУ		См. табл. 1
D27	К589ИР12 БКО.348.319 ТУ4-04 ТУ	1	
D28...D31	К573РФ2 БКО.348.422-02 ТУ	4	
D32	К155ЛА3 БКО.348.006-01 ТУ	1	
	Резисторы МЛТ ОЖО.467.180 ТУ		
R1, R2	МЛТ-0,125-1 кОм ±10%-А-Д1	2	
R3	МЛТ-0,125-220 Ом ±5%-А-Д1	1	
R4, R5	МЛТ-0,125-20 кОм ±5%-Д1	2	
R6...R11	МЛТ-0,125-1 кОм ±10%-А-Д1	6	
R12	МЛТ-0,125-10 кОм ±5%-А-Д1	1	
R13	МЛТ-0,125-39 кОм ±5%-Д1	1	
R14...R21	МЛТ-0,125-1 кОм ±10%-А-Д1	8	
R22	МЛТ-0,125-10 кОм ±5%-А-Д1	1	
V1...V6	Диод КД522Б ДР3.362.029 ТУ	6	
X1, X2	Колодка 196.673.062-01	2	
X3...X6	Колодка 196.673.062	4	
X7	Колодка 196.673.062-02	1	

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Конденсаторы		
C1	КМ-5б-М750-470 пФ ±10% ОЖО.460.151 043 ТУ	1	(3)
C2, C3	К73-15-160V-0,015 мкФ ±10% ОЖО.461.118 ТУ	2	Допуск. замена БМ-2-0,01 мкФ ±10% ОЖО.462.087 ТУ (1)
C4	КМ-5б-М750-680 пФ ±10% ОЖО.460.151 043 ТУ	1	(2) (7)
C5, C6	К73-15-160V-0,047 мкФ ±10% ОЖО.461.118 ТУ	2	Допуск. замена МБМ-160В-0,05 мкФ ±10% ОЖО.462.087 ТУ (1)
C7...C46	КМ-5б-Н90-0,047 мкФ +80% -20% ОЖО.460.151 043 ТУ	42	см. табл. 1 (5) (6)
C47, C48	К53-14-10V-22 мкФ ±20% ОЖО.464.139 ТУ	2	
C49, C50	К50-12-50V-10 мкФ ОЖО.464.079 ТУ	2	
	Микросхемы		
D1...D4	К589АП26 БКО.348.319-06 ТУ	4	Допускается замена на КМ589АП26 БКО.348.633-06 ТУ (4) (5)
D5, D6	КР559ИП2 БКО.348.329 ТУ-577-01 ТУ	1	(3) (3)
D7	К155ЛА3 БКО.348.006-01 ТУ	1	
D8	К155ЛА6 БКО.348.006-01 ТУ	1	(3)
D9	К155ЛЕ1 БКО.348.006-29 ТУ	1	
D10	К155ИД4 БКО.348.006-23 ТУ	1	(2)
D11...D14	К155ТМ5 БКО.348.006-05 ТУ	4	(3)
D15	КР559ИП1 БКО.348.329 ТУ-577-01 ТУ	1	
D16	К155ТМ2 БКО.348.006-01 ТУ	1	
D17	К155ИД4 БКО.348.006-23 ТУ	1	
D18, D19	К155АГ3 БКО.348.006-50 ТУ	2	
D20	К155КП7 БКО.348.006-03 ТУ	1	

4 14266Ч4 Чер 16.03.87г. Б- 19.26663 Дюм 21/III 87г. Т-1427956 240688г

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
3		19.26682 8/3	Чер	24.87
1		19.65318/4	Ч. Сиф	16.3.88

193.082.978 ЭЗ

Лист 1К

Копировал Ковылина Формат А3

Перв. примен. 193.082.978

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 11530

Взам. инв. №

Подп. и дата 1.01.87

Инв. № дубл.

Подп. и дата 5.5.87

Зам. 2745

Инв. № подл. 96587

193.082.93533

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Конденсаторы		
C1	~~КМ-5б-М75-910 пФ±5%~~ ~~КМ-5б-М47-470 пФ±5%~~ 16Г ОЖО.460.043ТУ	1	
C2, C3	К53-14-10V-6,8 мкФ±20% ОЖО.464.139ТУ	2	
C4...C30	КМ-5б-Н90-0,047 мкФ +80% -20% 16Г ОЖО.460.043ТУ	27	
	Микросхемы		
D1...D4	К589АП26 БКО.348.319-06ТУ	4	Допуск. взам. на 6М589АП26 БКО.348.330-06ТУ
D5...D7	КР559ИП2 БКО.348.329ТУ	3	
D8	КР559ИП1 БКО.348.329ТУ	1	
D9	К155ЛН1 БКО.348.006-13ТУ	1	
D10, D11	К155ЛА3 БКО.348.006ТУ1	2	
D12	К155ТМ7 БКО.348.006ТУ5	1	
D13, D14	К155ТМ5 БКО.348.006ТУ5	2	
D15	К155ТМ7 БКО.348.006ТУ5	1	
D16	К155ИД4 БКО.348.006ТУ23	1	
D17	~~К155~~ К155ЛА1 БКО.348.006-01ТУ	1	
D18	К155ЛА1 БКО.348.006ТУ4-01ТУ	1	
D19...D34	КР537РУ2А БКО.348.532-02ТУ	16	
	Резисторы ~~ОЖО.467.180ТУ~~ ~~ГОСТ 7113-77~~		
R1	МЛТ-0,125-1 кОм±10%-А-Д1	1	
R2	МЛТ-0,125-2 кОм±10%-А-Д1	1	
R3	МЛТ-0,125-100 Ом±10%-А-Д1	1	
R4, R5	МЛТ-0,125-2 кОм±10%-А-Д1	2	
R6...R35	МЛТ-0,125-1 кОм±10%-А-Д1	30	
R36, R37	МЛТ-0,125-2 кОм±10%-А-Д1	2	
V1...V3	Диод КД5226Д РЗ.368.029ТУ	43	
S1, S2	Выключатель ВДМ1-6 АГО.360.039ТУ	2	

Перв. примен. 193.082.0235

Справ. №

Подпись и дата: 11.08.88

Инв. № дубл.: 11528

Взам. инв. №

Подпись и дата: 14.04.84

Инв. № подл.: 8043

Изм. 6 — 1928104 1/5 Диод 26.09.88
Изм. 5 — 19.07150 1/6 Диод 19.09.88

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
4		19.26717	Диод	9.11.84
3		19.66С903 1/5	Кот	7.9.84

193.082.93533

Лист 1к

Ф. 5а ГОСТ 2106-68 Копировал Жилотьева Формат А4

193.082.45733

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы МЛТ ~~ГОСТ 7113-77~~ ОЖО.467.180ТУ		
	Резисторы С2-29В ОЖО.467.130ТУ		
R1, R2	МЛТ-0,125-1 кОм±5%-А-А1	2	
R3	С2-29В-0,125-30,1 кОм±1%-0,5-А	1	
R4	С2-29В-0,125-1,49 кОм±1%-1,0-А	1	
R5	С2-29В-0,125-65,7 кОм±1%-0,5-А	1	
R6, R7	МЛТ-0,125-47 Ом±5%-А-А1	2	
R8	С2-29В-0,125-30,1 кОм±1%-0,5-А	1	
R9	С2-29В-0,125-1,49 кОм±1%-1,0-А	1	
R10	С2-29В-0,125-65,7 кОм±1%-0,5-А	1	
R11, R12	МЛТ-0,125-47 Ом±5%-А-А1	2	
R13	С2-29В-0,125-1 кОм±1%-1,0-А	1	
R14	С2-29В-0,125-2 кОм±1%-1,0-А	1	
R15	МЛТ-0,125-1 кОм±5%-А-А1	1	
R16	С2-29В-0,125-2 кОм±1%-1,0-А	1	
R17	С2-29В-0,25-499 Ом±1%-1,0-А	1	
R18	МЛТ-0,125-47 Ом±5%-А-А1	1	
R19	МЛТ-0,125-1 кОм±5%-А-А1	1	
R20	С2-29В-0,25-309 Ом±1%-1,0-А	1	
X1, X2	Панель 195.284.031	2	
X3	Колодка 196.673.062-01	1	
X4	Панель 195.284.031	1	

Инв. № подл. 6479 — Подпись и дата 5.10.88 — Взам. инв. № 4616 — Инв. № дубл. — Подпись и дата 17.08.87

10 — УУ.26100 — Лит. — Масса 453,81 — Масштаб

Лист — № докум. — Подп. — Дата

193.082.45733

Лист 16к

Ф. 5а ГОСТ 2106-68 Копировал Формат А4

Перв. примен.
193 082 463

Справ. №

Изменен блок с повторит. Взам. 4 Выд. 15.02.84

Поз. обозначение	Наименование		Кол.	Примечание
	Конденсаторы			
C1	КМ-5б-М47-390пФ±5% ОЖО.460.~~043~~161ТУ		1	
C2...C21	КМ-5б-Н90-0,047мкФ+80-20% ОЖО.460.~~043~~161ТУ		20	
C22,C23	К53-14-10В-6,8мкФ±20% ОЖО.464.139ТУ		2	
C24	КМ-5б-М47-200пФ±5% ОЖО.460.~~043~~161ТУ		1	
	Микросхемы			
D1	К155ЛН1	БКО.348.006~~ТУ~~-13ТУ	1	
D2	К155ЛА3	БКО.348.006~~ТУ~~-01ТУ	1	
D3	К155ЛН1	БКО.348.006~~ТУ~~-13ТУ	1	
D4	К155ЛА4	БКО.348.006~~ТУ~~-01ТУ	1	
D5	К155ТМ1	БКО.348.006~~ТУ~~-25ТУ	1	
D6	К155ИД4	БКО.348.006~~ТУ~~-23ТУ	1	
D7	К155ЛН1	БКО.348.006~~ТУ~~-13ТУ	1	
D8, D9	К155ТМ2	БКО.348.006~~ТУ~~-01ТУ	2	
D10	К155ЛН1	БКО.348.006~~ТУ~~-13ТУ	1	
D11, D12	К155ЛА3	БКО.348.006~~ТУ~~-01ТУ	2	
D13...D15	К155ИР13	БКО.348.006~~ТУ~~-38ТУ	3	
D16	К155ИЕ7	БКО.348.006~~ТУ~~-10ТУ	1	Допуск. замена на КП155ИЕ7 БКО.348.244-10ТУ
D17...D19	К155ИР13	БКО.348.006~~ТУ~~-38ТУ	3	
D20	К155ТВ1	БКО.348.006~~ТУ~~-01ТУ	1	
	Резисторы ОЖО.467.180ТУ ~~ГОСТ 7113-77~~			
R1	МЛТ-0,125-330Ом±5%		1	
R2, R3	МЛТ-0,125-1кОм±10%		2	

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата
8	-	1426074 3/4		24.11.87
2		14.26584		16.09.87
6	Зам	19 58340/6		12.8.87

193.082.463 33

Лист 1к

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата
4554 | 86078 | 15708 | 11784 | 16.03.84

Копировал

Формат А4

Ф. 5а ГОСТ 2.108-68

Перв. примен.
193.082.900

Справ. №

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Конденсаторы		
C1...C20	КМ-5б-Н90-0,047мкФ+80-20%-ОЖО.460.~~043~~161ТУ	20	
C21, C22	К53-14-10В-6,8мкФ±20% ОЖО.464.139ТУ	2	
	Микросхемы		
D1...D16	К293АП1А БКО.348.156~~ТУ~~-04ТУ	16	К293АП1Б
D17, D18	К589НР12 БКО.348.319~~ТУ~~-28ТУ	2	
D19	К155ИД4 БКО.348.006~~ТУ~~-04ТУ	1	
D20	К155ЛА3 БКО.348.006~~ТУ~~-01ТУ	1	
E1	Колодка 198.64.32-02 ОЖО.467.180ТУ	1	
	Резисторы ~~ГОСТ 7113-77~~		
R1...R16	МЛТ-0,5-1,5кОм±5%-А-Д1		См. табл.
R17...R32	МЛТ-0,5-1,5кОм±5%-А-Д1	16	
R33	МЛТ-0,125-1кОм±10%-А-Д1	1	
X1	Вилка МРН32-1 ЕР0.364.029ТУ	1	
X2	Панель 195.284.031	1	
V1...V16	Диод КД522Б ДР3.362.029ТУ	16	

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата
3		1426839		17.09.87
2	-	1426148		24.11.87

193.082.900 33

Лист 1к

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата
4554 | 86078 | 10147 | 11/12 85 | 16.12.85

Копировал

Формат А4

Ф. 5а ГОСТ 2.108-68

1Д3.082.783 ЭЭ

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
D21	К155ЛН1 ~~ОКО.348.006-3ТУ~~ ~~БКО.348.006ТУ~~	1	
D22, D23	К155ЛА3 БКО.348.006ТУ	2	
D24	К155АГ1 БКО.348.006ТУ26	1	
R1	Резистор МЛТ-0,125-1кОм ± 10% ГОСТ 7113-77	1	
R2	Резистор МЛТ-0,125-100Ом ± 10% ГОСТ 7113-77	1	
V1..V82	Диод КД522Б ЭД3.362.029ТУ	82	
X1	Вилка МРН44-1 БР0.364.029ТУ	1	
V4, V5	Диод КА522Б ЭД3.362.029ТУ	2	
V7, V8	Диод КА522Б ЭД3.362.029ТУ	2	
C35	Конденсатор КМ-5Б-М47-68пФ ± 5%		
	ОЖО.460.043ТУ	1	
R3	Резистор МЛТ-0,125-1кОм ± 10% ГОСТ 7113-77	1	

Б		19-58285 1/6	Ф.12		9.83
Б		19.55641 1/6	Гроб		12.83
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
		19-22755-2/3			6.85

1Д3.082.783 ЭЭ

Лист 10 Листов

Копировал

Формат А4

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Конденсаторы		
C1..C25	КМ-5Б-Н90-0,047мкФ ± 80% ОЖО.460.043ТУ	25	
C26, C27	К53-14 10В-6,8мкФ ± 20% ОЖО.464.139ТУ	2	
	Микросхемы		
D1..D6	К155НЛ3 БКО.348.006ТУ8	6	Допуск. замена на КМ155ЦМ3 ЯКО.348.244 ОВТУ
D7..D9	К155НР13 БКО.348.006ТУ38	3	
D10	К155ЛН1 БКО.348.006-13ТУ	1	
D11..D13	К155НР13 БКО.348.006ТУ38	3	
D14, D15	К155КП12 БКО.348.006ТУ23	2	
D16	К155ЛА8 БКО.348.006ТУ1	1	
D17..D19	К155КП2 БКО.348.006ТУ23	3	
D20, D21	К155ЛА8 БКО.348.005ТУ1	2	
D22..D24	К155КП2 БКО.348.006ТУ23	3	
D25	К155ЛА8 БКО.348.005ТУ1	1	
R1	Резистор МЛТ-0,125-1кОм ± 10% ГОСТ 7113-77 А АТ ОЖО.467.160ТУ	1	

Перв. примен.

Справ. №

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

5	—	1426585	Сидн		9.83
4	—	19.26034 4/6			6.84
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

1Д3.082.464 ЭЭ

Ф 5 ГОСТ 21.109-84

Копировал

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Конденсаторы		
C1...C18	КМ-5б-Н90-0,047μF +80% -20% ОЖО.460.161ТУ	18	
C19,C20	К53-14-10V-6,8μF ± 20% ОЖО.464.139ТУ	2	
C21...C23	КМ-5б-Н90-0,015μF +80% -20% ОЖО.460.161ТУ	3	
C24,C25	КМ-5б-Н90-0,047μF +80% -20% ОЖО.460.161ТУ	2	
C26	КМ-5б-Н90-0,15μF +80% -20% ОЖО.460.161ТУ	1	
C27	К53-14-10V-6,8μF ± 20% ОЖО.464.139ТУ	1	
C28,C29	КМ-5б-Н90-0,15μF +80% -20% ОЖО.460.161ТУ	2	
	Микросхемы		
D1, D2	К589АП26 бКО.348.319-06ТУ	2	Допуск заменою КН559ИП2б бКО.348.633-06ТЧ
D3, Г4	КР559ИП2 бКО.348.577-01ТУ	2	
D5	К155ЛН1 бКО.348.006-13ТУ	1	
D6	К155ЛА2 бКО.348.006-01ТЧ	1	
D7	К155ЛЕ1 бКО.348.006-29ТУ	1	
D8	КР559ИП2 бКО.348.577-01ТУ	1	
D9	К155ЛА3 бКО.348.006-01ТУ	1	
D10	К155ЛИ1 бКО.348.006-13ТУ	1	
D11	К155ТМ2 бКО.348.006-01ТУ	1	
D12, D13	КР559ИП1 бКО.348.577-01ТУ	2	
D14	К155ТМ7 бКО.348.006-05ТУ	1	
D15, D16	К155ТМ2 бКО.348.006-01ТЧ	2	
D17, D18	К155ТМ8 бКО.348.006-41ТУ	2	
	Резисторы ОЖО.467.180ТЧ		
R1	МЛТ-0,125-270Ω ±5%-А-Д1	1	
R2, R3	МЛТ-0,125-2кΩ ±5%-А-Д1	2	
R4...R6	МЛТ-0,125-2,4кΩ ±5%-А-Д1	3	
R7...R9	МЛТ-0,125-470Ω ±5%-А-Д1	3	
R10	МЛТ-0,125-270Ω ±5%-А-Д1	1	
R11, R12	МЛТ-0,125-2кΩ ±5%-А-Д1	2	
R13...R15	МЛТ-0,125-1кΩ ±5%-А-Д1	3	
R16...R23	МЛТ-0,125-1,5кΩ ±5%-А-Д1	8	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

4386 13.08.87

3 05.87

7859(1)

15 - 1426633

13 Изм. 1426634 Лист № докум. Подп. Дата

103.082.465 Э3

Лист 1к

Копировал: Егорова Формат А4

103.082.783 Э3

Поз. обозначение	Наименование	Кол	Примечание
	Конденсаторы		
C1	КМ-5Б-М75-910pF ±5% ОЖО.460.043ТЧ	1	
C2	КМ-5Б-М47-120pF ±5% ОЖО.460.043ТЧ	1	
C3	~~КМ-5Б-М47-150pF ±5% ОЖО.460.043ТЧ~~	✗	
C4	КМ-5Б-М750-2200pF ±5% ОЖО.460.043ТЧ	1	
C5	КМ-5Б-М47-82pF ±5% ОЖО.460.043ТЧ	1	
C6, C7	К53-14-10V-6,8μF ±20% ОЖО.464.139ТЧ	1	
C8...C30	КМ-5Б-Н90-0,047μF +80% -20% ОЖО.460.043ТЧ	22	
C31, C32	КМ-5Б-М47-150pF ±5% ОЖО.460.043ТЧ	21	
C33	КМ-5Б-М47-120pF ±5% ОЖО.460.043ТЧ	1	
C34	КМ-5Б-М47-150pF ±5% ОЖО.460.043ТЧ	1	
	Микросхемы		
D1	К155ЛН1 ~~бКО.348.006-13ТУ~~ ~~бКО.348.006ТЧ13~~	1	
D2	К155ЛЕ1 бКО.348.006ТЧ29	1	
D3	К155ЛН1 ~~бКО.348.006-13ТУ~~ ~~бКО.348.006ТЧ14~~	1	
D4	К155ЛА3 бКО.348.006ТЧ1	1	
D5	К155ЛН1 ~~бКО.348.006-13ТУ~~ ~~бКО.348.006ТЧ13~~	1	
D6, D7	К155ЛА3 бКО.348.006ТЧ1	2	
D8	К155ЛН1 ~~бКО.348.006-13ТУ~~ ~~бКО.348.006ТЧ13~~	1	
D9	К155ЛН1 ~~бКО.348.006-13ТУ~~ ~~бКО.348.006ТЧ14~~	1	
D10	К155ЛА1 бКО.348.006ТЧ1	1	
D11	К155ЛА3 бКО.348.006ТЧ1	1	
D12	К155ТМ2 бКО.348.006ТЧ1	1	
D13	К155ЛА3 бКО.348.006ТЧ1	1	
D14	К155ТМ2 бКО.348.006ТЧ1	1	
D15	К155ЛН1 ~~бКО.348.006-13ТУ~~ ~~бКО.348.006ТЧ13~~	1	
D16	К155ЛА1 бКО.348.006ТЧ1	1	
D17	К155ЛА3 бКО.348.006ТЧ1	1	
D18	К155ЛН1 ~~бКО.348.006-13ТУ~~ ~~бКО.348.006ТЧ13~~	1	
D19, D20	К155ИЕ7 бКО.348.006ТЧ10	2	Допуск заменю КН155ИЕ7 бКО.348.249-10ТУ

Инв. № подл. 7859(1) | Подп. и дата 3 05.87 | Взам. инв. № 4386 | Инв. № дубл. | Подп. и дата 13.08.87

10 - 1426633

7 - 1426634

103.082.783 Э3

Лист 1К

Формат А4

ЕЕ 282 082 782 33

Поз. обозначение	Наименование		Кол.	Примечание
	Микросхемы			
D23	К155ТМ2	БКО.348.006 ТУ4-01 ТУ	1	
D24	К155ИР1	БКО.348.006 ТУ5-05	1	
D25	К155ТМ2	БКО.348.006 ТУ4-01 ТУ	1	
D26	К155ЛЕ7	БКО.348.006 ТУ478-10 ТУ	1	Допуск. замена на КН155ЛЕ7 БКО.318.044-10 ТУ
D27	К155ЛН1	БКО.348.006 ТУ473-13 ТУ	1	
D28	К155ЛА3	БКО.348.006 ТУ4-01 ТУ	1	
D29	ППЗУ	193.065.077-ТК19	1	
D30	ППЗУ	193.065.074-06	1	
D31	К155ТЛ1	БКО.348.006 ТУ4-25 ТУ	1	
D32	К155ИР1	БКО.348.006 ТУ5-05 ТУ	1	
D33	К155ЛЕ7	БКО.348.006 ТУ478-10 ТУ	1	Допуск. зам. на КМ155ЛЕ7 БКО.318.044-10 ТУ
D34	К155ЛЕ7	БКО.348.006 ТУ478-10 ТУ	1	Допуск. зам. на КМ155ЛЕ7 БКО.318.044-10 ТУ
D35	ППЗУ	193.065.077-20	1	
D36, D37	К155ЛА3	БКО.348.006 ТУ4-01 ТУ	1	
E1	Резонатор	РК169МВ-БАМ-6250К ОДО.338.017 ТУ ~~ЖЕ-ТУ-АУ6250 КНГ.НЗ ГОСТ 6343.07-БР ОДО.338.017 ТУ~~	1	
	Резисторы ГОСТ 7113-77			
R1... R4	МЛТ-0,125-430 Ω ± 10% - А - Д1		4	
R5... R7	МЛТ-0,125-1 кΩ ± 10% - А - Д1		3	
R8... R10	МЛТ-0,125-430 Ω ± 10% - А - Д1		3	
R11	МЛТ-0,125-1 кΩ ± 10% - А - Д1		1	
R12, R13	МЛТ-0,125-430 Ω ± 10% - А - Д1		2	
R14	МЛТ-0,125-330 Ω ± 10% - А - Д1		1	
R15... R19	МЛТ-0,125-430 Ω ± 10% - А - Д1		5	
R20, R21	МЛТ-0,125-82 Ω ± 10% - А - Д1		2	
V1... V3	Диод КД522Б	ДР3.362.029 ТУ	3	
X1	Вилка МРН32-1	БР0.364.029 ТУ	1	Допускается замена на МРН32-1к

10 — 1426587 Дубл 16.08.87
9 — 14.25.267 1/2 Дубл 09.12.87
8 — 14.24461 1/2 Дубл 16.08.87
6 — 14.58932 1/2 Дубл 16.08.87

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Инв. № 4926 | Подп. и дата 9.04.87 | Инв. № 4957 | Подп. и дата 4.05.87

Копировал

Формат А4

193.082.782 33

Лист 10к

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы ГОСТ 7113-77		
R24, R25	МЛТ-0,125-1 кΩ ± 5% - А - Д1	2	
R26	МЛТ-0,125-1,5 кΩ ± 5% - А - Д1	1	
R27	МЛТ-0,125-2,4 кΩ ± 5% - А - Д1	1	
R28... R30	МЛТ-0,125-1 кΩ ± 5% - А - Д1	3	
R31	МЛТ-0,125-27 кΩ ± 5% - Д1	1	
R32	МЛТ-0,125-270 Ω ± 5% - А - Д1	1	
R33	МЛТ-0,125-2 кΩ ± 5% - А - Д1	1	
R34	МЛТ-0,125-2 кΩ ± 5% - А - Д1	1	
R35... R42	МЛТ-0,125-470 Ω ± 5% - А - Д1	8	
R43	МЛТ-0,125-150 Ω ± 5% - А - Д1	1	
R44	МЛТ-0,125-470 Ω ± 5% - А - Д1	1	
R45... R55	МЛТ-0,125-1 кΩ ± 5% - А - Д1	11	
R56	МЛТ-0,25-510 Ω ± 5% - А - Д1	1	
R57	МЛТ-0,125-1 кΩ ± 5% - А - Д1	1	
R58... R65	МЛТ-0,125-300 Ω ± 5% - А - Д1	8	
R66	МЛТ-0,125-1 кΩ ± 5% - А - Д1	1	
R67	МЛТ-0,125-1,5 кΩ ± 5% - А - Д1	1	
V1... V13	Диод КД522Б	ДР3.362.029 ТУ	13	
V14	Транзистор КТ315Б	ЖК3.365.200 ТУ	1	
V15	Транзистор КТ3117А1 (с дополнительной формовкой базового вывода)	аАО.336.262 ТУ	1	Допускается замена на КТ3117А1 аАО.336.262ТУ
V16	Диод КД522Б	ДР3.362.029 ТУ	1	
V17... V26	Транзистор КТ361Г (с дополнительной формовкой базового вывода)	ФЮЗ.336.201 ТУ	10	
V27... V34	Транзистор КТ3117А1	аАО.336.262 ТУ	8	Допускается замена на КТ3117А1 аАО.336.262ТУ
V35	Транзистор КТ815Г	аАО.336.185 ТУ	1	
V36	Транзистор КТ815В	аАО.336.185 ТУ	1	
V37... V55	Диод КД522Б	ДР3.362.029 ТУ	19	
V56	Транзистор КТ3117А1 (с дополнительной формовкой базового вывода)	аАО.336.262 ТУ	1	Допускается замена на КТ3117А1 аАО.336.262ТУ
V57	Транзистор КТ814Г	аАО.336.184 ТУ	1	
V58... V61	Диод КД522Б	ДР3.362.029 ТУ	4	
X1	Вилка МРН32-1	БР0.364.029 ТУ	1	Допускается замена на МРН32-1к БР0.364.029 ТУ

13 — 1426065 Дубл 16.08.87
12 — 14.24984-1/1 Дубл 16.08.87
11 — 14.25447 Дубл 09.12.87

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Инв. № 4926 | Подп. и дата 9.04.87 | Инв. № 4957 | Подп. и дата 4.05.87

Копировал

Формат А4

193.082.465-33

Лист 10к

5001-10000

193.082.466 33

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Конденсаторы		
C1	КМ-5б-Н90-0,015 мкФ ±20% ОЖО.460.161 ТУ	1	
C2 C28	КМ-5б-Н90-0,047 мкФ ±20% ОЖО.460.161 ТУ	27	
C29...C30	К53-14-10В-6,8 мкФ ±20% ОЖО.464.139 ТУ	2	
	Микросхемы		
D1...D3	КР559ИЛ2 бК0.348.329 ТУ-577-01 ТУ	3	
D4	К155ЛН1 бК0.348.006-13 ТУ	1	
D5	К155ЛА2 бК0.348.006 ТУ-01 ТУ	1	
D6	К155ЛН1 бК0.348.006-13 ТУ	1	
D7	К155ЛА3 бК0.348.006 ТУ-01 ТУ	1	
D8	К155ИЕ1 бК0.348.026-13 ТУ	1	
D9, D10	К155ТМ7 бК0.348.006 ТУ-05 ТУ	2	
D11	К155ИП2 бК0.348.006 ТУ-22 ТУ	1	
D12 D14	К155ТМ2 бК0.348.006 ТУ-01 ТУ	3	
D15	К155ЛН1 бК0.348.006-13 ТУ	1	
D16...D19	К155КП2 бК0.348.006 ТУ-23 ТУ	4	
D20	К155ТМ2 бК0.348.006 ТУ-01 ТУ	1	
D21	КР559ИП1 бК0.348.329 ТУ-577-01 ТУ	1	
D22	К1557М7 бК0.348.006 ТУ-05 ТУ	1	
D23, D24	К589АП26 бК0.348.319-06 ТУ	2	Допуск. замена на КМ589АП26 бК0.346.833-06 ТУ
D25	К155ЛА4 бК0.348.006 ТУ-01 ТУ	1	
D26	К155ЛА3 бК0.348.006 ТУ-01 ТУ	1	
D27	К155ИД4 бК0.348.006 ТУ-23 ТУ	1	
	Резисторы ГОСТ 7113-77		
R1	МЛТ-0,125-330 Ом ±10% - А-Д1	1	
R2...R4	МЛТ-0,125-2 кОм ±5% - А-Д1	3	
R5	МЛТ-0,125-1 кОм ±5% - А-Д1	1	
X1	Вилка МРН32-1 бР0.364.029 ТУ	1	Допускается замена на МРН32-1к

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Справ. №

Перв. примен. 193.082.466

Копировал

Формат А4

193.082.782 33

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Конденсаторы		
C1, C2	К53-14-10В-68 мкФ ±20% ОЖО.464.139 ТУ	2	
C3...C39	КМ-5б-Н90-0,047 мкФ ±20% ОЖО.460.161 ТУ	37	
C40	КМ-5б-М75-270 пФ ±5% ОЖО.460.161 ТУ	1	
C41	КМ-5б-М75-390 пФ ±5% ОЖО.460.161 ТУ	1	
C42	КМ-5б-М75-910 пФ ±5% ОЖО.460.161 ТУ	1	
C43	КМ-5б-М47-510 пФ ±5% ОЖО.460.161 ТУ	1	
	Микросхемы		
D1	К155ЛН1 бК0.348.006 ТУ-13 ТУ	1	
D2	К155ТМ2 бК0.348.006 ТУ-01 ТУ	1	
D3	К155ИЕ7 бК0.348.006 ТУ-10 ТУ	1	Допуск. зам. на КМ155ИЕ7
D4	К155ТМ2 бК0.348.006 ТУ-01 ТУ	1	
D5	ПГ3У 193.065.077-16	1	
D6	К155ЛН1 бК0.348.006 ТУ-13 ТУ	1	
D7	К155ЛН1 бК0.348.006 ТУ-13 ТУ	1	
D8, D9	К155ИЕ7 бК0.348.006 ТУ-10 ТУ	2	Допуск. зам. на КМ155ИЕ7
D10	К155ЛР1 бК0.348.006 ТУ-01 ТУ	1	
D11	К155ЛА3 бК0.348.006 ТУ-01 ТУ	1	
D12, D13	К155ИЕ7 бК0.348.006 ТУ-10 ТУ	2	Допуск. зам. на КМ155ИЕ7
D14	К155ЛА6 бК0.348.006 ТУ-01 ТУ	1	
D15	К155КП2 бК0.348.006 ТУ-23 ТУ	1	
D16	К155ТМ2 бК0.348.006 ТУ-01 ТУ	1	
D17	К155ЛН1 бК0.348.006 ТУ-13 ТУ	1	
D18	ПП3У 193.065.077-17	1	
D19	К155ЛА6 бК0.348.006 ТУ-01 ТУ	1	
D20	ПП3У 193.065.077-18	1	
D21	К155ЛА3 бК0.348.006 ТУ-01 ТУ	1	
D22	К155ЛН1 бК0.348.006 ТУ-13 ТУ	1	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Копировал

Формат А4

193.082.782 33

1Я3.082.781Э3

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы ОЖО.467.180ТУ ~~ГОСТ 7113-77~~		
R1	МЛТ-0,25-36 кОм ± 10% -Д1	1	
R2	МЛТ-0,25-3,1 кОм ± 10% -А-Д1	1	
R3...R5	МЛТ-0,125-1 кОм ± 10% -А-Д1	3	
V1	Транзистор КТ315Б ЖК3.365.200ТУ	1	
V2	Диод КД522Б ОР3.362.029	1	
X1	Вилка МРН44-1 БР0.364.029ТУ	1	Допуск. замена на МРН44-1К БК0.364.029ТУ

Перв. примен.

Справ. №

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Инв.№ 52927 | Подп. и дата: 3.08.82

8		1Ч2634534	Лист 2	09.82г.	
5	-	1Ч23107	Лист	10.6.КБ	1Я3.082.78133
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

4 Лт
10 К

1Я3.082.470Э3

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Конденсаторы		
C1...C4	КМ-5б-Н90-0,047 мкФ ±80%/-20% ОЖО.460.043ТУ 16.7	4	
C5, C6	К53-14-10V-6,8 мкФ ±20% ОЖО.464.139ТУ	2	
	Резисторы ГОСТ 7113 МЛТ ОЖО.467.180ТУ		
R1...R17	МЛТ-0,25-180Ω ± 5% -А-Д1	17	
R18...R34	МЛТ-0,25-390Ω ± 5% -А-Д1	17	
R35...R46	МЛТ-0,25-180Ω ± 5% -А-Д1	12	
R47...R58	МЛТ-0,25-390Ω ± 5% -А-Д1	12	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

4204 | 12.04.87 - 13.04.87

С	-	19.26091	Лит. 27427	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

1Я3.082.47033 1К

Формат А4

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Конденсаторы		
C1...C4	КМ-5б-Н90-0,047 мкФ +80 -20 % ОЖО.460.161 ТУ	4	
C5	К53-14-10В-6,8 мкФ ±20% ОЖО.464.139 ТУ	1	
	Резисторы ГОСТ 7113-77		
R1...R18	МЛТ-0,25-330 Ом ± 5% - А-Д1	18	
R19...R34, R49...R36	МЛТ-0,25-680 Ом ± 5% - А-Д1	19 18	
R38, R39	МЛТ-0,25-330 Ом ± 5% - А-Д1	2	
R41...R47	МЛТ-0,25-330 Ом ± 5% - А-Д1	7	
R49...R54	МЛТ-0,25-330 Ом ± 5% - А-Д1	6	
R56, R57	МЛТ-0,25-680 Ом ± 5% - А-Д1	2	
R59...R65	МЛТ-0,25-680 Ом ± 5% - А-Д1	7	
R67...R72	МЛТ-0,25-680 Ом ± 5% - А-Д1	6	
X1	Розетка РППГ2-48 ТУ25-1613.003-85 ТУ25.02.031.997-76	1	
R73...R76	Резистор МЛТ-0,25-330 Ом ± 5% - А-Д1 ОЖО.467.180 ТУ	см. табл.	
R77...R80	Резистор МЛТ-0,25-680 Ом ± 5% - А-Д1 ОЖО.467.180 ТУ	см. табл.	
R35	Резистор МЛТ-0,25-1,3 кОм ± 5% - А-Д1 ОЖО.467.180 ТУ	1	

Перв. примен. 193.082.473

Справ. №

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Сдано 29.7.81

4226

4613 Сдано 15.10.84

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
8	–	14.26664	Сдано 8.12.89	
7	–	14.26345		3.08.91
6	–	14.26107		27.4.87

193.082.473 ЭЗ

1К

Формат А1

Перв. примен. 193.082.781

Справ. №

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Сдано 3.09.84

Сдано 9.9.92

4574

193.082.781 ЭЗ

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Конденсаторы		
C1	К53-14-10В-2,2 мкФ ±20% ОЖО.464.139 ТУ	1	
C2, C3	К53-14-10В-6,8 мкФ ±20% ОЖО.464.139 ТУ	2	
C4...C37	КМ-5б-Н90-0,047 мкФ +80 -20 % ОЖО.460.161 ТУ	34	
C38	КМ-5б-М47-470 пФ ± 5% ОЖО.460.161 ТУ	1	
	Микросхемы		
D1...D4	К589АП26	бК0.348.319-06 ТУ	4	Допуск замена на КМ580АП26 бК0.348.639-06 ТУ
D5, D6	КР559НП2	бК0.348.517-01 ТУ	2	
D7	К155ЛН1	бК0.348.006 ТУ-13 ТУ	1	
D8	К155ЛА3	бК0.348.006 ТУ-01 ТУ	1	
D9	К155ЛЕ1	бК0.348.006 ТУ-29 ТУ	1	
D10...D12	К155ЛН1	бК0.348.006 ТУ-13 ТУ	3	
D13	К155ЛН1	бК0.348.006 ТУ-13 ТУ	1	
D14	К155ЛА6	бК0.348.006 ТУ-01 ТУ	1	
D15, D16	К155ЛА2	бК0.348.006 ТУ-01 ТУ	2	
D17	К155ТМ7	бК0.348.006 ТУ-05 ТУ	1	
D18, D19	К155ЛА3	бК0.348.006 ТУ-01 ТУ	2	
D20	К155ЛН1	бК0.348.006 ТУ-13 ТУ	1	
D21	К155ЛН1	бК0.348.006 ТУ-01 ТУ	1	
D22...D24	К155ТМ2	бК0.348.006 ТУ-01 ТУ	3	
D25	КР559НП1	бК0.348.557-01 ТУ	1	
D26	К155ЛН1	бК0.348.006 ТУ-13 ТУ	1	
D27	К155ЛА3	бК0.348.006 ТУ-01 ТУ	1	
D28	К155ТМ2	бК0.348.006 ТУ-01 ТУ	1	
D29	К155АР1	бК0.348.006 ТУ-01 ТУ	1	
D30	К155ЛА3	бК0.348.006 ТУ-01 ТУ	1	
D31...D34	К155КП2	бК0.348.006 ТУ-23 ТУ	4	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
3	–	14.26638		09.87
6	–	14.26345		09.87
		14.23700		12.86

193.082.781 ЭЗ

193.082.780 ЭЗ

Поз. обозначение	Наименование		Кол.	Примечание
	Конденсаторы			
C1...C42	КМ-5б-Н90-0,047 мкФ ±20% ОЖО.460.043ТУ		42	
C43,C44	К53-14-10V-6,8 мкФ ±20% ОЖО.464.139ТУ		2	
	Микросхемы			
D1...D4	К155РУ5	БКО.348.006ТУ19	4	
D5	К155КП2	БКО.348.006ТУ23	1	
D6...D9	К155РУ5	БКО.348.006ТУ19	4	
D10	К155КП2	БКО.348.006ТУ23	1	
D11...D14	К155РУ5	БКО.348.006ТУ19	4	
D15	К155КП2	БКО.348.006ТУ23	1	
D16...D19	К155РУ5	БКО.348.006ТУ19	4	
D20	К155КП2	БКО.348.006ТУ23	1	
D21...D24	К155РУ5	БКО.348.006ТУ19	4	
D25	К155КП2	БКО.348.006ТУ23	1	
D26...D29	К155РУ5	БКО.348.006ТУ19	4	
D30	К155КП2	БКО.348.006ТУ23	1	
D31...D34	К155РУ5	БКО.348.006ТУ19	4	
D35	К155КП2	БКО.348.006ТУ23	1	
D36...D39	К155РУ5	БКО.348.006ТУ19	4	
D40	К155КП2	БКО.348.006ТУ23	1	
D41,D42	К155ЛН1	БКО.348.006ТУ13	2	
R1...R32	Резистор МЛТ-0,125-1,5КΩ ±10% ГОСТ7113-77		32	
R33	" МЛТ-0,125-1КΩ ±10% ГОСТ7113-77		1	

193.082.780 ЭЗ

Лист 1К

Инв.№ подл. 85735 | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. 17218 | Подп. и дата 19.03.84 | Инв.№ 17240 | 48.974 | Шер-9.981 | 4685 | 8К928

Копировал

Формат А4

193.082.475 ЭЗ

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Конденсаторы		
C1...C16	КМ-5б-Н90-0,047 мкФ ±20% ОЖО.460.043ТУ	16	
C17,C18	К53-14-10V-6,8 мкФ ±20% ОЖО.464.139ТУ	2	
	Микросхемы		
D1	К155ЛА3 БКО.348.006ТУ-04ТУ	1	
D2	К155ИД4 БКО.348.006ТУ-25ТУ	1	
D3...D6	К589ИР12 БКО.348.319ТУ-04ТУ	4	
D7...D9	К155ЛНХ5 БКО.348.006ТУ-35ТУ	3	
D10...D13	К589ИР12 БКО.348.319ТУ-04ТУ	4	
D14...D16	К155ЛНХ5 БКО.348.006ТУ-35ТУ	3	
	Резисторы МЛТ ОЖО.467.130ТУ		
R1	МЛТ-0,125-1кΩ ±10% — А-Д1	1	
R2...R17	МЛТ-0,125-120Ω ±10% -А-Д1	16	
R18...R33	МЛТ-0,125-1МΩ ±5% -Д1	16	
R34...R49	МЛТ-0,125-120Ω ±10% -А-Д1	16	
R50...R65	МЛТ-0,125-1МΩ ±5% -Д1	16	
V1...V32	Оптрон АОТ110А аАО.336.260ТУ	32	
X1	Панель 185.284.031	1	
X2	Вилка МРН32-1 БРО.364.029ТУ	1	

Инв.№ подл. 85735 | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. 17218 | Подп. и дата 19.03.84 | Инв.№ 17240 | 48.974 | Шер-9.981 | 4685 | 8К928

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

193.082.475 ЭЗ

Лист 1К

Копировал

Формат А4

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Конденсаторы		
C1 ... C4	К53-14-10V-3,3 мкФ ±20% ОЖО.464.139 ТУ	4	
C5 ... C37	КМ-5Б-Н90-0,047 мкФ +80 -20% ОЖО.460.161 ТУ	33	
C38, C39	К53-14-10V-6,8 мкФ ±20% ОЖО.464.139 ТУ	2	
	Микросхемы		
D1, D2	К589АП26 бКО.348.319-06 ТУ	2	Допуск. замена на КМ1589АП26 бКО.348.033-06 ТУ
D3 ... D5	КР559ИП2 бКО.348.329 ТУ-577-01 ТУ	3	
D6	К155ЛН1 бКО.348.006-13 ТУ	1	
D10 ... D14	К155ЛИ1 бКО.348.006-13 ТУ	5	
D15	К155ЛА2 бКО.348.006 ТУ4-01 ТУ	1	
D16	К155ЛА4 бКО.348.006 ТУ4-01 ТУ	1	
D17	К155ЛА1 бКО.348.006 ТУ4-01 ТУ	1	
D18	К155ТМ7 бКО.348.006 ТУ5-05 ТУ	1	
D19, D20	К155ТМ2 бКО.348.006 ТУ4-01 ТУ	2	
D21	К155ИД4 бКО.348.006 ТУ23-23 ТУ	1	
D22	К155ЛА3 бКО.348.006 ТУ4-01 ТУ	1	
D23	К155ТЛ1 бКО.348.006 ТУ25-25 ТУ	1	
D24	К155ТМ2 бКО.348.006 ТУ4-01 ТУ	1	
D25, D26	К155ЛА3 бКО.348.006 ТУ4-01 ТУ	2	
D27	К155ТМ2 бКО.348.006 ТУ4-01 ТУ	1	
D28, D29	К155ЛА1 бКО.348.006 ТУ4-01 ТУ	2	
D30	КР559ИП1 бКО.348.329 ТУ-577-01 ТУ	1	
D31	К155ЛА2 бКО.348.006 ТУ4-01 ТУ	1	
D32	К155ЛР1 бКО.348.006 ТУ4-01 ТУ	1	
D33, D34	КР559ИП1 бКО.348.329 ТУ-577-01 ТУ	2	
D35	К155ТЛ1 бКО.348.006 ТУ25-25 ТУ	1	
D36	К155ЛН1 бКО.348.006-13 ТУ	1	

Перв. примен. 193.082.476

Справ. №

Подп. и дата 20.05.87

Инв. № дубл. 9413

Взам. инв. № 85237

Подп. и дата 23.02.83

Инв. № подл. 82470

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
9	-	15-61.29		17088
1	-	ТУ 26148		7547

193.082.476 ЭЗ

Лист 47

ГОСТ 2.105-68

Копировал

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы ГОСТ 7113-77 ОЖО.457.180 ТУ		
R1 ... R23	МЛТ-0,125-1 кОм ±10% - А - А1	23	
R24, R25	МЛТ-0,125-330 Ом ±10% - А - А1	2	
R26	МЛТ-0,125-1 кОм ±10% - А - А1	1	
R27, R28	МЛТ-0,125-330 Ом ±10% - А - А1	2	
R29	МЛТ-0,125-1 кОм ±10% - А - А1	1	
X1	Вилка МРН32-1 БРО.364.029 ТУ	1	Допуск замена на МРН 32-1К БРО.364.029 ТУ

Подп. и дата 23.02.83

Инв. № дубл. 9413

Взам. инв. № 85237

Подп. и дата 20.05.87

Инв. № подл. 82470

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
1	-	ТУ 26148		7547
6	-	ТУ 22726-74		20585

193.082.476 ЭЗ

Лист 48

Копировал

Формат А4